
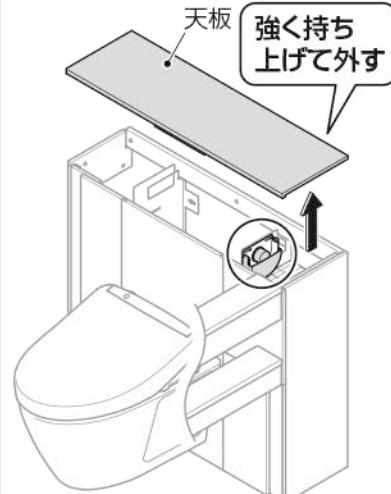


停電やリモコンの電池が切れたとき

① 下表を参考にキャビネットの扉、天板を開ける

※図はレストパルFです。レストパルの場合も同様です。

※図は洗浄レバーが右側にある場合です。洗浄レバーは左側に付く場合もあります。

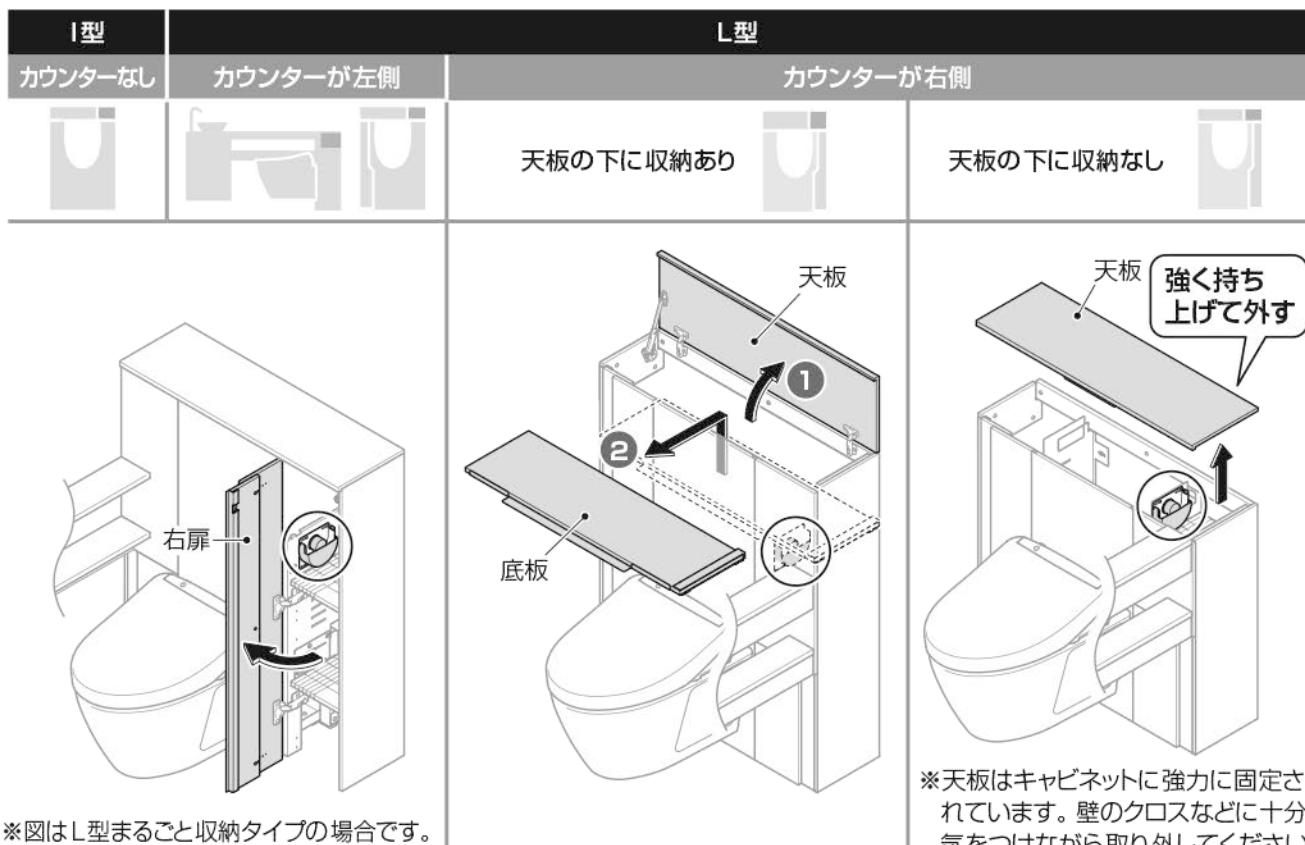

② 洗浄レバー補助力バーを取り外し、洗浄レバーを回す

※図は洗浄レバーが右側にある場合です。

洗浄レバーは左側に付く場合もあります。



③ 洗浄レバー補助力バーを取り付ける

使用上のご注意


収納物が洗浄レバーに触れないよう、
補助力バーは必ず取り付けてください。
収納物が洗浄レバーに干渉すると、
水が流れっぱなしになる場合があります。



④ キャビネット、天板を戻す

L型・天板の下に収納なしの場合

天板のアングル材を前板の金具に差し込む

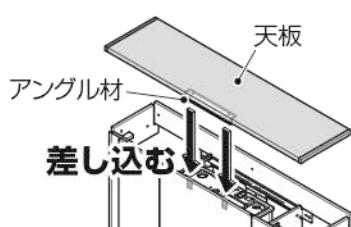

こんなときは

が停
切
れ
た
と
き
リモ
コン
の電
池