


# タイマー節電のしかた

## タイマー節電とは…

- 一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。  
タイマー節電中は温水と便座のヒータが切れます。  
節電時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。
- 例えば…午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合

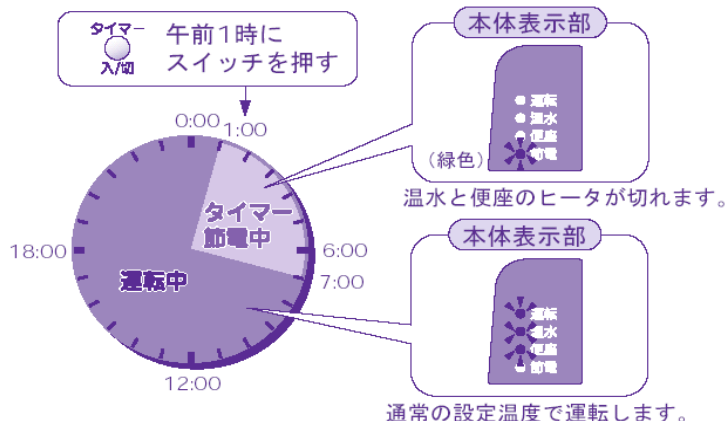


## 例) 午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合

### 1 節電を開始したい時刻（午前1時）になったらリモコンの を押す

節電を始めます。

- リモコン表示部に「タイマー節電3」が表示されます。

**アドバイス 1**

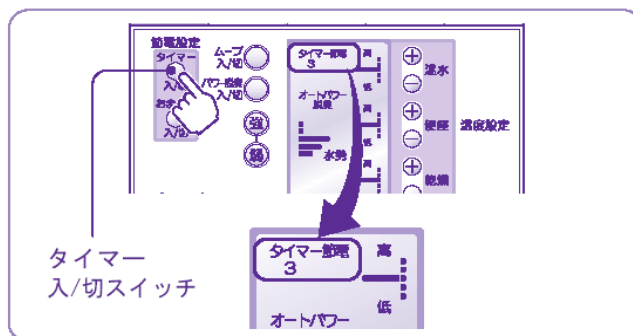

### 2 を押して6時間に設定する

- タイマー節電中は本体表示部の「節電」ランプ（緑色）が点灯します。




## 節電時間の変更

### を押す

**アドバイス 2**

- スイッチを押すごとに、3→6→9→切（表示なし）の順で表示が変わります。  
設定したい時間をお選びください。


※節電時間（3・6・9時間）を変更したいときは、節電を開始する時刻に再度設定し直してください。

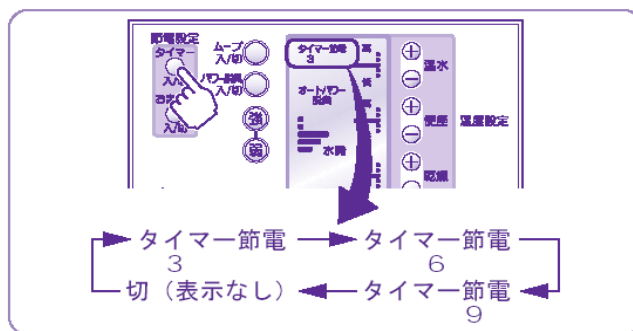

#### アドバイス⇒ 1

- タイマー節電中でも使えます。
- タイマー節電中でも便座に座れば、一時的に温水と便座のヒータが入ります。
- 温水になるまで約10分かかります。
- 便座があたたまるまで約15分かかります。

#### アドバイス⇒ 2


節電開始時刻を変更したいときは、いったんタイマー節電をやめてから、開始したい時刻にもう一度  を押してください。

## ■ タイマー節電をやめるとき

- 「タイマー節電」と「時間」の表示が消えるまで  を押す

節電をやめます。



- 本体表示部の「運転」ランプ、「温水」ランプ、「便座」ランプが点灯します。

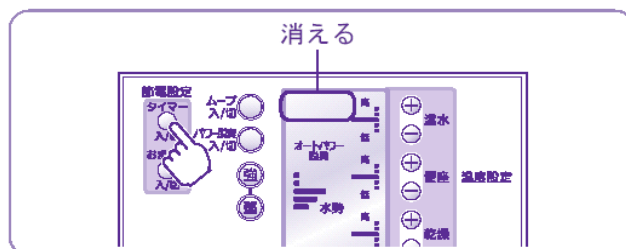

## おまかせ節電のしかた

### おまかせ節電とは…

- トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。

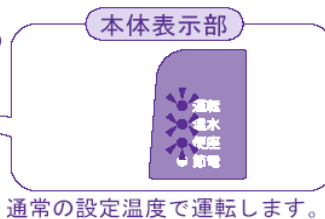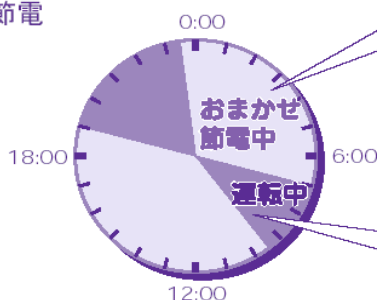


## ■ リモコンの を押す

- リモコン表示部に「おまかせ節電」が表示されます。

自動で便座の温度を下げて、節電を始めます。

アドバイス 3・4

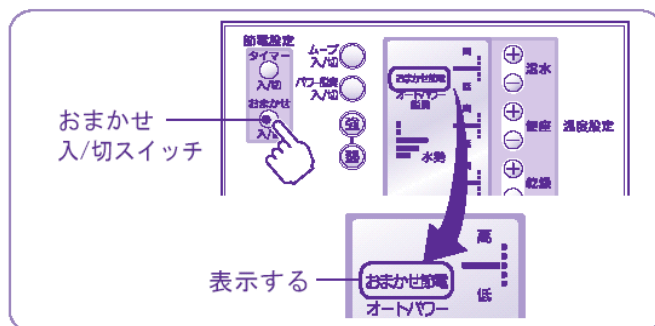

- あまり使用しない時間になると本体表示部の「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。



**アドバイス 3** トイレをあまり使用しない時間帯を見つけるまで、2~3日かかります。その間は徐々に節電をしていきます。


**アドバイス 4** おまかせ節電中でも使えます。おまかせ節電中の便座温度は約26℃に設定していますが、便座に座ると一時的にあたたかくなります。

## おまかせ節電をやめるとき

■  を押す

おまかせ節電をやめます。

- リモコン表示部の「おまかせ節電」が消えます。
- 本体表示部の「運転」ランプ、「温水」ランプ、「便座」ランプが点灯します。

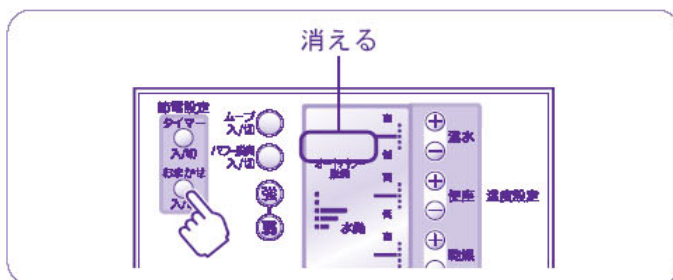

## タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき

● スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。


■ 節電を開始したい時刻に、リモコンの  を押す

-  タイマー節電のしかたは16ページ

■  を押す

-  おまかせ節電のしかたは17ページ

例えば、次のように節電します。

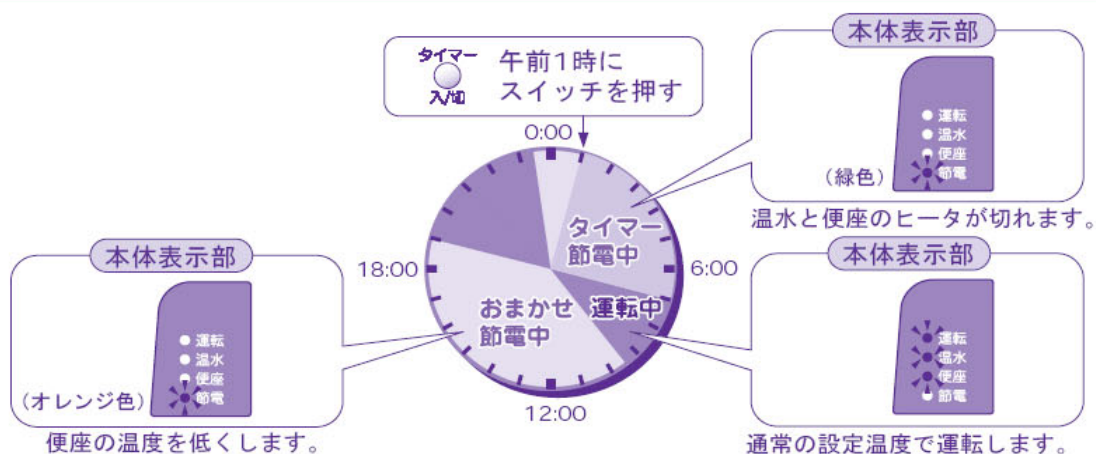

- タイマー節電中でないときに、おまかせ節電がはたらいて、節電します。