


2 リモコンの を押す

時刻を設定できます。


- リモコン表示部の時刻が点滅します。

アドバイス ●時刻を合わせている最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。設定し直すときは、最初からやり直してください。

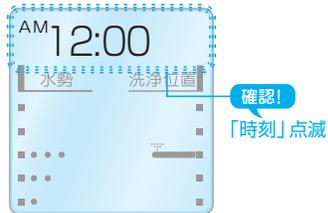


3 点滅中に を押して時刻を合わせる

-  を押して「AM 10」に合わせてください。

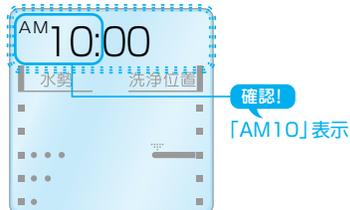

4 点滅中に を押して時刻を合わせる

-  を押して「15」に合わせてください。

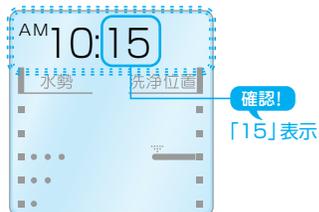

5 を押す

設定が完了しました。

- リモコン表示部に時刻が表示されます。

アドバイス ●ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると、電子音が鳴ります。




3:電源プラグをコンセントに差し込む

- 「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。
- 「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと「切表示」ランプは消灯します。

電源プラグのお手入れ・点検は48ページ

アドバイス


- 電源プラグを入れて、最初に便ふたが開くとき障害物にあたると、次から便ふたが途中で止まる(閉まる)ことがあります。(3回続けて開いた位置を記憶します。)障害物が無い状態で電源プラグを一度はずしてから差し込み、リモコンの「便ふた開」スイッチを押してください。
- 電源プラグを入れて、約10秒～約1分間やわらかライトが点滅します。(人体検知センサーA 準備中)その間、便ふたは「オート開」しません。

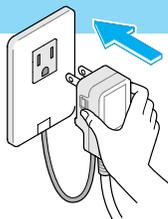

準備しよう!


4:止水栓を開ける

1 すっきりパネルの後ろ側を手で持ち、手前に引いて取りはずす

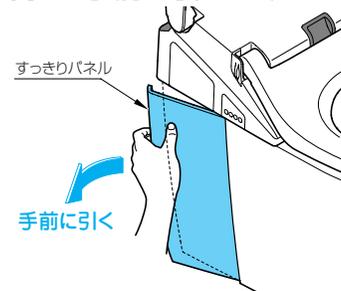


リモデルタイプの場合

手順①③は必要ありません。止水栓を矢印の方向に回して全開にしてください。

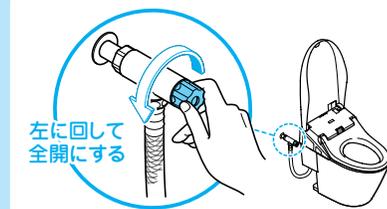


2 止水栓を矢印の方向へ回して全開にする


床給水の場合

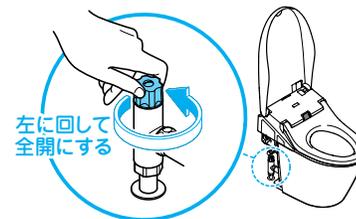

壁給水の場合

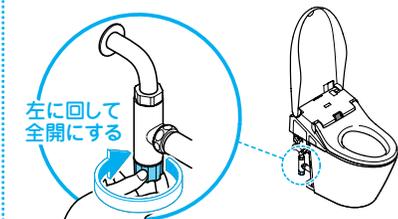

3 すっきりパネルをパネル取り付け基準線に合わせて取り付ける

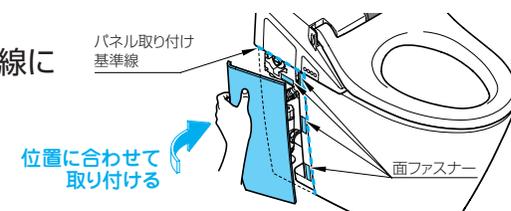

確認しよう!

5:「ウォシュレット本体表示部」の確認

ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ、「便座」ランプは点灯していますか?

アドバイス ●便座の「入」「切」や温度調節は「温度調節のしかた」をご覧ください。

温度調節のしかたは18、19ページ

「運転」ランプが点灯していないと全機能が使用できません。(節電中は除きます。 38ページ) ウォシュレット本体操作部の  を押してください。(ランプが点灯します。)

ここで確認!

ウォシュレット本体表示部



ここで確認!

ウォシュレット本体操作部



はじめに