

# 快適な機能


## 温度調節のしかた

●リモコンのスイッチを利用して、便座・温水の温度調節ができます。

### 便座温度調節のしかた


#### 1 リモコンの $\square$ と水勢 $+$ を同時に10秒以上押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。

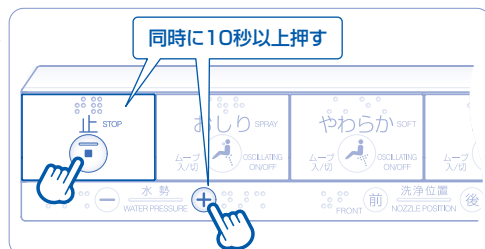

- スイッチから手を離すと、設定している位置でウォシュレット本体表示部のランプが点滅します。  
(設定モードに入ります。)


**アドバイス**⇒ 便座温度が「切」の場合、ランプは点滅しません。

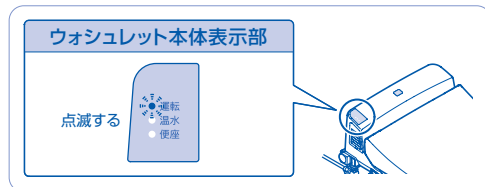

#### 2 水勢 $-$ または $+$ を押して、好みの温度に調節する

- 3段階の調節ができます。  
スイッチを押すたびにウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。ランプを確認しながら設定したい温度のランプが点滅する位置にあわせてください。

**アドバイス**⇒ 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。  
もう一度ははじめからやり直してください。

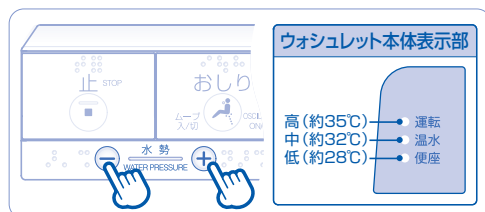

##### 【便座温度を切にしたいときは】


- ウォシュレット本体表示部のランプがすべて消えるまで繰り返し水勢 $-$ を押してください。



#### 3 $\square$ を押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。


設定が完了しました。

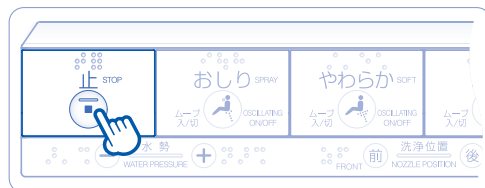

## 温水温度調節のしかた


#### 1 リモコンの $\square$ と水勢 $-$ を同時に10秒以上押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。

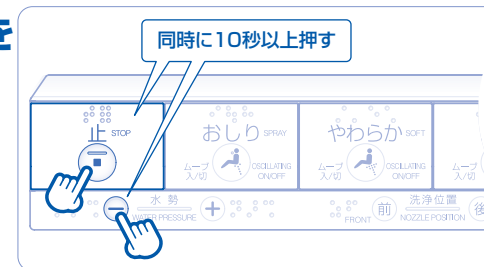

- スイッチから手を離すと、設定している位置でウォシュレット本体表示部のランプが点滅します。  
(設定モードに入ります。)


**アドバイス**⇒ 温水温度が「切」の場合、ランプは点滅しません。

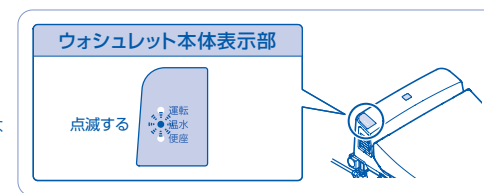

#### 2 水勢 $-$ または $+$ を押して、好みの温度に調節する

- 3段階の調節ができます。  
スイッチを押すたびにウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。ランプを確認しながら設定したい温度のランプが点滅する位置にあわせてください。

**アドバイス**⇒ 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。  
もう一度ははじめからやり直してください。

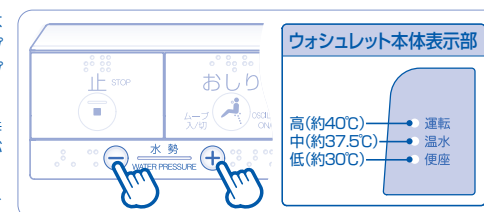

##### 【温水温度を切にしたいときは】

- ウォシュレット本体表示部のランプがすべて消えるまで繰り返し水勢 $-$ を押してください。



#### 3 $\square$ を押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。

設定が完了しました。

