


温度調節

便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

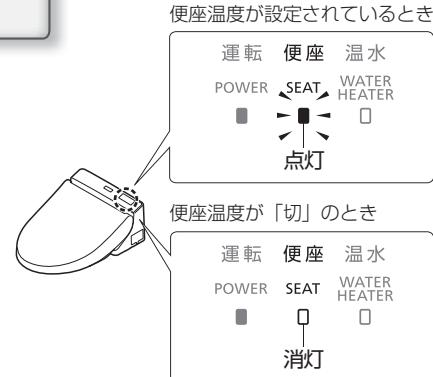


便座温度を調節する、「切」にする

1 と を同時に約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴り、〈設定モード〉に入ります。^{※1}

2 水勢 または をお好みの温度段階になるまで押す

・ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。

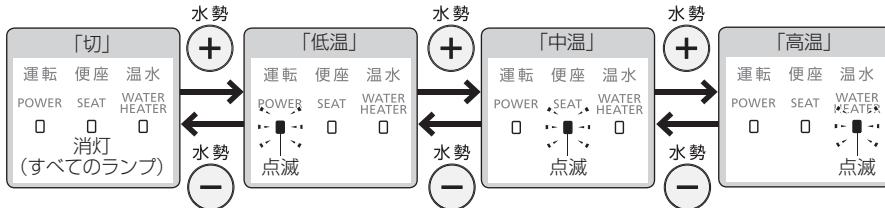

ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま通常の表示に戻ります。
設定の途中でランプが通常の表示に戻ったときは、再度水勢ボタンを押してください。

3 を押す <設定完了>

・ウォシュレット本体表示部のランプは、約10秒以内で通常の表示に戻ります。

※1 約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


※2 HX1以外

管理の手間を削減できます

ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定をする
●連続設定^{※2} (P.16)

室温が約26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする
●暖房便座オフモード (P.26)

使いかた

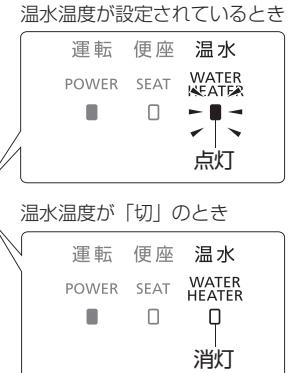


温水温度を調節する、「切」にする

1 と を同時に約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴り、〈設定モード〉に入ります。^{※1}

2 水勢 または をお好みの温度段階になるまで押す

・ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。

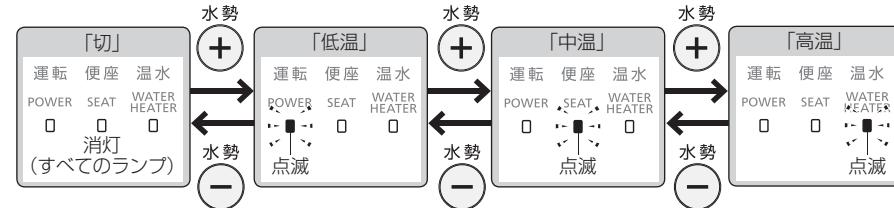

ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま通常の表示に戻ります。
設定の途中でランプが通常の表示に戻ったときは、再度水勢ボタンを押してください。

3 を押す <設定完了>

・ウォシュレット本体表示部のランプは、約10秒以内で通常の表示に戻ります。