


お好みの洗浄位置を記憶する／しない

前回使った洗浄位置のままにしておくことができます。

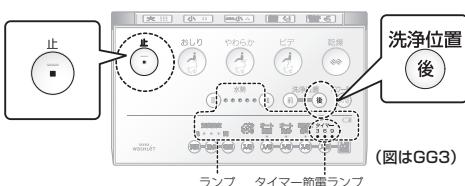

1 止・洗浄位置・後をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 入切・電源を押す

60秒以上スイッチを押さない時間が経過した場合は、設定モードが解除されます。
もう一度はじめからやり直してください。

押すたびに設定が切り替わります。
設定はタイマー節電ランプで確認できます。


お好みの洗浄位置を記憶しないとき
タイマー節電ランプ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。

お好みの洗浄位置を記憶するとき
タイマー節電ランプ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。

3 止を押す

変更完了

水勢ランプを点滅する／消灯する(点滅しない)

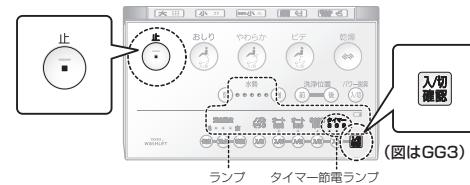

1 止をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 入切を押す

アドバイス
60秒以上スイッチを押さない時間が経過した場合は、設定モードが解除されます。
もう一度はじめからやり直してください。

押すたびに設定が切り替わります。
設定はタイマー節電ランプで確認できます。

水勢ランプを点滅するとき
タイマー節電ランプ「6」「9」が点滅するまで押します。
または
タイマー節電ランプ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。

水勢ランプを消灯するとき
タイマー節電ランプ「9」が点滅するまで押します。

3 止を押す

変更完了

アドバイス
消灯のときでも水勢の設定を確認したいときは、入切を押すと設定している位置で約5秒間点灯します。

Question

こんなときは

停電・断水のときは

停電や断水になると便器の水を流れなくなります。次の方法で対応してください。

停電時の水の流しかた(断水していないとき)

1 電池ボックスに乾電池(4個)を入れる

- 1 電池ボックスのフックをつまんで、ウォシュレット本体からはずす
- 2 単3形乾電池4個を正しく入れる
- 3 電池ボックスをウォシュレット本体に取り付ける

◎乾電池について

- ・乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・乾電池の破裂や漏れを防ぐために次のことをお守りください。


- ・交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- ・充電式の電池は使用しない
- ・約2年を目安に新しい乾電池に交換する



2 ウォシュレット本体右側の手動レバーを約4秒以上引っ張る

便器の水が流れます。

- ・手動レバーを戻すと、タンクに給水をはじめます。
※約2分間タンクへ給水します。給水中にタンクが満水になり、余った水が便器に流れることがあります、異常ではありません。

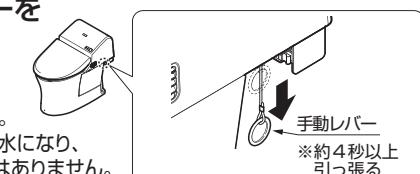

アドバイス
タンクの水が空になるまで、約4秒かかります。タンクの水が空になるまで、手動レバーを引っ張ってください。

断水時の水の流しかた

◎断水になったらオート便器洗浄の設定を「切」にしてください。

アドバイス
オート便器洗浄を使わないとき→43ページ

1 バケツに水を入れ(5Lが目安)、便器ボウル面の中心をめがけて勢いよく流す

アドバイス
便器ボウルから水があふれないように注意してください。



2 流した後、便器ボウル面の水位が低くなった場合は水をつぎ足す

排水管からのにおいを防ぎます。

こんなときは