

初期設定を変える

自動で標準の脱臭をする／しない

標準の脱臭を「切」にすると、オートパワー脱臭も「切」になります。




1 止 STOP をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 入切 節電 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

3 止 STOP を押す **設定完了**

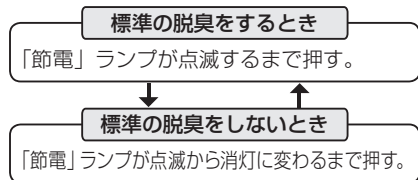

自動でパワー脱臭をする／しない

オートパワー脱臭を「切」にしても、標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。




1 止 STOP をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 パワー脱臭 ON/OFF を押す

押すたびに設定が切り替わります。

3 止 STOP を押す **設定完了**

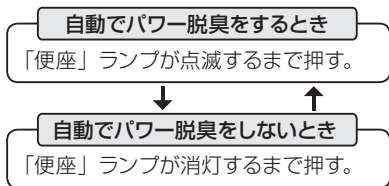


自動でパワー脱臭をするタイミングを変える

オートパワー脱臭



自動でパワー脱臭が開始するまでの時間を「便座から立ち上がって約5秒後」「便座から立ち上がって約10秒後」のどちらかに設定することができます。

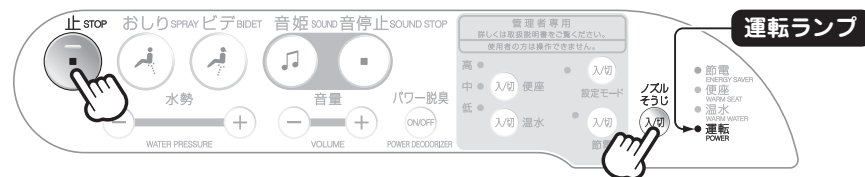


1 止 STOP をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 入切 ノズル を押す


押すたびに設定が切り替わります。

3 止 STOP を押す **設定完了**

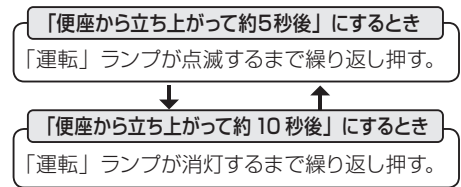

音姫の音の種類を変更する

「流水音」「流水音+鳥のさえずり」「フラッシュバルブ流水音」の3種類から選ぶことができます。

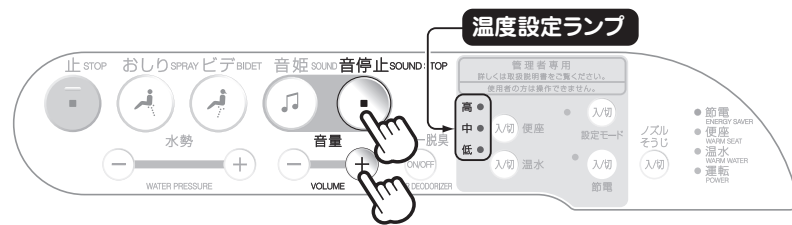

1 音停止 SOUND STOP をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 音量 + を押す

押すたびに設定が切り替わります。温度設定ランプを確認し、お好みの音に設定してください。

3 音停止 SOUND STOP を押す

設定完了

