



温度調節

便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

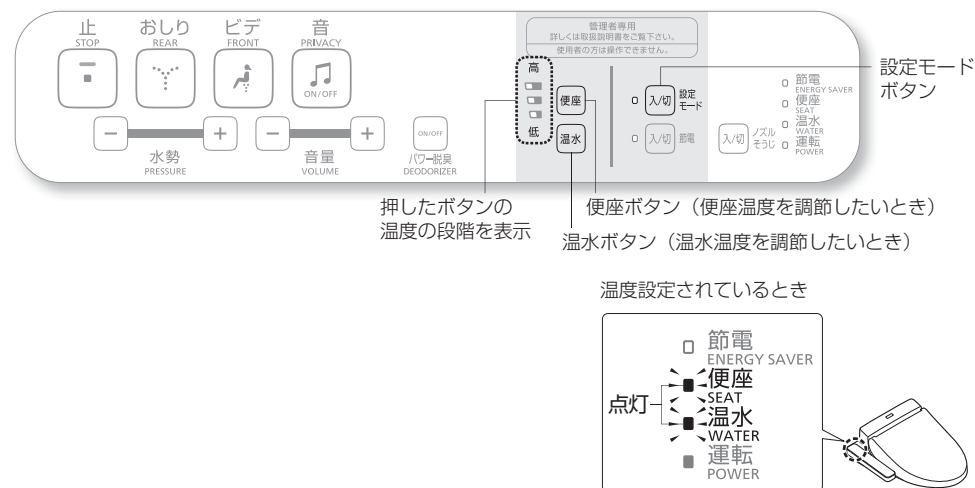

「切」のとき

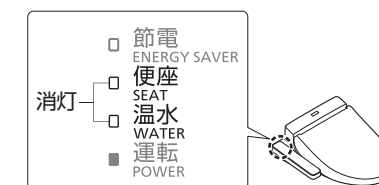

温度を調節する

- 1 入/切 設定モード を設定モードランプが点灯するまで押す※1（約5秒）
- 2 設定したい温度のボタン（便座・温水）を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される
- 3 手順2で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す
1回押すたびに切り替わる
- 4 入/切 設定モード を押す <設定完了>

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順2からやり直してください。

※1 点灯してから約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？（P.20）

便座、温水の温度を「切」にする

- 1 入/切 設定モード を設定モードランプが点灯するまで押す※1（約5秒）
- 2 「切」に設定したい温度のボタン（便座・温水）を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される
- 3 手順2で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す
1回押すたびに切り替わる
- 4 入/切 設定モード を押す <設定完了>

使いかた