



# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたに合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、  
リモコンランプすべてが  
点滅しているか  
確認してください！

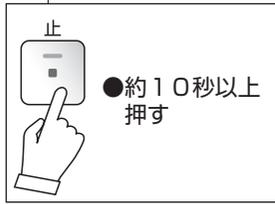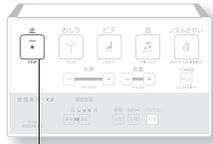

●約10秒以上  
押し

・設定の種類によって  
押しボタンが異なる  
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。\*1

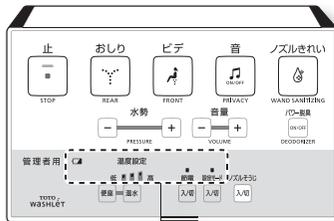

点滅していないと、  
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
管理の 手間を 削減	温度調節	<b>暖房便座オフモード</b> ・室温が約26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入 / 切	PS1、 PS1A
	オート 便器洗 浄	<b>オート洗淨</b> ・自動で便器洗淨 する / しない	入 / 切	PS1A、 PS1An  P.32
<b>水が流れるまで</b> ・自動で洗淨するまでの時間 を変える		5秒 / 10秒 / 15秒		
オート 機能	せいけつ	<b>きれいサイン</b> ・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切	PS1、 PS1A  P.34
		<b>ノズルきれい</b> ・自動でノズルを洗淨 する / しない	入 / 切	
		<b>プレミスト</b> ・自動で便器内にミストを かける / かけない	入 / 切	
	<b>脱臭</b> ・便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	入 / 切	P.34	
	<b>オートパワー脱臭</b> ・立ち上がってからパワー脱臭を 自動で する / しない	入 / 切		
	水の 流れる 音	<b>擬音装置「音姫」</b> ・自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	すべての機種  P.36
<b>音の種類</b> ・音の種類を変える		水の流れる音 / 水の流れる音+鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の 流れる音		
その他 設定	<b>電子音</b> ・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	P.34	

\*1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されず。  
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

# 設定を変える

1 

リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

## 温度調節

室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / しない

### 暖房便座 オフモード

2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき  ↔ 「しない」とき 

3   
押す  
<設定完了>

## オート便器洗浄

自動で便器洗浄  
する / しない

### オート洗浄

2   
5 秒以上押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき  ↔ 「しない」とき 

3   
押す  
<設定完了>

自動で洗浄するまでの時間を  
変える

### 水が流れるまで

2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

約「5 秒後」  
にするととき  → 約「10 秒後」  
にするととき  → 約「15 秒後」  
にするととき 

## せいけつ

きれいサインを  
光らせる / 光らせない

### きれいサイン

2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

きれいサインを

「光らせる」とき  ↔ 「光らせない」とき 

3   
押す  
<設定完了>

自動でノズルを洗浄  
する / しない

### ノズルきれい※ 1


2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄

「する」とき  ↔ 「しない」とき※ 1 

3   
押す  
<設定完了>

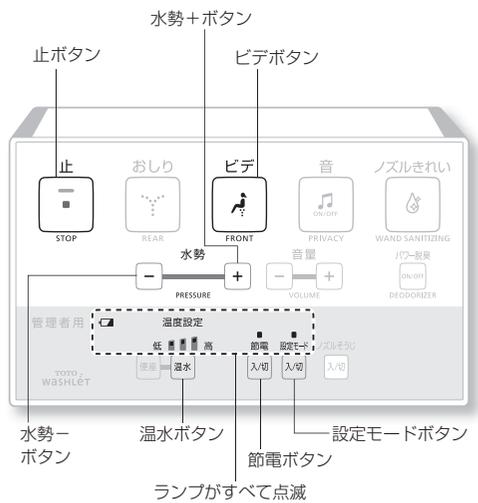

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。

必要なとき

# 設定を変える

**1**    
 リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

## せいけつ

<p>自動で便器内にミストをかける / かけない <b>プレミスト</b></p>	<p><b>2</b>  と   同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを</p> <p>「かける」とき  ↔ 「かけない」とき </p>
<p>便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない <b>脱臭</b></p>	<p><b>2</b>   押す</p> <p>押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で</p> <p>「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>
<p>立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない <b>オートパワー脱臭</b></p>	<p><b>2</b>   押す</p> <p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で</p> <p>「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>


**3**    
押す  
<設定完了>

## その他

<p>電子音を 鳴らす / 鳴らさない <b>電子音</b>※ 1</p>	<p><b>2</b>   押す</p> <p>押すたびに切り替わる 電子音を</p> <p>「鳴らす」とき  ↔ 「鳴らさない」とき </p>
---	--

**3**    
押す  
<設定完了>

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

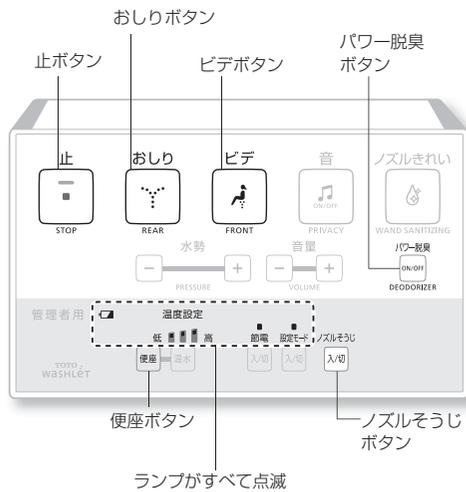

必要なとき


# 設定を変える

**1** 音量 **-** と **+**  
同時に  
リモコンランプ  
すべてが点滅するまで、押す  
(約 10 秒)

## 水の流れる音


自動で水の流れる音を  
鳴らす / 鳴らさない  
**擬音装置「音姫」**

**2** 音量 **-**  
押す

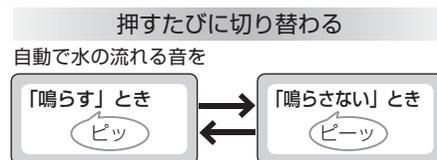


音の種類を変える  
**音の種類**

**2** 音量 **+**  
押す

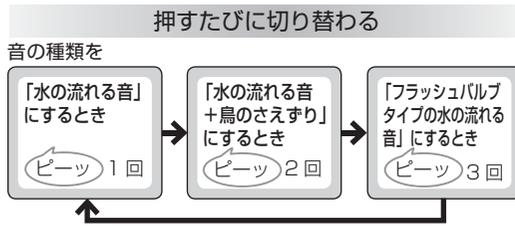

**3** 止 **-**  
押す  
<設定完了>

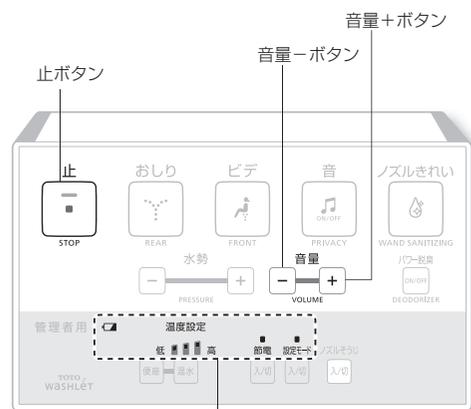

ランプがすべて点滅