
## いろいろな使いかた その他設定

時刻設定

おまかせ eco モード




リモコン下側のライトを 使う/ 使わない やわらかライト

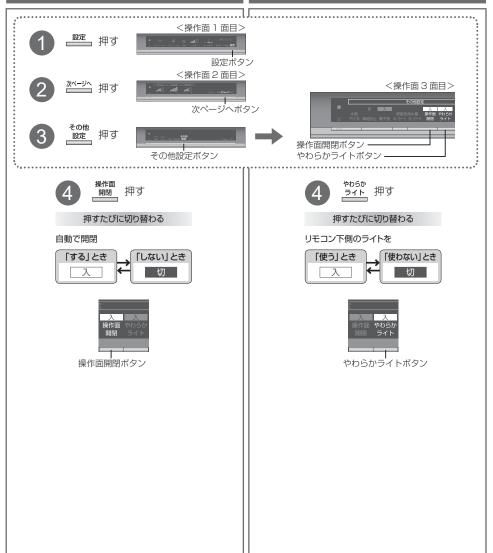


現在時刻を設定する 時刻設定

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」 「オート便器洗浄」を 「入」に設定する

おまかせecoモード

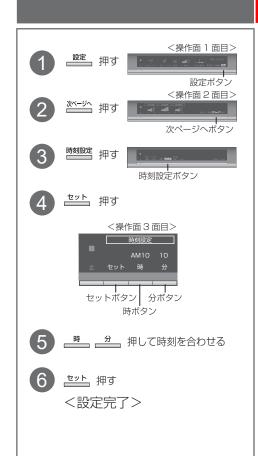

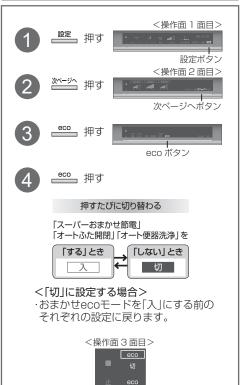

eco ボタン