

温度調節

室内暖房

(CES9886型、CES9866型の取扱説明書資料抜粋)



1 設定 押す

<操作面 1 面目>



2 各種設定 押す



<操作面 2 面目>



3 - + 押して
温度を調節する

温度を下げる 温度を上げる

<操作面 3 面目>

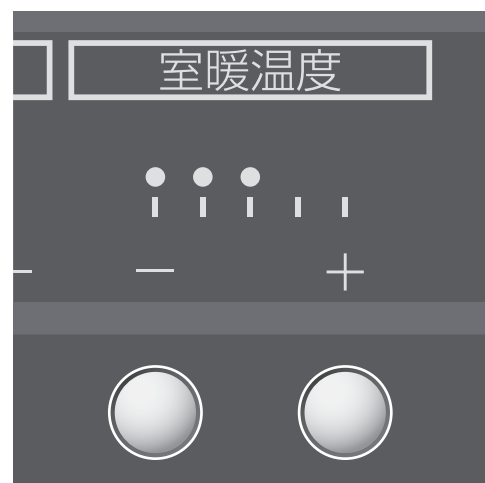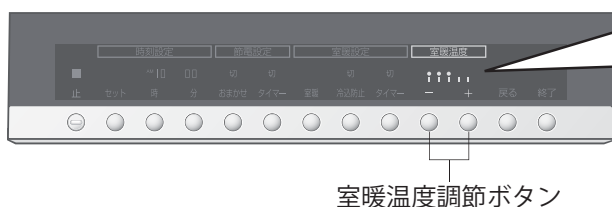

低 ← → 高