

レストパル便座交換ガイド（簡単操作版）

■ 取り換え前のご注意 ■

レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは、一般のお客様には困難です。
必ず、施工業者様が交換を行ってください。

レストパルシリーズのお求め時期により、便器と同カラーのウォシュレットがない場合があります。

新しいウォシュレットの品番を調べる際、下記該当項目をクリックしてください。

① レストパルのシリーズ名がわかる場合

② シリーズ名がわからない場合

《参考》 初めてウォシュレットを交換する場合

現在設置されているウォシュレットの品番から調べることができます。下記ボタンをクリックしてください。

現場のウォシュレット品番がわかる場合（注）

（注）過去に他の便座へ交換している場合は、こちらから調べることはできません。
→「② シリーズ名がわからない場合」から、シリーズ名を特定してください。

<ご注意> このページは、**初めて**便座を交換する場合のみ有効です。

過去に便座を交換したことがある場合は、以下の手順で調べてください。

手順1) TOPページに戻る

手順2) 「② シリーズ名がわからない場合」で外観や便器品番などから、シリーズ名を特定する。

または「①レストパルのシリーズ名がわかる場合」で、シリーズ名を選定する。

該当品番の「シリーズ名」をクリックしてください。

	シリーズ名	品番	グレード
旧タイプ（レストパル専用）	アプリコットC	TCF4011B(R)	C1
		TCF4021B(R)	C2
		TCF4031B(R)	C3
		TCF4041B(R)	C4
	アプリコットN	TCF4111B	N1
		TCF4121B	N2
		TCF4131B	N3
		TCF4141B	N4
	アプリコットN	TCF4211B	N1
		TCF4221B	N2
		TCF4231B	N3
		TCF4241B	N4
		TCF4231BY	N5
	ウォシュレットA	TCF4611B	A1
		TCF4621B	A2
		TCF4631B	A3
		TCF4641B	A4
		TCF4631BY	A5
	アプリコットF	TCF4311B(R)	F1
		TCF4321B(R)	F2
		TCF4331B(R)	F3
		TCF4341B(R)	F4
		TCF4351B(R)	F5
	アプリコットF	TCF4411EB	F1
		TCF4421EB	F2
		TCF4431EB	F3
		TCF4441EB	F4
		TCF4451EB	F5
旧タイプ	アプリコットF	TCF4411E型	F1
		TCF4421E型	F2
		TCF4431E型	F3
		TCF4441E型	F4
		TCF4451E型	F5
		TCF4511E型	F1A
		TCF4521E型	F2A
		TCF4531E型	F3A
		TCF4541E型	F4A
		TCF4551E型	F5A
		TCF4711型	F1
		TCF4721型	F2
		TCF4731型	F3
		TCF4831型	F3W
	アプリコットF	TCF4713	F1
		TCF4723	F2
		TCF4733	F3
		TCF4833	F3W
現行品	アプリコットF	TCF4713R	F1
		TCF4723R	F2
		TCF4733R	F3
		TCF4833R	F3W

	シリーズ名	品番	グレード
（便座標準品）旧タイプ	ウォシュレットGA	TCF781	GA
	ウォシュレットGB	TCF771	GB
	ウォシュレットSA	TCF671	SA
	ウォシュレットSB	TCF661	SB
	ウォシュレットSC	TCF651	SC
	ウォームレットS	TCF107	-
	新型普通便座	TC274	-
	アプリコットC	TCF4010	C1
		TCF4010R	C1
	ウォシュレットSB	TCF660R	SB
		TCF6020	SB
		TCF6220	SB
（ウォシュレット一体型）旧タイプ	ウォシュレットS	TCF6121 (R)	S1
	アプリコットN	TCF4110	N1
	ネオレストSD	TCF9561C	SD1
		TCF9571C	SD2
		TCF9581C	SD3
		TCF9562C	SD1
		TCF9572C	SD2
		TCF9582C	SD3
		TCF9582CY	SD4

各シリーズの機能を確認したい場合は
こちら

シリーズ選定



下記該シリーズの「写真」をクリックしてください。

レストパル シリーズ	I	L	S (NEWレストパル)	G	スタンド	コンパクト	MR	DX	SX
写真									
品番シンボル	CFS	UHL	UHLN/P/R/S	UHLH	UHLS	UHLC	UHLF	UHLX	UWS/UWP
発売時期	1998年6月	1998年6月	1999年11月	2001年6月	2001年3月	2000年12月	2004年12月	2004年6月	2005年9月
廃番時期	2002年1月	2000年7月	2006年12月	2006年3月	2006年12月	2010年2月	2006年12月	2007年1月	2010年8月/2011年3月
便器品番	C785B(H)P		C787B (H) (R)、C787BP			CU732R	CU562BP	CS942B(H) (L) CS943B(L) CS940B(H) (L) CS941B(L)	C782B(H) (R/S) CS783BP

レストパル シリーズ	レストパル	レストパル F	レストパル F	レストパル
写真				
品番シンボル	UWB	UWK	UWF	UWC
発売時期	2010年8月	2013年8月	2017年8月	2017年8月
廃番時期	2017年8月	2017年8月	現行品	現行品
便器品番	CS820B系,CS870B系 CS211BDP、CS211BDPR	CS476BP	C530BP	CS870B系,CS211BDPR

**S、G、スタンドのいずれかを
特定する場合はここをクリックして確認をしてください。**
※便器洗浄モーターの交換の際、上記 3 シリーズの
シリーズ特定が必要です。

品番一覧に
戻る

シリーズ選定に
戻る

TOPに
戻る

レストパルI/レストパルLシリーズ

現場についている便座品番

	I	L
現場のウォシュレット品番	便座は別売 対象品番TCF781,771,671,661,651,107,TC274)	

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。


新しいウォシュレット取り換え可能品番

レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ設置可能。

新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」をそのまま使用。

レストパルS/レストパルG/レストパルスタンド/レストパルMRシリーズ

現場についている便座品番				
シリーズ名 ウォシュレット	レストパルS (NEWレストパル)	レストパルG	レストパルスタンド	レストパルMR
初代 アプリコットC [1999年11月～]	TCF4011B(R)		-	アプリコットC1
	TCF4021B(R)		-	アプリコットC2
	TCF4031B(R)		-	アプリコットC3
	TCF4041B(R)		-	アプリコットC4
2代 アプリコットN [2003年07月～]	TCF4111B			アプリコットN1
	TCF4121B			アプリコットN2
	TCF4131B			アプリコットN3
	TCF4141B			アプリコットN4

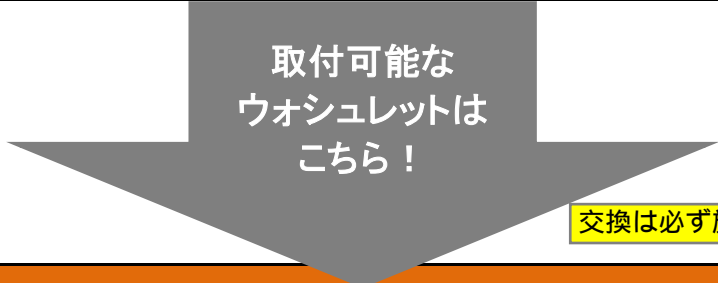

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番		機能タイプ別 一覧表
TCF4713R# 注1)		アプリコットF1
TCF4723R# 注1)		アプリコットF2
TCF4733R# 注1)		アプリコットF3
TCF4833R# 注1)		アプリコットF3W
・「レバー便器洗浄タイプ」を選択ください。注1) ・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証が できないため、設置できません。 ・現場のアプリコットが「オート便器洗浄なし」でも、新しい アプリコットにすると、「オート便器洗浄」が可能になります。 →着座スイッチで反応するため。		

注1)
17アプリコットは、「**レバー便器洗浄タイプ**」を選択します。
＜理由＞
現場のタンクに付いている洗浄モーターは、専用品を使用してます。
17アプリコットのオート便器 洗浄タイプ(TCFOOOAKR)を選択しても
付属の洗浄モーターは取り付けできません。

必要別売品	
フレキシブルホース:TCA273	図1参照
＜大・小＞流すボタン:TCM2077	図2参照

おすすめ	
・経年劣化を考慮すると、新しい便器洗浄モーターにお取り替えいただくことを おすすめします。(図3参照) 交換は必ず施工業者様にご依頼ください。 洗浄モーターの補修品番	

便座の交換手順の確認は
こちら

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

図1
既設レストパルの分岐金具が「ワンタッチカプラ式」のため、
TCA273(ワンタッチカプラ式分岐金具用の交換用フレキシブルホース)の
別途手配が必要。
17アプリコットに付属しているホースと交換してください。
17アプリコットに付属しているホースはナット式のため使用できません。
17アプリコットにTCA173を組み合わせることは、できません。

ワンタッチカプラ部
＜既存レストパル＞

TCA273

図2
リモコン便器洗浄を可能にするため、＜大・小＞流すボタン(TCM2077)を
別途手配が必要です。
リモコンの天面スイッチを、取り替えてください。
(リモコンでの設定変更は不要)

TCM2077

図3 洗浄モーター部はレストパル専用品です。

洗浄モーター部

☆、既存洗浄モーターの流用は 可能。

[シリーズ選定に
戻る](#)[品番一覧に
戻る](#)[TOPに
戻る](#)

コンパクトシリーズ

現場についている便座品番

シリーズ名		コンパクト
ウォシュレット		
初代 [2000年12月～]	アプリコットC1	TCF4010
	SB	TCF660R
	便座別売	—
2代 [2001年08月～]	アプリコットC1	TCF4010R
	SB	TCF6020
	便座別売	—
3代	アプリコットN1 [2003年7月～]	TCF4110
	SB [2006年2月～] ※時期のズレあり	TCF6220
	便座別売	—
4代	S1 [2007年2月～]	TCF6121R
	便座別売	—
	SB [2006年2月～] ※時期のズレあり	TCF6220
	便座別売	—

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ設置可能。

新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」を、そのまま使用。

[シリーズ選定に
戻る](#)[品番一覧に
戻る](#)[TOPに
戻る](#)

レストパルDXシリーズ

現場についている便座品番

シリーズ名		DX	
ネオレストSD専用			
初代 [2004年6月～]	TCF9561C	ネオレストSD専用	
	TCF9571C		
	TCF9581C		
	便座品番		
	CS940B(H)(L) CS941B(L)		
2代 [2005年6月～]	TCF9562C	ネオレストSD専用	
	TCF9572C		
	TCF9582C		
	TCF9582CY		
	(便器品番) CS942B(H)(L) CS943B(L)		

ウォシュレット一体型のため
便座の交換は不可

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

交換できる品揃えがありません。

《理由》

このシリーズは、リモコン受光部がキャビネット内臓の仕様のため、他の便座(ウォシュレット)を設置することができません。

レストパルSXシリーズ

現場についている便座品番		
シリーズ ウォシュレット	レストパルSX	
初代 アプリコットN [2005年9月～]	TCF4211B	アプリコットN1
	TCF4221B	アプリコットN2
	TCF4231B	アプリコットN3
	TCF4241B	アプリコットN4
	TCF4231BY	アプリコットN5
2代 ウォシュレットA [2006年2月～]	TCF4611B	アプリコットA1
	TCF4621B	アプリコットA2
	TCF4631B	アプリコットA3
	TCF4641B 注1)	アプリコットA4
	TCF4631BY	アプリコットA5
3代 アプリコットF [2007年2月～]	TCF4311B(R)	アプリコットF1
	TCF4321B(R)	アプリコットF2
	TCF4331B(R)	アプリコットF3
	TCF4341B(R) 注1)	アプリコットF4
	TCF4351B(R)	アプリコットF5
4代 アプリコットF [2009年2月～]	TCF4411EB	アプリコットF1
	TCF4421EB	アプリコットF2
	TCF4431EB	アプリコットF3
	TCF4441EB 注1)	アプリコットF4
	TCF4451EB	アプリコットF5

注1)
室内暖房機能付の仕様であるため、
新しい便座に換えた場合でも、キャビネットの前板にある
室内暖房吹出口がそのまま残ります。



取付可能な
ウォシュレットはこちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

機能タイプ別
一覧表

TCF4713R# 注2)	アプリコットF1
TCF4723R# 注2)	アプリコットF2
TCF4733R# 注2)	アプリコットF3
TCF4833R# 注2)	アプリコットF3W

- ・「**レバー便器洗浄タイプ**」を選択ください。注2)
- ・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証が
できないため、設置できません。
- ・現場のアプリコットが「オート便器洗浄なし」でも、
新しいアプリコットにすると、「オート便器洗浄」が可能になります。
→着座スイッチで反応するため。

注2)
17アプリコットは、「**レバー便器洗浄タイプ**」を選択します。

<理由>
現場のタンクに付いている洗浄モーターは、専用品を使用してます。
17アプリコットのオート便器 洗浄タイプ(TCFOOOOAKR)を
選択しても付属の洗浄モーターは取り付けできません。

図1
既設レストパルの分岐金具が「ワンタッチカプラ式」のため、
TCA273(ワンタッチカプラ式分岐金具用の交換用フレキシブルホース)
の
別途手配が必要。
17アプリコットに付属しているホースと交換してください。
17アプリコットに付属しているホースはナット式のため使用できません。

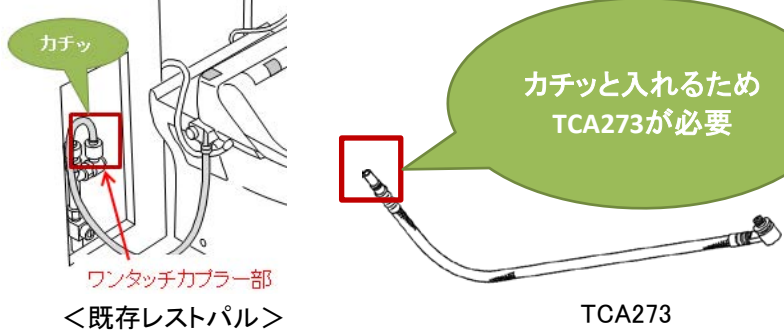


図2
リモコン便器洗浄を可能にするため、<大・小>流すボタン(TCM2077)を
別途手配が必要です。
リモコンの天面スイッチを、
取り替えてください。
(リモコンでの設定変更は不要)


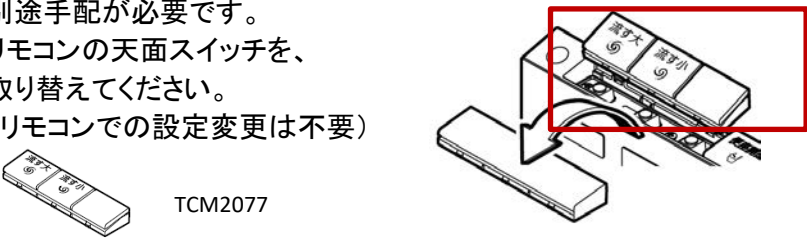


図3
洗浄モーター部はレストパル専用品です。

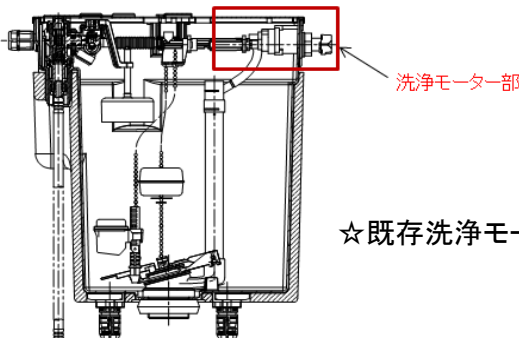

☆既存洗浄モーターの流用は、可能。

必要別売品

フレキシブルホース:TCA273	図1参照
<大・小>流すボタン:TCM2077	図2参照

おすすめ

- ・経年劣化を考慮すると、新しい洗浄モーターにお取り替えいただくことを
おすすめします。(図3参照) 交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

洗浄モーターの補修品番

便座の交換手順の確認は
こちら

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

レストパル【UWB】／レストパルF【UWK】

品番一覧に
戻る

シリーズ選定に
戻る

TOPに
戻る

現場についている便座品番

シリーズ ウォシュレット	レストパル【UWB】	レストパルF【UWK】	
初代 アプリコットF [2010年8月～]	TCF4411E型 注1)	—	アプリコットF1
	TCF4421E型 注1)	—	アプリコットF2
	TCF4431E型 注1)	—	アプリコットF3
	TCF4441E型 注1)	—	アプリコットF4
	TCF4451E型 注1)	—	アプリコットF5
2代 アプリコットF [2011年2月～]	TCF4511E型	—	アプリコットF1A
	TCF4521E型	—	アプリコットF2A
	TCF4531E型	—	アプリコットF3A
	TCF4541E型	—	アプリコットF4A
	TCF4551E型	—	アプリコットF5A
3代 アプリコットF [2012年1月～]	TCF4711型		アプリコットF1
	TCF4721型		アプリコットF2
	TCF4731型		アプリコットF3
	TCF4831型		アプリコットF3W

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

機能タイプ別
一覧表

TCF4713AKR 注1)

アプリコットF1A

TCF4723AKR 注1)

アプリコットF2A

TCF4733AKR 注1)

アプリコットF3A


TCF4833AKR 注1)

アプリコットF3AW


- ・既設レストパル【UWB】で、ウォシュレット初代(TCF44**E型)のときの分岐金具は、ワンタッチカプラ式を使用しています。ナット式の給水ホースに対応するため、便座交換の際、新しいウォシュレットに同梱しているナット式分岐金具に交換してください。注1) 図1)
- ・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証ができないため、設置できません。

注1) 図1)

既設ウォシュレットがTCF44**E型の場合(分岐金具がワンタッチカプラ式)は、新しいウォシュレットに同梱している分岐金具(ナット式)に交換してください。

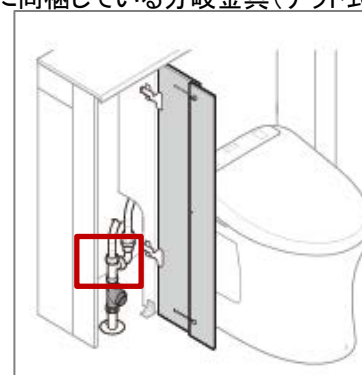

「ワンタッチカプラ式」ウォシュレット用分岐金具部を「ナット式」ウォシュレット用分岐金具に交換

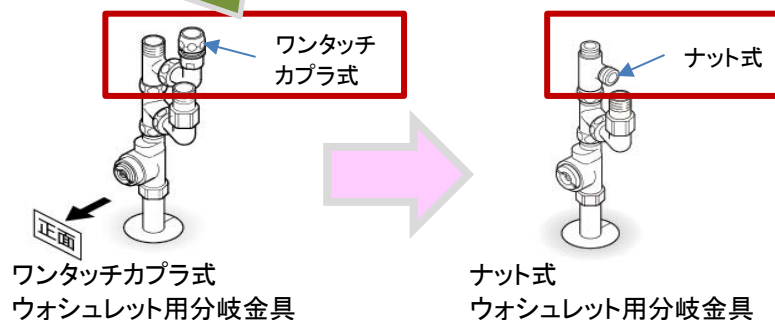


洗浄モーターの施工について

- ・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

既存洗浄モーター部

施工手順(施工説抜粋)

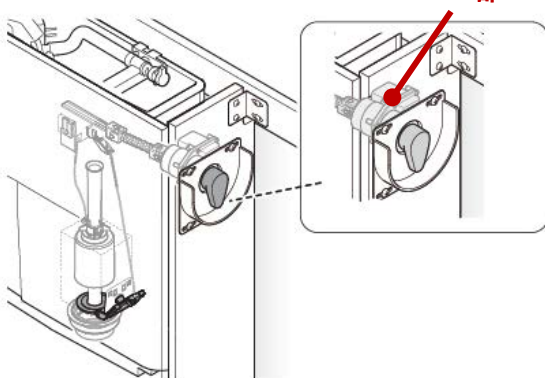


レストパル
UWB便座の交換手順
(UWCにリンク)

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

レストパルF
UWKの交換手順
(UWFにリンク)

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。左の「便座の交換手順(施工説明書抜粋)」でご確認ください。

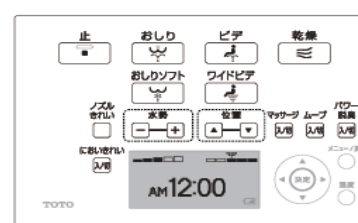

レストパル【UWC】／レストパルフ【UWF】

品番一覧に
戻る

シリーズ選定に
戻る

TOPに
戻る

現場についている便座品番

シリーズ ウォシュレット	レストパル【UWC】	レストパルフ【UWF】
初代 アプリコットF [2017年8月～2019年2月]	TCF4713型	アプリコットF1
	TCF4723型	アプリコットF2
	TCF4733型	アプリコットF3
	TCF4833型	アプリコットF3W

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

機能タイプ別
一覧表

TCF4713AK R	アプリコットF1A
TCF4723AK R	アプリコットF2A
TCF4733AK R	アプリコットF3A
TCF4833AK R	アプリコットF3AW

・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証ができないため、設置できません。


洗浄モーターの施工について

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

既存洗浄モーター
部

施工手順（施工説抜粋）

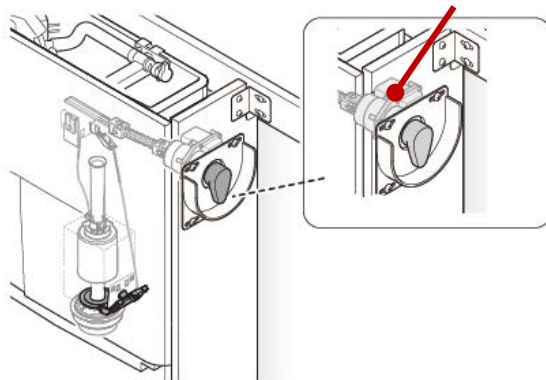


レストパル
UWCの交換手順

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

レストパルフ
UWFの交換手順



交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。
左の「便座の交換手順（施工説明書抜粋）」でご確認ください。

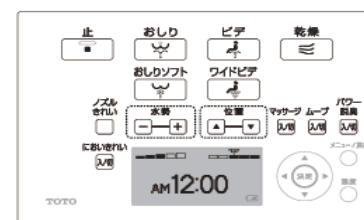

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (1/3)


レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

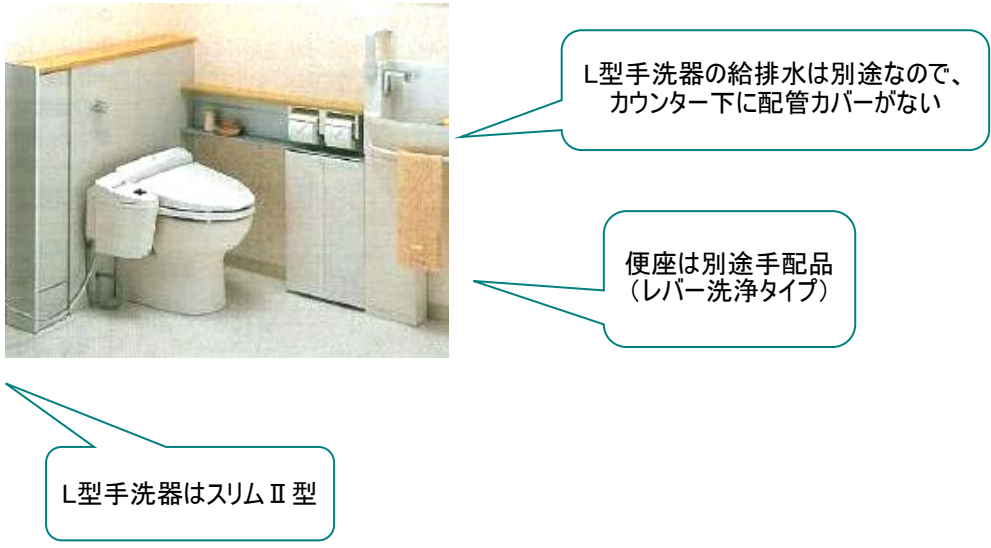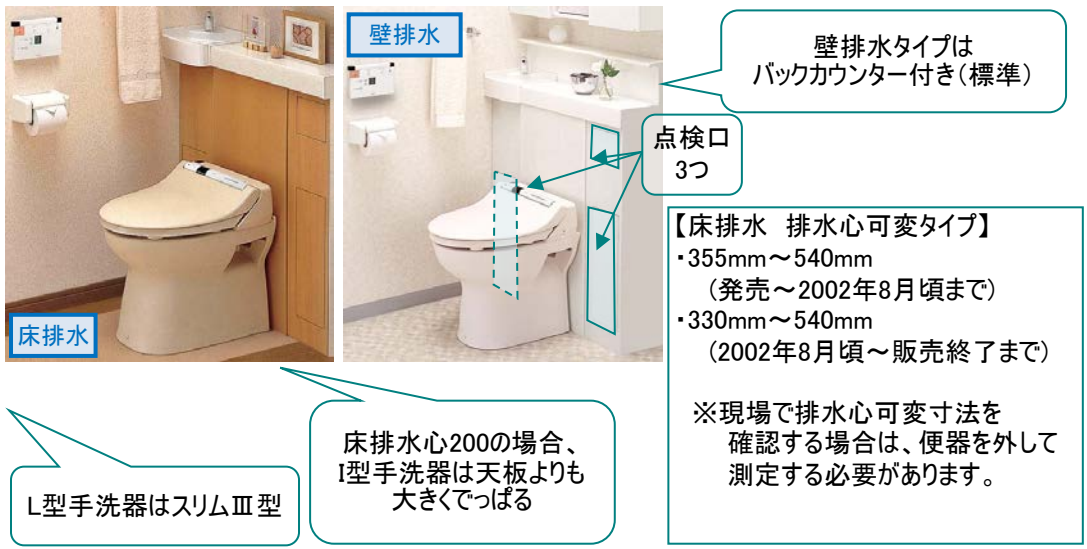レストパルー	・便器: C785BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '98年6月～'01年5月	  大便器キャビネット中央に 手洗器(またはカバー) 便座は別途手配品 (レバー洗浄タイプ)
レストパルL	・便器: C785BP ・I型: 手洗なしのみ ・L型 ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '98年6月～'00年7月	  L型手洗器は給排水は別途なので、 カウンター下に配管カバーがない 便座は別途手配品 (レバー洗浄タイプ) L型手洗器はスリムⅡ型
レストパルス (NEWレストパルス)	・便器: C787B ・便器: C787BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '99年10月～'06年12月	  壁排水 床排水 壁排水タイプは バックカウンター付き(標準) 点検口 3つ 【床排水 排水心可変タイプ】 ・355mm～540mm (発売～2002年8月頃まで) ・330mm～540mm (2002年8月頃～販売終了まで) ※現場で排水心可変寸法を 確認する場合は、便器を外して 測定する必要があります。 L型手洗器はスリムⅢ型 床排水心200の場合、 I型手洗器は天板よりも 大きくてっばる
レストパルG	・便器: C787B ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '01年6月～'06年3月	  天板は前垂れ大きめ 扉を開いても面材あり 手洗器形状 四角 手洗器高さは カウンターとほぼ同じ 奥行 290mm 幅 250mm 扉下部が蹴込み状
レストパルスタンド (スタンドパル)	・便器: C787B ・便器: C787BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '01年3月～'06年12月	  キャビネットは 大便器の真後ろのみ 洗浄レバー形状 丸型 オプションでカウンター付や 背もたれ付・アームレスト付もあり

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (2/3)

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

前頁に
戻る

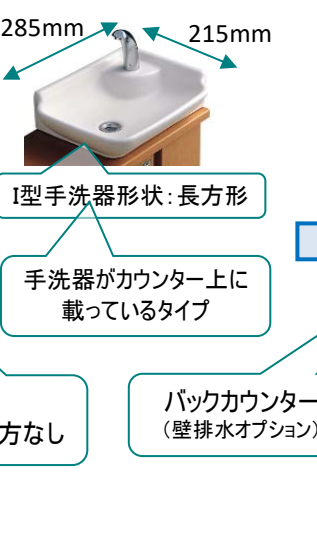レストパルDX	- 便器: CS940～ ～943B/BL - I型: 手洗なしのみ - L型: キャビネットあり/なし - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '04年6月～'07年1月	   大便器キャビネットの前板に 室暖の吹き出し口(室暖付のみ) L型手洗器はスリムG(丸)型 大便器の周囲は目地材あり
レストパルMR	- 便器: CU562BP - I型: 手洗ありのみ - L型: <品揃えなし> - 手洗器: 樹脂製 - 販売期間: '04年12月～'06年12月	  立管対応のためのレストパル
レストパルコンパクト	- 便器: CU732R - 側面キャビネット型 - 手洗器: 樹脂製 - 販売期間: '00年7月～'10年2月	  専用便座なし (レバー洗浄タイプ) キャビネットは大便器の側面のみ
レストパルSX	- 便器: C782B - 便器: CS783BP - I型: 手洗あり/なし - L型: 埋込あり/なし - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '05年9月～'11年3月	    285mm 215mm I型手洗器形状: 長方形 手洗器がカウンター上に 載っているタイプ 壁排水 バックカウンター (壁排水オプション) 床排水 床排水 アームレスト付タイプは 大便器キャビネットの収納が左右片方なし L型手洗器はスリムC型 手洗器キャビネット蹴込みなし
レストパル(UWB)	- 便器: CS820BDR CS870B・BD - 便器: CS211BDP CS211BDPR - I型: 手洗あり/なし - L型 - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '10年8月～'17年7月	    床排水 床排水タイプのみ 大便器周囲に目地材あり 床排水 L型手洗器は キャビネット蹴込みあり Sサイズ:スリムC(埋込無)・Mサイズ:セレクトM型 壁排水タイプのみ 立管対応あり 壁排水

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (3/3)

2020年2月12日 更新

前頁に
戻る

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルF (UWK)	・便器: CS476BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '13年8月～'17年7月	
レストパルC (UWC)	・便器: CS870BD ・便器: CS211BDPR ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製(L型) 樹脂製(I型) ・販売期間: '17年8月～販売中	
レストパルF (UWF)	・便器: CU530BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '17年8月～販売中	

レストパル系専用ウォシュレット 便器洗浄モーター品番一覧

古いレストパルやキャビネット式便器の専用ウォシュレットには便器洗浄モーターが付属しておりません。
便器洗浄モーターはセットタンクに付属しているため、シリーズにより品番が異なります。
便器洗浄モーター品番の確認の際は、レストパルまたはキャビネット式便器の製品シリーズの特定が必要です。

S/G/スタンド/MRIに
戻る

SXIに
戻る

■シリーズ毎の便器洗浄モーター品番

便器洗浄モーターの交換資料はこちら

シリーズ名	洗浄モーター補修品番	便器品番	セットタンク品番
① レストパルス (NEWレストパル) 【UHL】	GH54011	C787B/BP系	UGHJ786/787系
② レストパルスタンド (スタンドパル) 【UHLs】	TCM714	C787B/BP系	UGT100/101系
③ レストパルG 【UHL】	TCM714	C787B系	UGT200/201系
④ レストパルMR 【UHLF】	GH54011	CU562BP	UGHJ787系
⑤ レストパルSX 【UWS/UWP】	TCM2613	C782B系、CS783BP	UGT700～741系
⑥ レストパル【UWB】	TCM1875R	CS820B系/870B系 CS211BDP/CS211BDPR	UGHJ820/821B系 UGHJ210/211系
⑦ レストパルF【UWK】	TCM1875R	CS476BP	UGHJ820/821B系 UGHJ870/871系
⑧ レストパル【UWC】	TCM1875R	CS870B系/CS211BDPR	UGHJ880B/881B系 UGHJ220B/221B系
⑨ レストパルF【UWF】	TCM1875R	CU530BP	UGHJ332/333B系

*青字をクリックすると図面、画像にリンクします。

■シリーズ毎のウォシュレット品番

ウォシュレット		左記ウォシュレットをセットして販売していたレストパル・キャビネット式便器商品(シリーズ)			
アプリコットC	TCF4011B/BR TCF4021B/BR TCF4031B/BR TCF4041B/BR	① レストパルス	② レストパル スタンド	③ レストパルG	
	TCF4111B TCF4121B TCF4131B TCF4141B	(旧名) NEWレストパル	(旧名) スタンドパル		④ レストパル MR
	TCF4211B TCF4221B TCF4231B TCF4241B TCF4251B	⑤			
ウォシュレットA	TCF4611B TCF4621B TCF4631B TCF4641B TCF4651B	レストパル SX			
アプリコットF	TCF4311B/BR TCF4321B/BR TCF4331B/BR TCF4341B/BR TCF4351B/BR				
	TCF4411EB TCF4421EB TCF4431EB TCF4441EB TCF4451EB				
	TCF4411E型 TCF4421E型 TCF4431E型 TCF4441E型 TCF4451E型	⑥			
	TCF4511E型 TCF4521E型 TCF4531E型 TCF4541E型 TCF4551E型	レストパル 【UWB】			
	TCF4711型 TCF4721型 TCF4731型 TCF4831型	⑦ レストパルF 【UWK】			
	TCF4713型 TCF4723型 TCF4733型 TCF4833型	⑧ レストパル 【UWC】			
		⑨ レストパルF 【UWF】			

【機能タイプ別一覧表】

ご注意:レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは一般のお客様には困難です。必ず、施工業者様が交換を行ってください

S/G/スタンド/MRIに
戻る



SXIに
戻る

UWB/UWKIに
戻る

UWC/UWFに
戻る

表2 現場アプリコットタイプ別 交換用アプリコット設置可否 ◎:機能上の後継品、○:設置可、△:条件によって設置可、×:設置不可

新しいアプリコット			アプリコットF1	アプリコットF2	アプリコットF3	アプリコットF3W	ウォシュレット以外の 別途手配必要品	交換時の注意点
現場のアプリコット			TCF4713R#*	TCF4723R#*	TCF4733R#*	TCF4833R#*		
アプリC	TCF4011B(R)	C1	◎	○	○	○	* フレキシブルホース TCA273 【図1】 * 流すボタン TCM2077 <大・小> 【図2】	・現場のレストパルが、リモコン洗浄ができる仕様でも、新しく交換するウォシュレットは「 レバー洗浄タイプ 」を手配してください。 リモコンのボタンを「大小流すボタン」に組み替えてください。 便器洗浄モーターから出ているプラグを、新しいウォシュレットにを差込むことで「リモコン洗浄」や「オート便器洗浄」が可能となります。※参照【図2】。 ・既設の便器洗浄モーターをそのまま流用できますが、経年劣化を考慮し 便座(ウォシュレット)の交換と併せて取り替えること をおすすめしています。 ・レストパルのシリーズにより、便器洗浄モーターの種類が異なります。便器洗浄モーターの交換が必要な場合は、 現場のレストパルのシリーズ名を特定のうえ、交換可能な便器洗浄モーターの補修部品品番 をご確認ください。 過去に便座(ウォシュレット)を交換したことがある場合、便座(ウォシュレット)の品番だけではレストパルのシリーズ名を特定できない場合があります。シリーズの特定をお願いします。
	TCF4021B(R)	C2	○	◎	○	○		
	TCF4031B(R)	C3	○	◎	○	○		
	TCF4041B(R)	C4	○	○	○	○		
アプリN	TCF4111B	N1	◎	○	○	○		
	TCF4121B	N2	○	◎	○	○		
	TCF4131B	N3	○	○	◎	○		
	TCF4141B	N4	○	○	○	○		
アプリN	TCF4211B	N1	◎	○	○	○		
	TCF4221B	N2	○	◎	○	○		
	TCF4231B	N3	○	○	◎	○		
	TCF4241B	N4	○	○	○	○		
	TCF4231BY	N5	○	○	○	○		
ウォシュレットA	TCF4611B	A1	◎	○	○	○		
	TCF4621B	A2	○	◎	○	○		
	TCF4631B	A3	○	○	◎	○		
	TCF4641B	A4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
アプリF	TCF4631BY	A5	○	○	○	○		
	TCF4311B(R)	F1	◎	○	○	○		
	TCF4321B(R)	F2	○	◎	○	○		
	TCF4331B(R)	F3	○	○	◎	○		
	TCF4341B(R)	F4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
アプリF	TCF4351B(R)	F5	○	○	○	○		
	TCF4411EB	F1	◎	○	○	○		
	TCF4421EB	F2	○	◎	○	○		
	TCF4431EB	F3	○	○	◎	○		
	TCF4441EB	F4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
アプリF	TCF4451EB	F5	○	○	○	○		
	TCF4411E型	F1	◎	○	○	○	—	・便器洗浄付アプリコット(TCF****AKR)を手配ください。 分岐金具がワンタッチカブラ式のため、新しく交換するアプリコットに同梱の「分岐金具」「洗浄モーター」と「フレキホース(袋ナット仕様)」に取り換えてください。 ・便座の取替えの際は、リモコンのモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説抜粋)
	TCF4421E型	F2	○	◎	○	○		
	TCF4431E型	F3	○	○	◎	○		
	TCF4441E型	F4	○	○	○	○		
	TCF4451E型	F5	○	○	○	○		
アプリF ※1	TCF4511E型	F1A	◎	○	○	○	右欄「交換時の注意点」 参照ください	■初めて便座交換をする場合 ■ ・便器洗浄付アプリコット(TCF****AKR)を手配ください。 ・便座の取替えにはモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説明書抜粋) ■便座交換が2回目以降の場合 ■ ・分岐金具が「カブラ式」の場合 :レバー洗浄タイプのアプリコット(TCF****)(AKRなし品)を手配ください。 フレキホース(TCA273)【図1】と流すボタン(TCM2077)【図2】を別途手配ください。 ・分岐金具が「袋ナット式」の場合:便器洗浄付アプリコット(TCF****AKR)を手配ください。 ・便座の取替えの際は、リモコンのモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説明書抜粋)
	TCF4521E型	F2A	○	◎	○	○		
	TCF4531E型	F3A	○	○	◎	○		
	TCF4541E型	F4A	○	○	○	○		
	TCF4551E型	F5A	○	○	○	○		
アプリF ※1	TCF4711型	F1	◎	○	○	○		
	TCF4721型	F2	○	◎	○	○		
	TCF4731型	F3	○	○	◎	○		
	TCF4831型	F3W	○	○	○	◎		
アプリF ※1	TCF4713型	F1	◎	○	○	○		
	TCF4723型	F2	○	◎	○	○		
	TCF4733型	F3	○	○	◎	○		
	TCF4833型	F3W	○	○	○	◎		

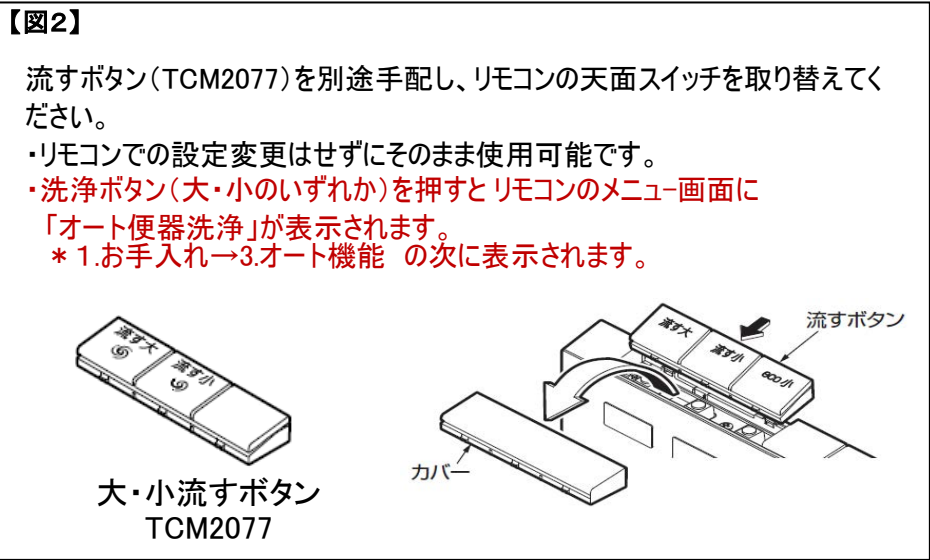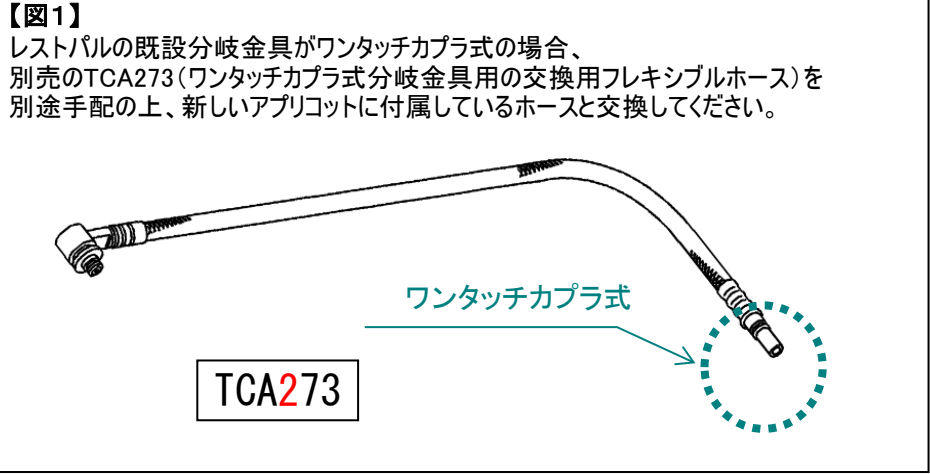

※1: '11.2発売のTCF45**系、'12.2発売のTCF47**系・TCF48**系の給水フレキホースは、分岐金具との接続部が袋ナット仕様となっています。
現在設置されているウォシュレットのフレキホースが「ワンタッチカブラ式」の場合は、TCA273が別途必要です。(袋ナット式の場合は不要です)
※2: キャビネットの前板の温風吹き出し口はそのまま残ります。

【図3】

1 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む
→ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認する

2 流すボタンを取り付ける
(流すボタン取付説明書参照)

重要
リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

3 止 10 秒以上押す
→リモコン表示部が下図のようになります。

施工者モード 1/2
1.便器洗浄モード
2. 本体 連立設定確認
◆で選ぶ⇒[決定] 押す

4 止 10 秒以上押す
→リモコン表示部が下図のようになります。

施工者モード 1/2
1.便器洗浄モード
2. 本体 連立設定確認
◆で選ぶ⇒[決定] 押す

1.便器洗浄モード 1/10
2. 便器洗浄モード 2
◆で選ぶ⇒[決定] 押す

止 ボタン 大ボタン 小ボタン eco 小ボタン

リモコン表示部 選択/決定ボタン

5 ご注意
モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。
(ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。)

5 止 10 秒以上押す
→「便器洗浄モード 8」を選び 決定 を押す
→ ウォシュレット本体から電子音が 1 回鳴る

6 止 10 秒以上押す
→「設定完了」

7 動作を確認する
※連続して押すと動作しません。約 10 秒たつてからもう一度ボタンを押してください。
[大] → ハンドルが大側に回転する
[小] → ハンドルが小側に回転する
[eco 小] → ハンドルが小側に回転し約 3 秒間停止後戻る
■正しく作動しない場合は、再度手順⑤から設定してください。

【アプリコットの機能一覧】

表3 各アプリコットの機能一覧表 ○:機能あり、(○):(R)品で機能あり、-:機能なし

機能 アプリコットタイプ・品番			マッ	洗	オート	や	リモ	便	オート	オート	オート	温	室	ス	お	サ	ク	フ	e	オ	ワ	電	瞬	便	に	継
			サー	浄	開	わ	コ	座	ト	ト	ト	風	内	ー	ま	ウ	リ	リ	チ	co	ー	イ	解	間	器	お
			ジ	位	閉	ら	ン	・	便	脱	フ	乾	暖	パ	か	ン	ン	な	小	ト	ビ	除	暖	き	い	目
			洗	置		カ	ン	便	器	臭	レ	燥	房	ワ	せ	ド	コ		洗	小	デ	菌	房	れ	い	な
			浄	調		イ	・	洗	洗		ス	燥	便	節	節	リ	ー		浄	洗	洗	座	い	い		
				節		ト	便	・	・		ス	乾	便	電	電	モ	ン		ボ	小	座	座	い	い		
						ト	便	便	注		燥	房	座	電	電	ン	座		タ	洗	座	座	い	い		
						ト	便	1			燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン	座		ン	座	座	座	い	い		
						ト	便				燥	房	座	電	電	ン										

品番一覧に
戻る

2019年2月
NEW !


- 《アプリコット共通機能》
- ◆ワンダーウェーブ(洗浄方式)
 - ◆おしり洗浄
 - ◆やわらか洗浄(おしりソフト洗浄)
 - ◆ビデ洗浄
 - ◆ムーブ洗浄
 - ◆暖房便座
 - ◆着座センサー
 - ◆リモコン便器洗浄
 - ◆脱臭
 - ◆タイマー節電
 - ◆運転スイッチ
 - ◆ワイヤレスリモコン
 - ◆便座・便ふたワンタッチ着脱
 - ◆セルフクリーニング
 - ◆ノズルお掃除
 - ◆抗菌

*注1 レストパル用アプリコットN1,N2,A1,A2,F1,F2のタイプは、
男子小用時のオート便器洗浄は、行いません。

レストパルス

1/5

必要工具

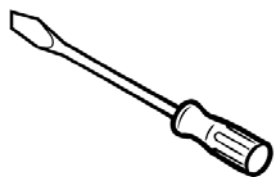


マイナスドライバー
(止水栓開閉用)




開閉工具でも代用可能

【手洗器ありの場合】

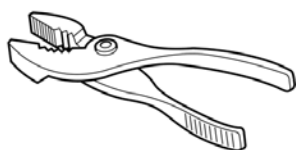


ペンチ



プラスドライバー
#2ビット

1 便座の取り外し

①点検口を開ける

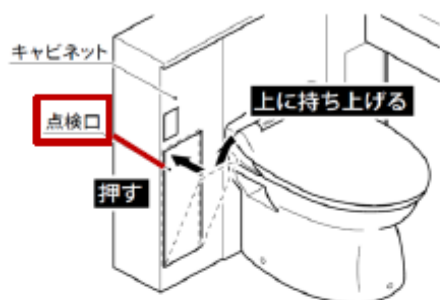

②止水栓を閉める



注意


必ず止水栓を閉める
作業を行う

③天板をはずす


【手洗器ありの場合】

S/G/スタンド/MRIに
戻る


SXに
戻る

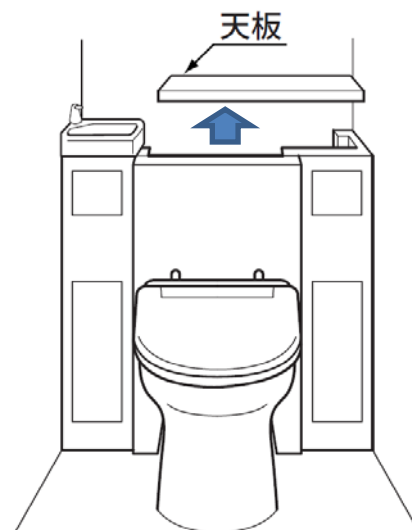


・天板キャップを取り外す

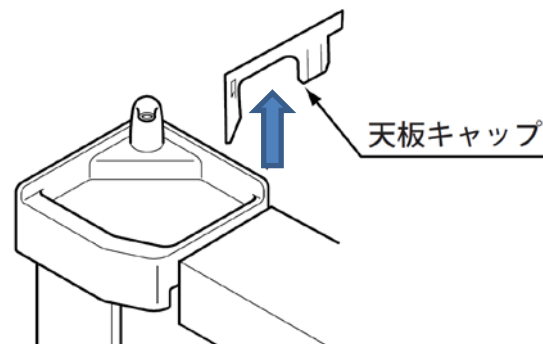


- ・手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで押し広げながらロータンク給水管から引き抜く
- ・排水ジャバラホースを排水口より引き抜く

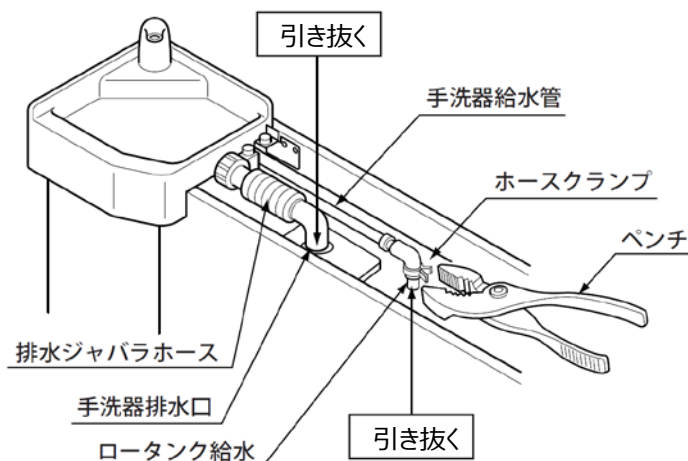

- ・手洗器を後壁に固定しているねじ及び手洗器と支持材を固定している化粧ねじを外す

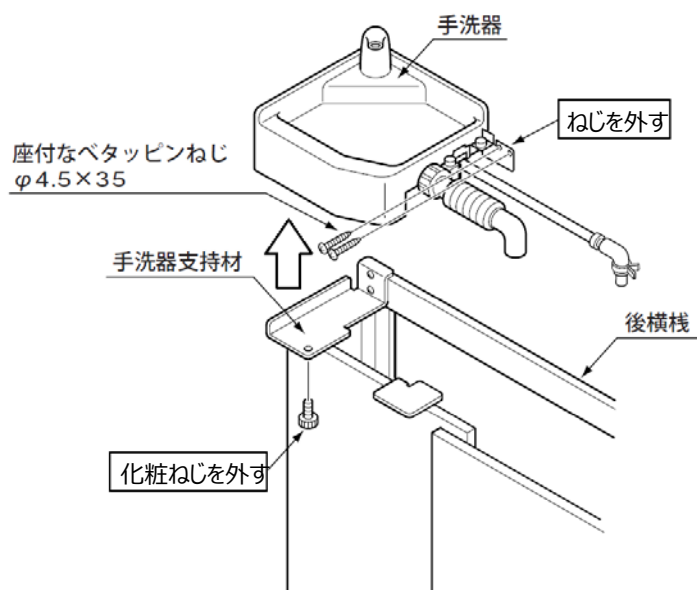


【手洗器なしの場合】

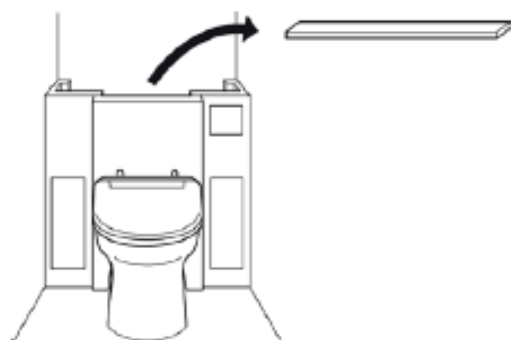



④前板を取り外す



⑤便座を取り外す

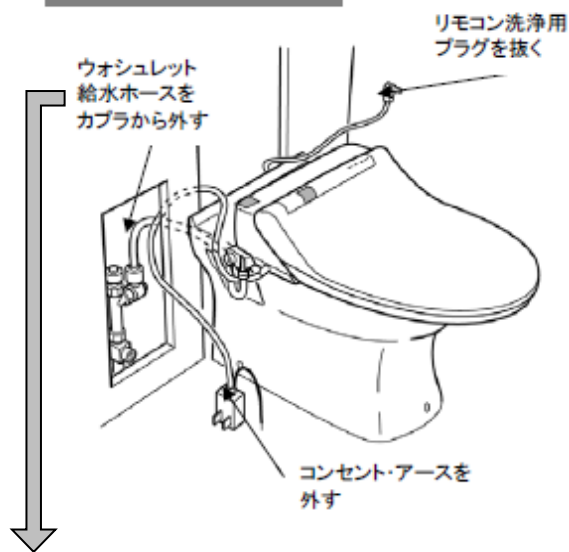

下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

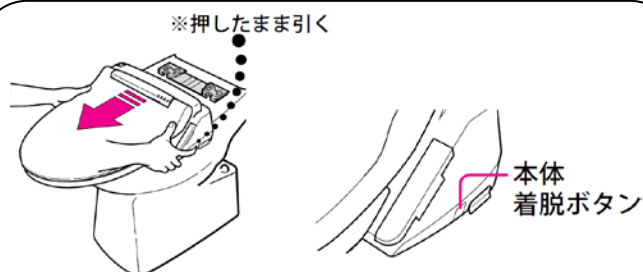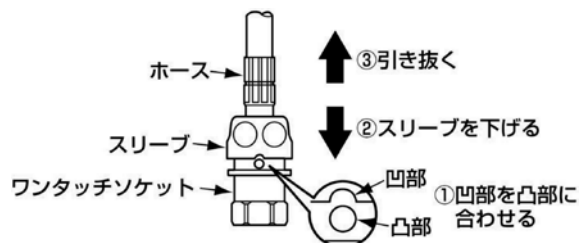


⑥ベースプレートを取り外す




2 便座の準備

①取り付け部材の確認


便座

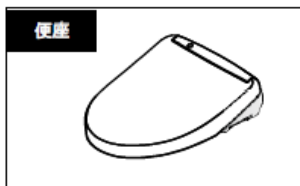

給水ホース

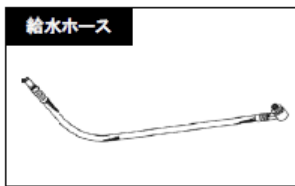


大小流すボタン

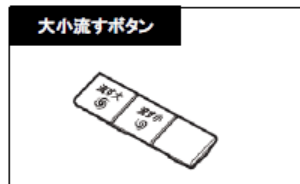


②給水ホースを交換する



①給水ホースを取りはずす

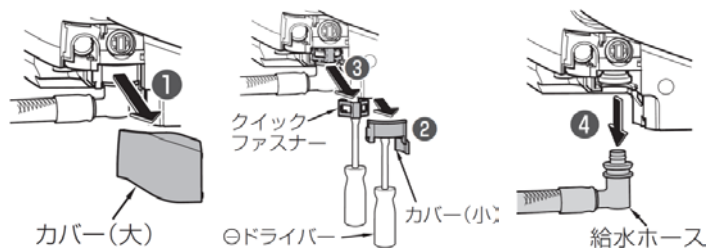

②給水ホースを取り付ける

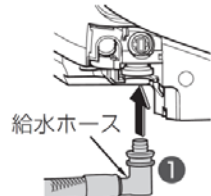

3 便座の取り付け


①便座を取り付ける

※取付方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください

作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

②給水ホース・コンセントを通す

分岐金具

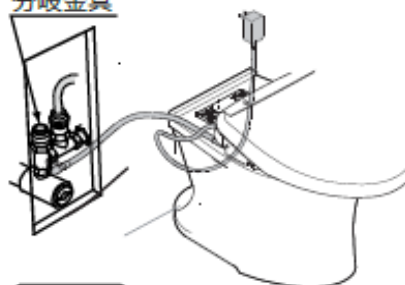
[前頁戻る](#)

注意


給水ホースをしっかり差し込む

●止水栓に接続


カチッ

ロータンク差込口

③前板を取り付ける

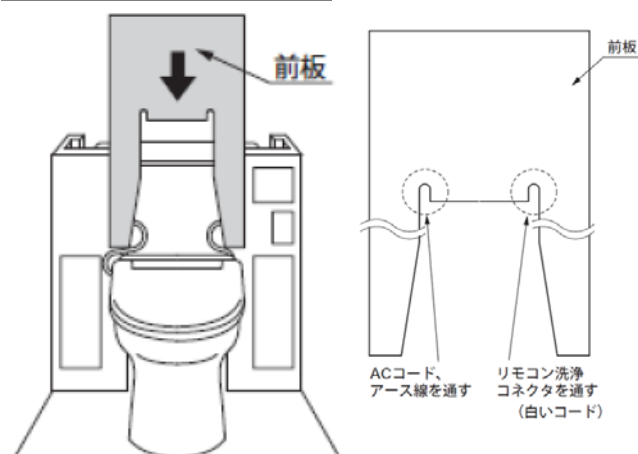

④プラグを取り付ける

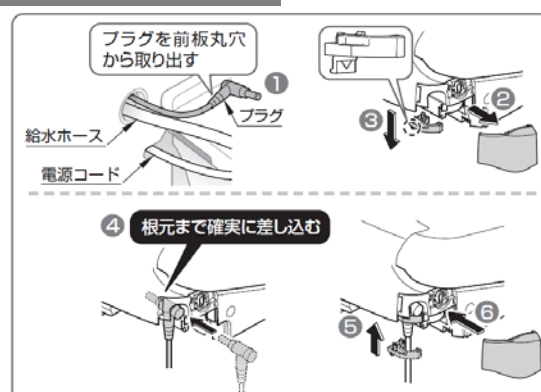


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)


⑤天板を取り付ける

【手洗器ありの場合】


- 手洗器を手洗器支持材にのせて化粧ねじで固定する
さらに座付なベタッピンねじΦ4.5×35で
手洗器を後壁に固定する

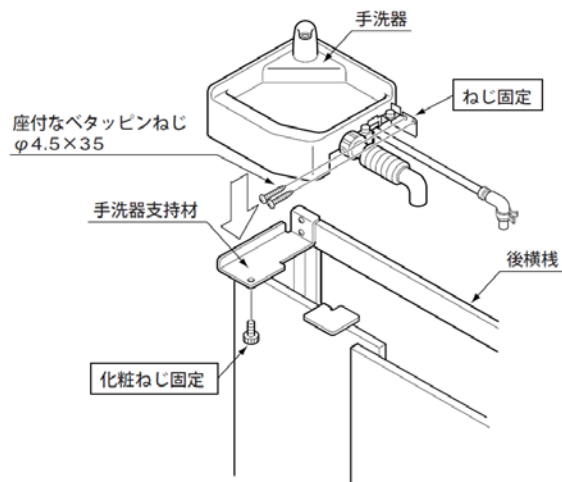


- 手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで
押し広げながらロータンク給水管に差し込む
- 排水ジャバラホースを手洗器排水口に合うように
調整して差し込む

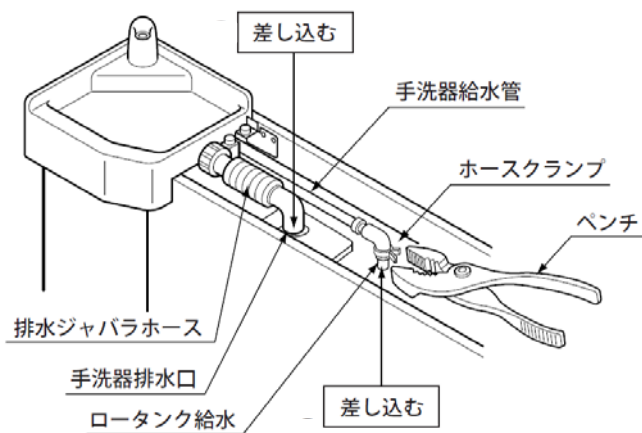

- 天板をキャビネットに取り付ける

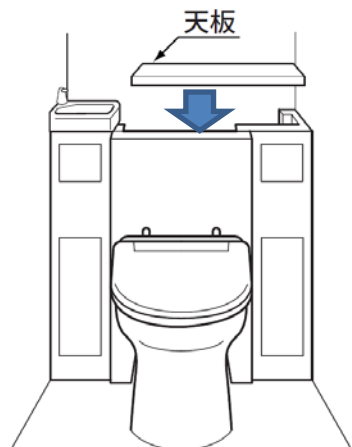


- 天板キャップを差し込む

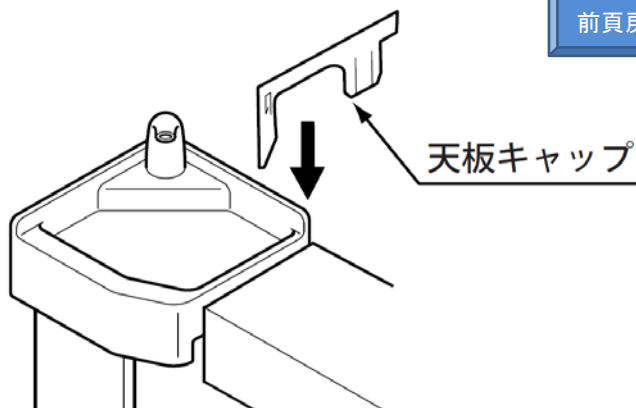
[前頁戻る](#)

注意
手洗器付の場合

天板の向きは
となります。 (後) (前)


【手洗器なしの場合】

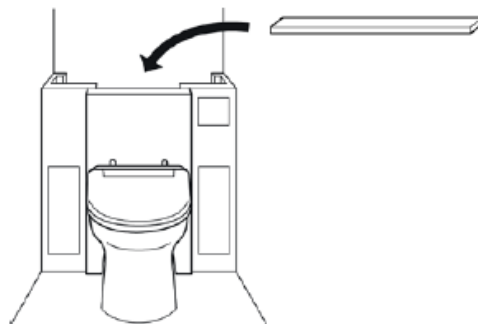


注意
手洗器なしの場合

天板の向きは
となります。 (後) (前)


⑥点検口を取り付ける

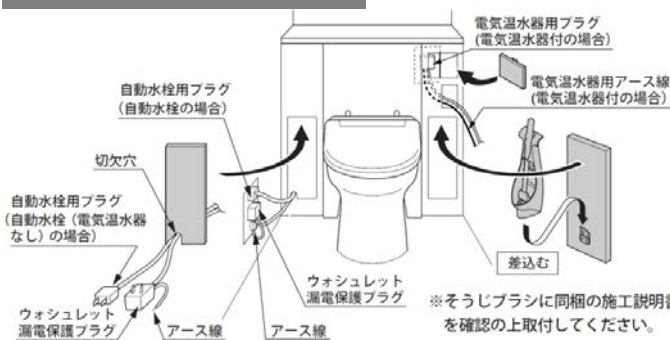

⑦ 止水栓をあける(確認後閉める)

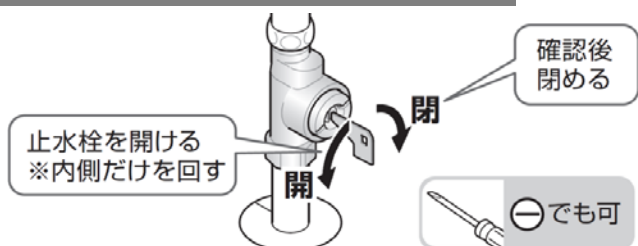

⑧ コンセント・アースを取り付ける

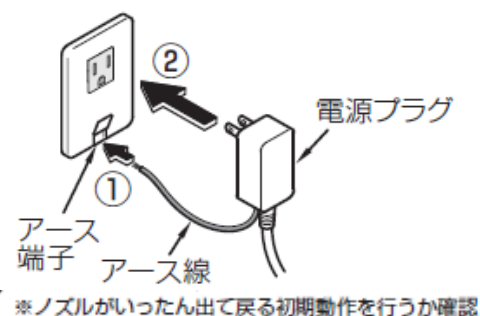


⑨ リモコンの設定

・新しいリモコンに流すボタンを取り付ける

▶流すボタン取付説明書

※流すボタン(TCM2077)を別途手配下さい。

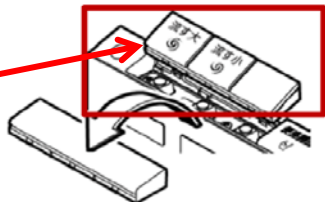


注意

リモコンには流すボタンが取り付けられていません。必ず取り付けてください。


⑩ リモコンの取り外し、取り付け

新しいリモコンを取り付ける

▶ウォシュレット施工説明書

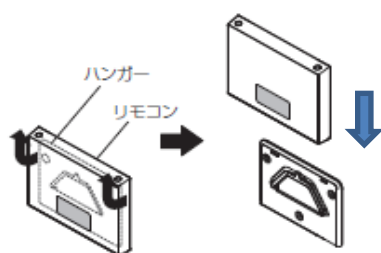

⑪ 引き出しておいた便座を取り付ける

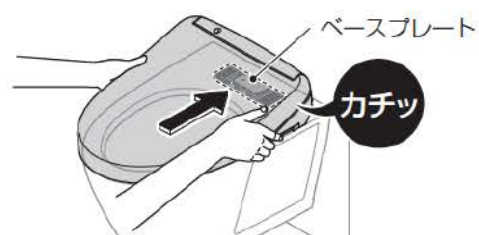


ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って商品がはずれないことを確認してください。

前頁戻る

先頭戻る


⑫ 止水栓をあける

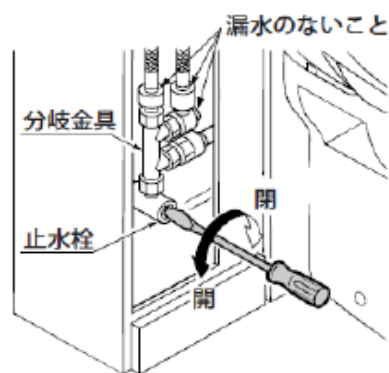

注意 水漏れがないことを確認

便座交換手順 レストパル[UWC]


必要工具

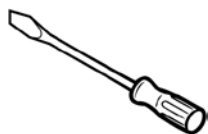

マイナスドライバー
(止水栓開閉用)




開閉工具でも代用可能




プラスドライバー
#2ビット

1 便座の取り外し

- ① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける

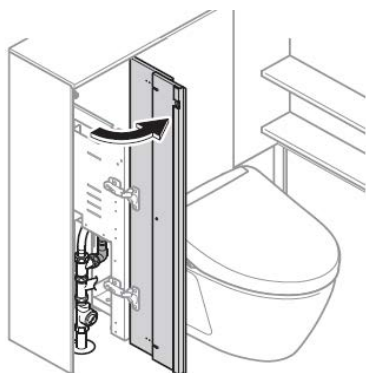


- ② 止水栓を閉める

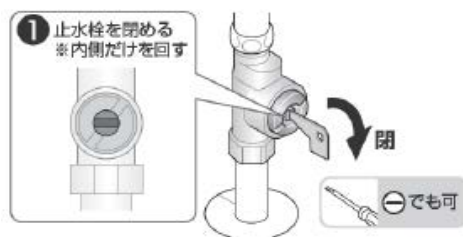

注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う

- ③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、
電源プラグ・アースを抜く

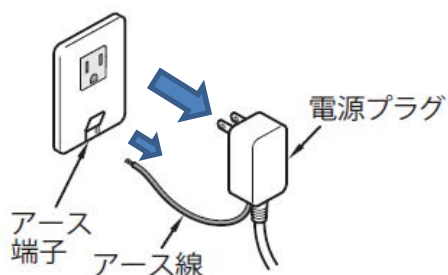


レストパル UWB戻る

レストパル UWC戻る


1/6

- ④ ウォシュレット本体右側の本体取り外し
ボタンを押したまま、本体を手前に
20cm程度引き出す

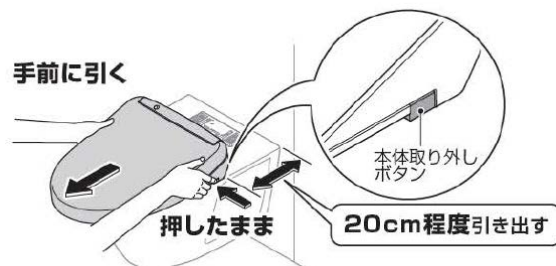

※給水ホース・電源コードがありますので、
無理に引っ張らないでください。


- ⑤ カバーとキャップを外し、プラグを抜く

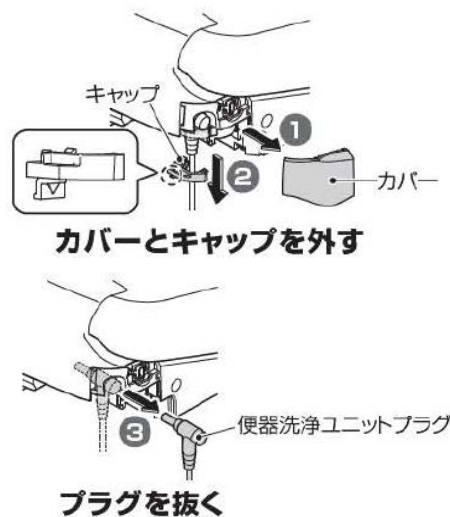

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は
後述の資料を参照ください

- ⑥ はかま目地材を取り外す


【床排水のみ】

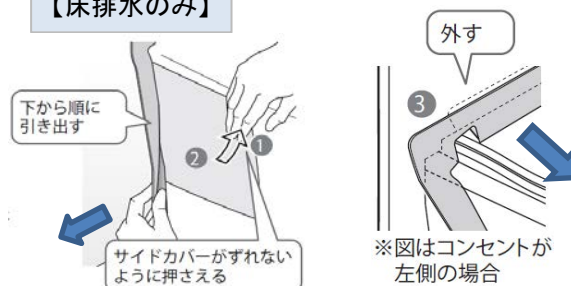


※はかま目地材は大きく・強く変形させないで下さい。
クセがついて元の形状に戻りにくくなります。
※両面テープがついている可能性がありますので
外す際には気をつけてください。
※両面テープの糊残りがあ場合はアルコールで
除去してください。

⑦サイドカバーを取り外す

【床排水の場合】

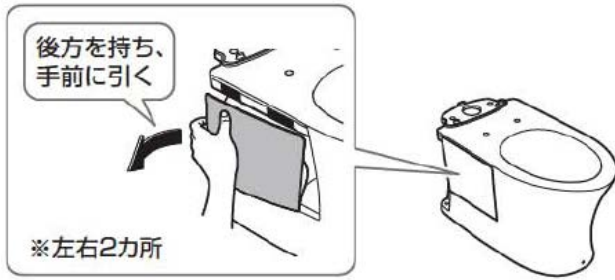


【壁排水の場合】

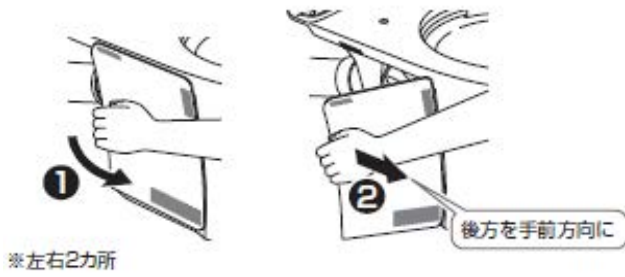


⑧ウォシュレットの給水ホースを取り外す

【床排水の場合】

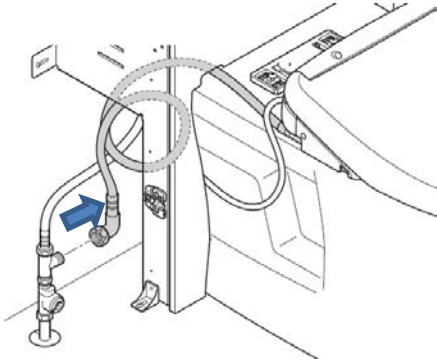


【壁排水の場合】

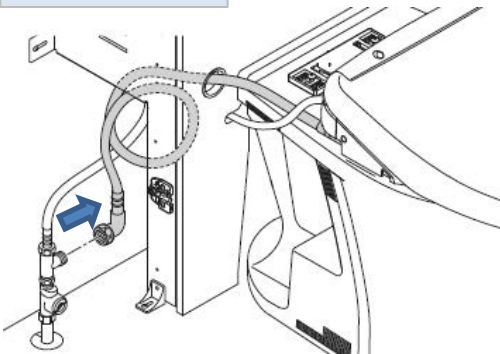


⑨プラグ・ホースを取り出す

【床排水の場合】

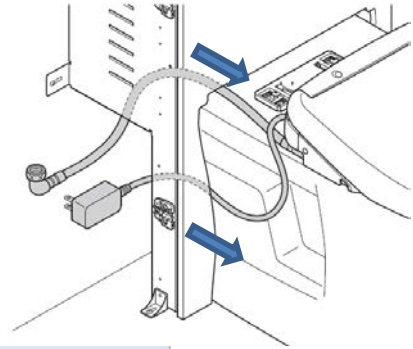


【壁排水の場合】

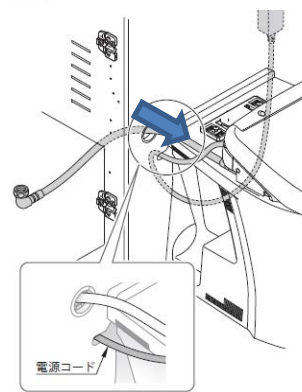

⑩便座を取り外す



⑪ベースプレートを取り外す

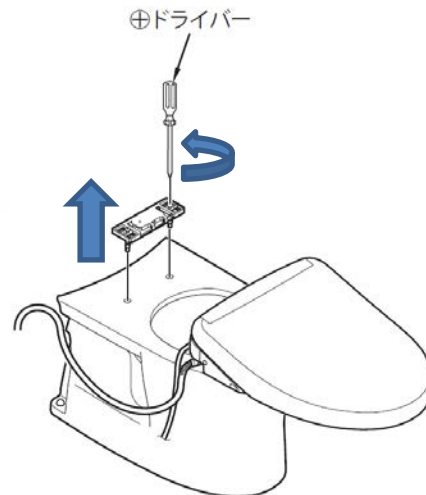

2 便座の取り付け


⑫便座を取り付ける

※取付方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください


作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

⑬プラグ・ホースの差込

【床排水の場合】

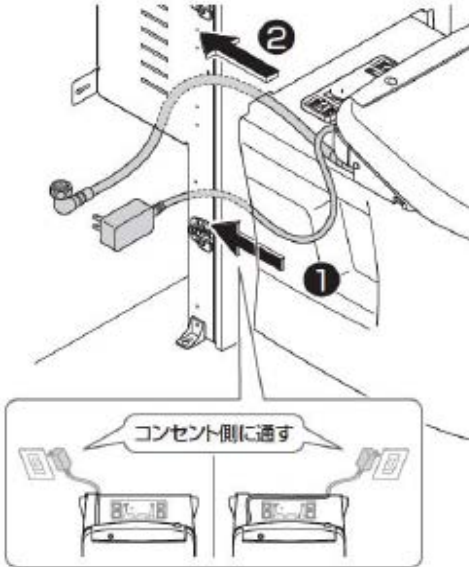


【壁排水の場合】

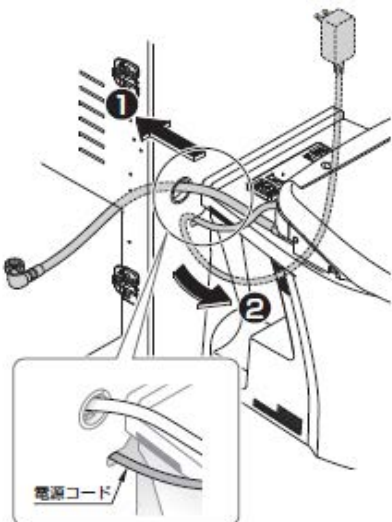


⑭プラグを取り付ける

[前頁戻る](#)


【床排水の場合】

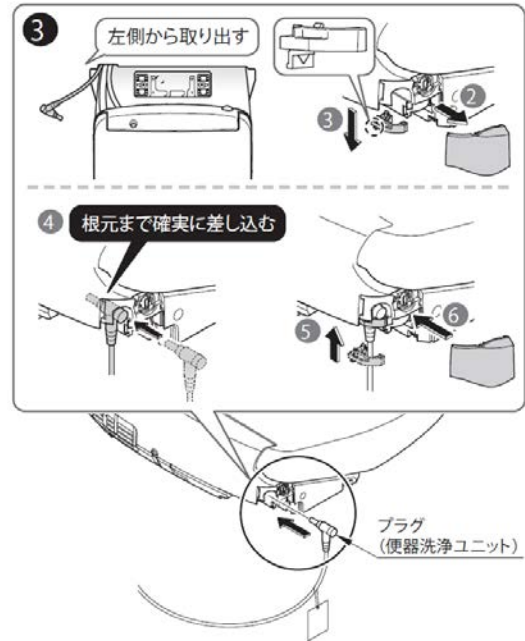

【壁排水の場合】

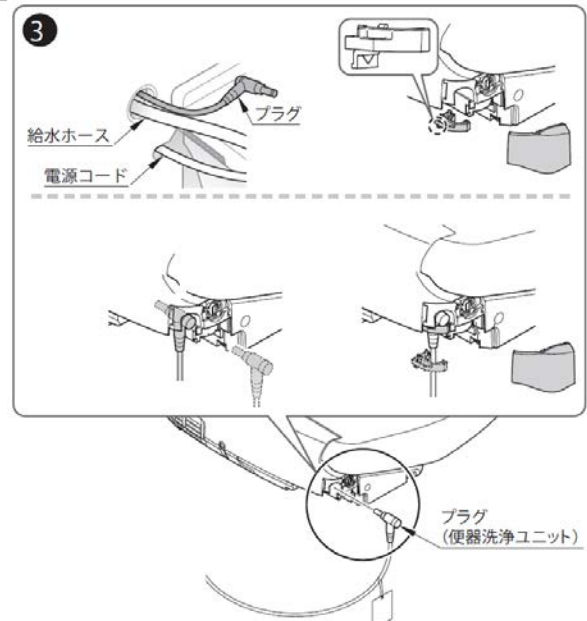


⑮コンセント・アースを取り付ける

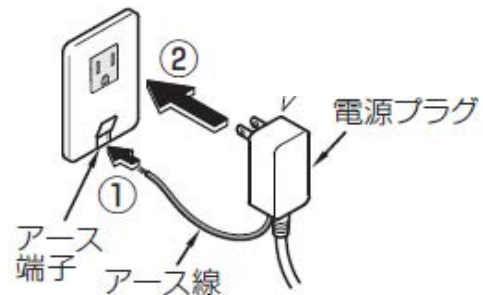


※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

⑯ホースを取り付ける

【床排水の場合】

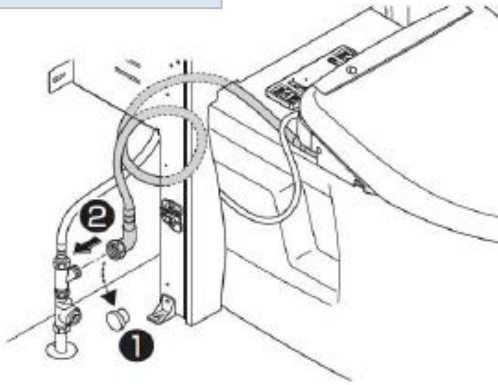


【壁排水の場合】

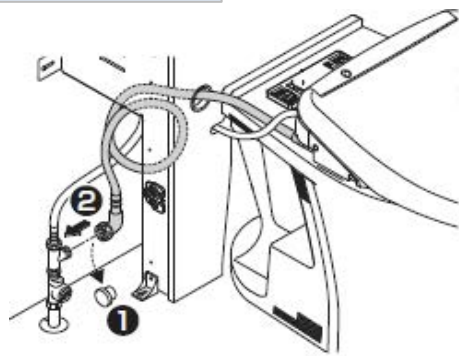

注意

ホースを折り曲げたり
つぶしたりしない

⑰止水栓を開ける(確認後に閉める)

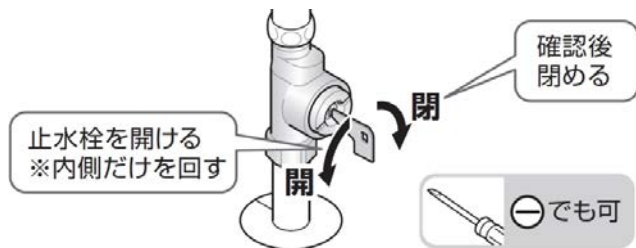

⑱リモコンの設定・作動確認

新しいリモコンに流すボタンを取り付ける

▶ 流すボタン取付説明書

流すボタン(便器洗浄ユニットに同梱)



注意

リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

新しいリモコンで設定を行う

※機種によってデザインなどが異なります。


前頁戻る

リモコンを
ウォシュレット本体の
受信部に向ける



注意

モード設定はウォシュ
レット本体を取り付け、
電源を入れた後に行っ
てください。
※ウォシュレット本体
の電源が入っていない
と設定を受け付けま
せん。

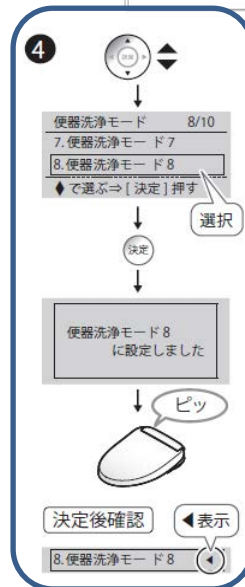

5 止 → 設定完了

新しいリモコンで作動確認を行う

※連続して流すボタンを押しても作動しません


約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください



■正しく作動しない場合は、再度手順④から設定してください


⑱ リモコンの取り外し、取り付け 新しいリモコンを取り付ける

▶ウォシュレット施工説明書

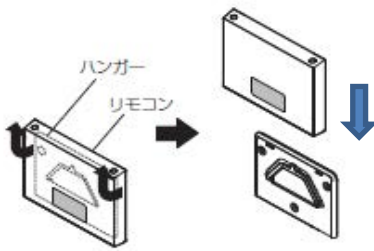


⑳ サイドカバーを取り付ける

【床排水の場合】

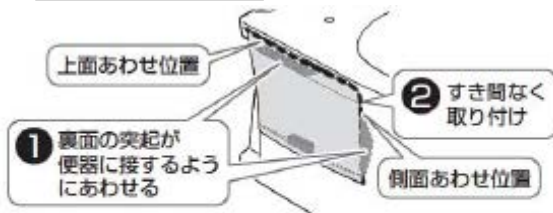

※面ファスナー部(3カ所)をしっかり押さえて、
サイドカバーが外れないことを確認してください。


【壁排水の場合】

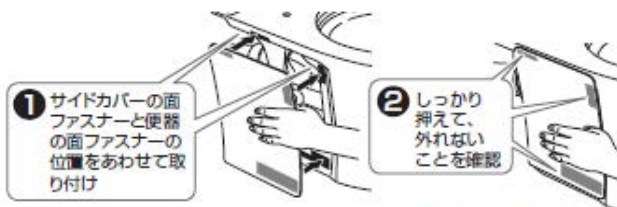

※面ファスナー部(3カ所)を
しっかり押さえる。


ポイント

サイドカバーの裏面突起部(図A)と便器側面(図B)の位置
をあわせると容易に取り付けることができます。


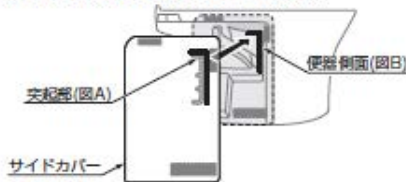


㉑ はかま目地材を取り付ける


【床排水のみ】

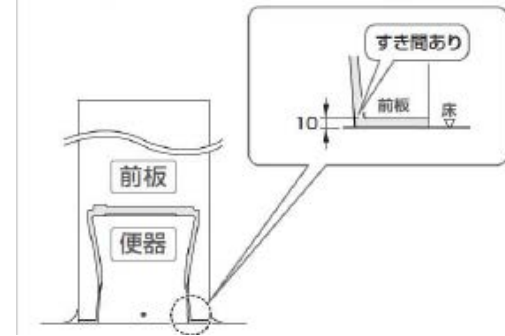

① 「はかま目地材L」 挟み込み

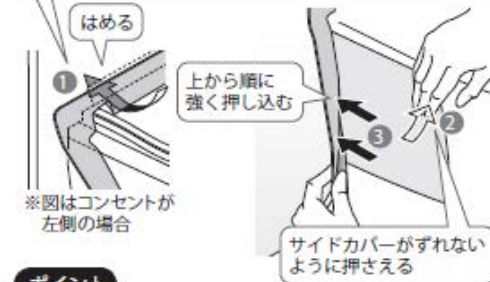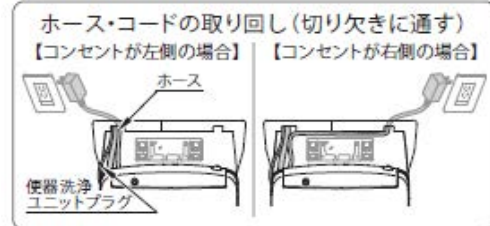

ポイント

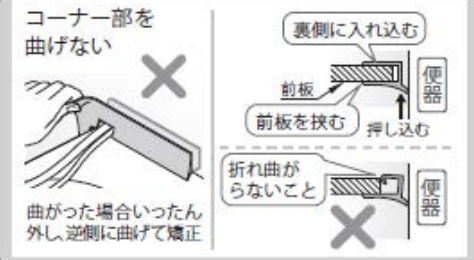

② 「はかま目地材R」 挟み込み (Lと同様)




※浮き・すき間が気になる場合は

補修部品: はかま目地材用両面テープをご使用ください。


施工手順については同梱の施工手順書をご確認ください。

②② 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける

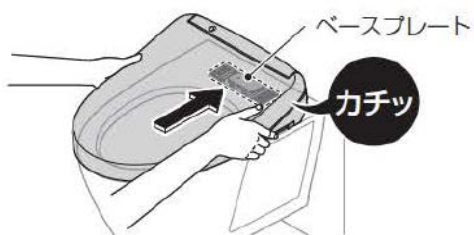

ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って
商品がはずれないことを確認してください。

②③ 止水栓をあける

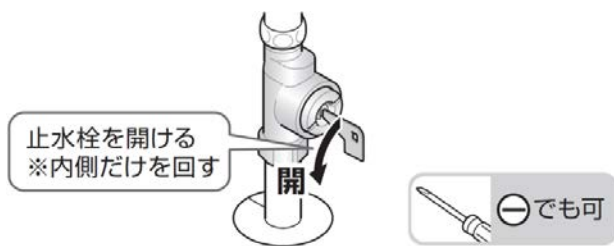


注意

水漏れがないことを確認

便座交換手順 レストパルF<UWF>

必要工具

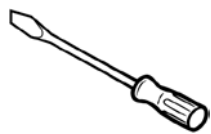

マイナスドライバー
(止水栓開閉用)



開閉工具でも代用可能



プラスドライバー
#2ビット

1 便座の取り外し

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける




② 止水栓を閉める



注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う


③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、
電源プラグ・アースを抜く

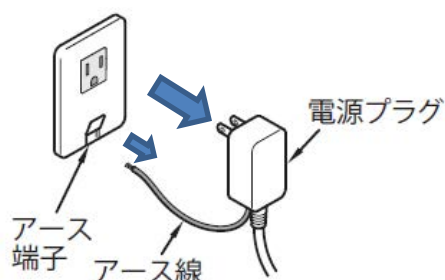


④ 天板の取り外し

【手洗器ありの場合】

クイックファスナーを外し、手洗器から
排水エルボを外す

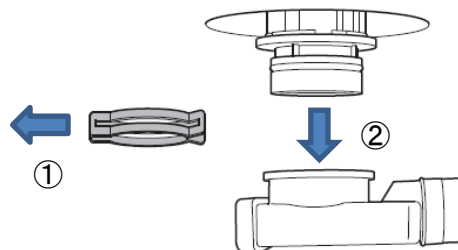

ホースクランプを緩め、接続管からホースを引き抜く

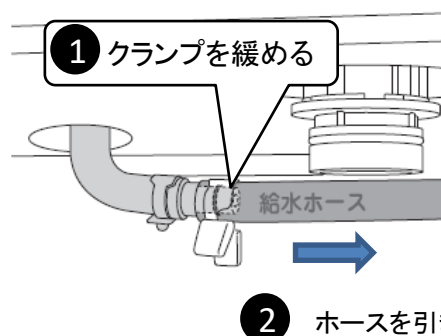


※ 抜いた給水ホースから水が垂れないよう
ホース先端をタンクに入れておく

【左手の場合】



【右勝手の場合】

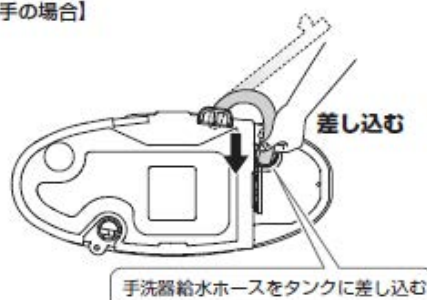


※ 給水ホースが折れないように
注意してください。

レストパルF UWF戻る


レストパルF UWF戻る

天板を固定しているねじを外し、天板を持ち上げる

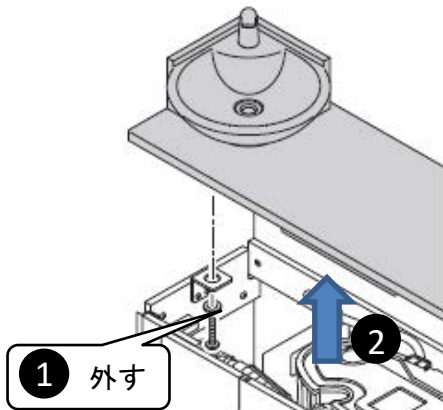


【手洗器なし・収納ありの場合】

天板を開け、タンク上収納底板を取り外す

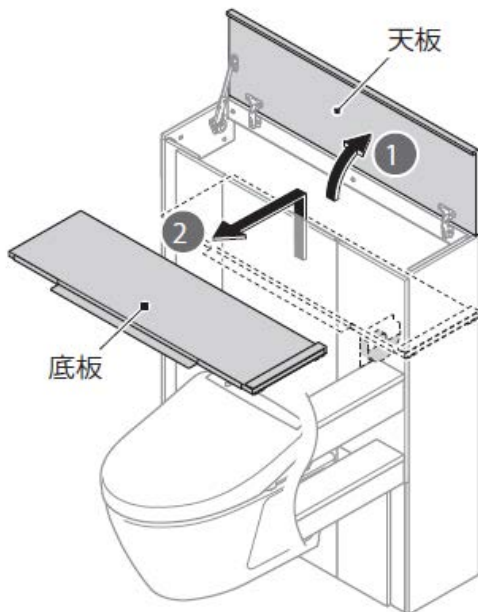



【手洗器なし・収納なしの場合】

天板を取り外す

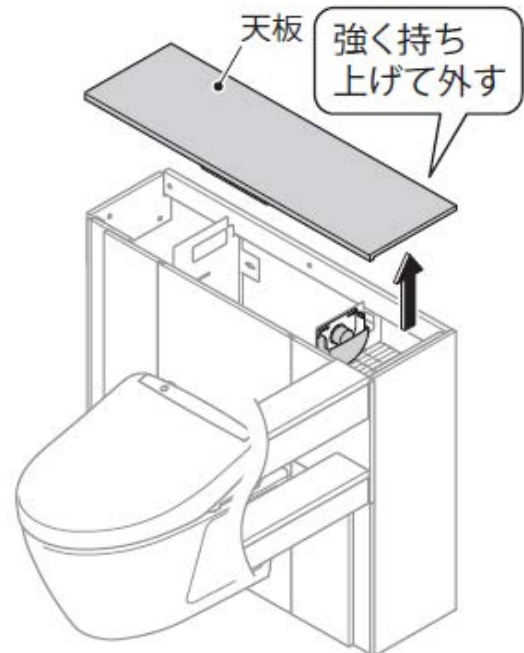


※天板はキャビネットに強力に固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。


⑤ マイクロ波センサー取付金具からマイクロ波センサーを取り外す

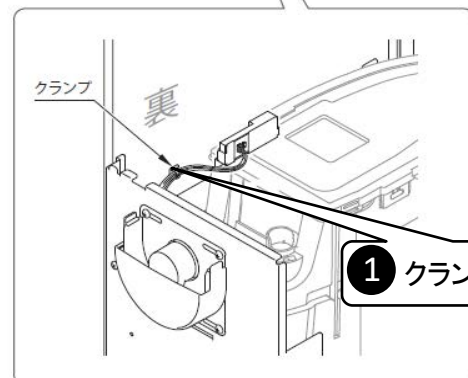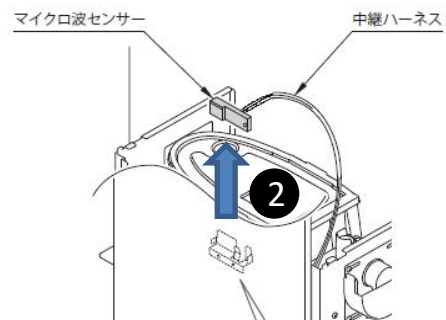


⑥前板を取り外す

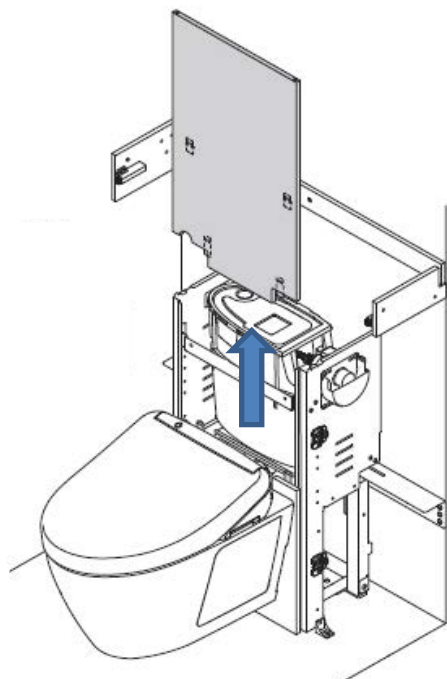

⑦ウォシュレットの給水ホースを取り外す

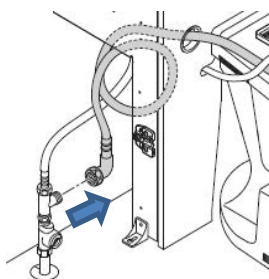


⑧ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、本体を手前に20cm程度引き出す

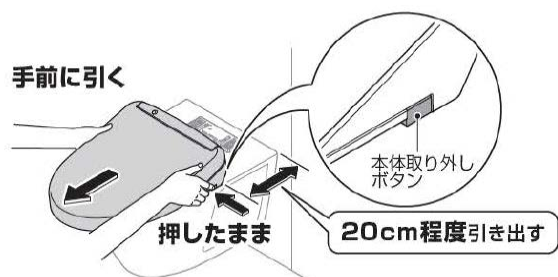

⑨カバーとキャップを外し、プラグを抜く


[前頁戻る](#)

3/7

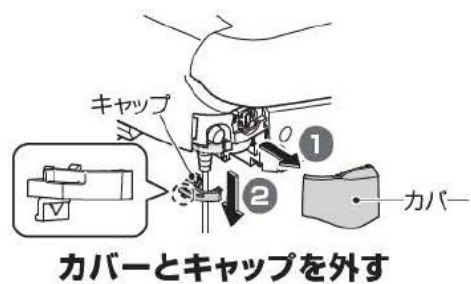

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は
後述の資料を参照ください


⑩ホース貫通部キャップを外す

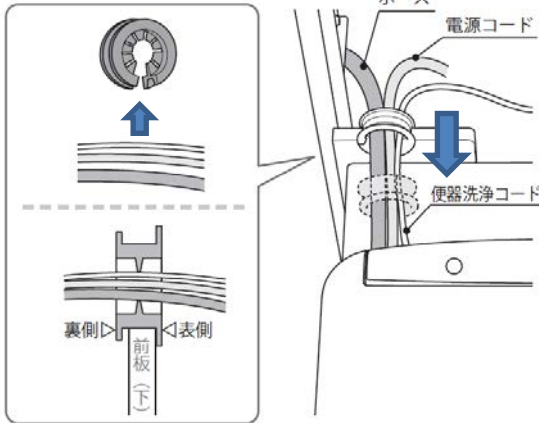

⑪便座を取り外す



⑫ベースプレートを取り外す

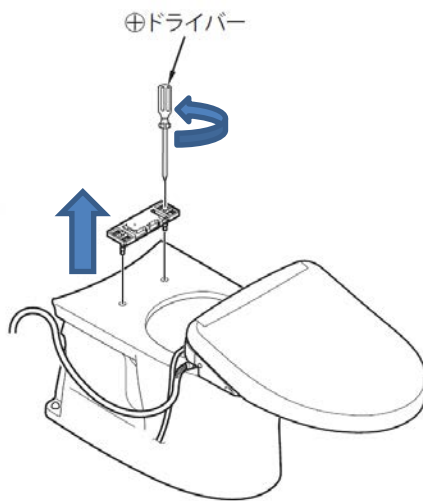


2 便座の取り付け


⑬便座を取り付ける

※取り付け方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください


作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

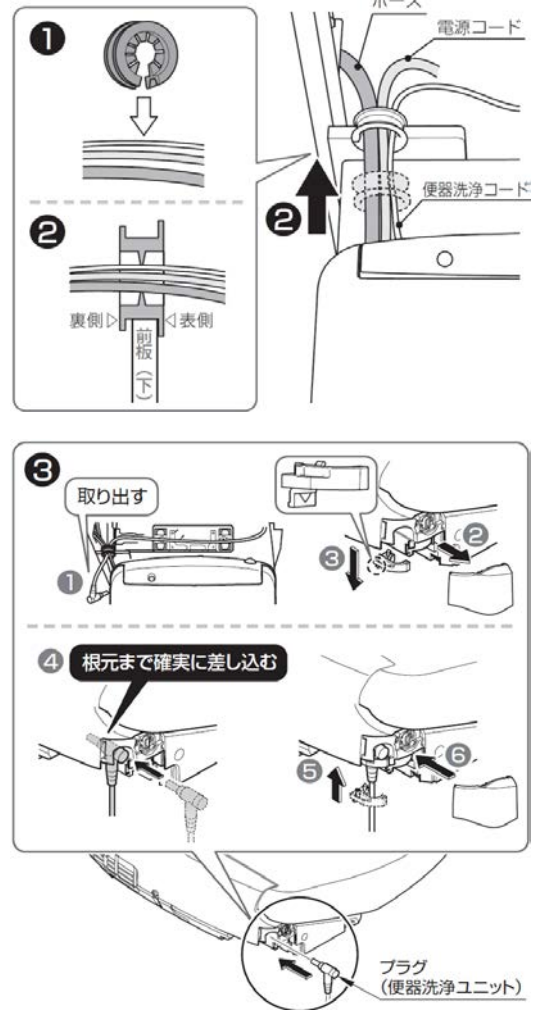⑭ホース・コードのはめ込み
プラグの接続

⑮ホースの接続

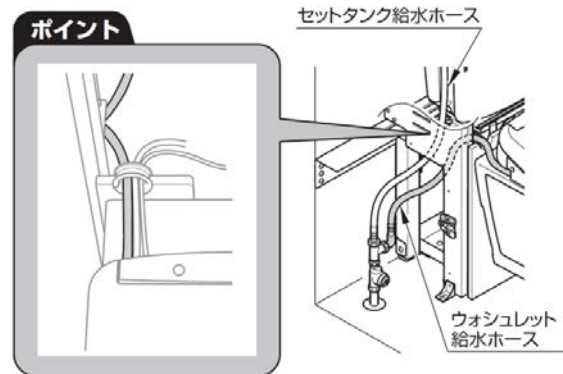


⑯コンセント・アースを取り付ける

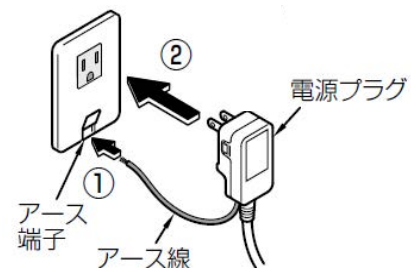

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

⑪止水栓をあける(確認後閉める)

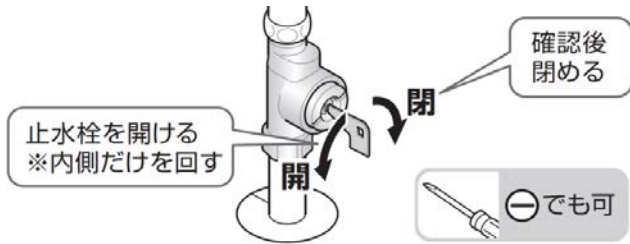

⑫リモコンの設定・作動確認

新しいリモコンに流すボタンを取り付ける

▶流すボタン取付説明書



流すボタン(便器洗浄ユニットに同梱)



注意

リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

新しいリモコンで設定を行う

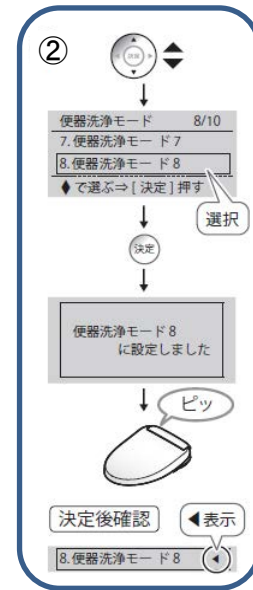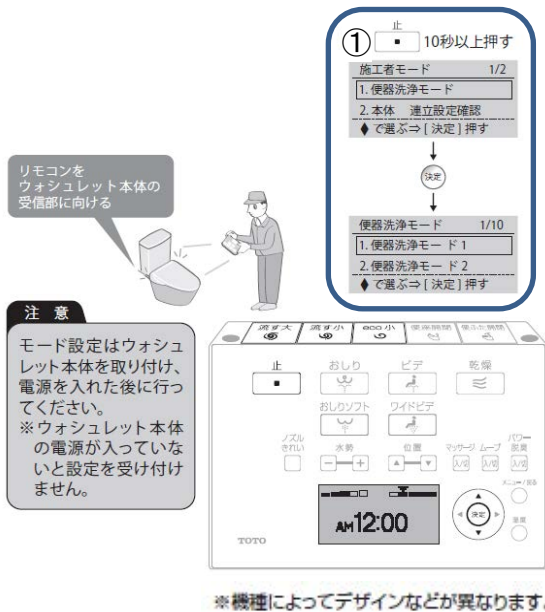

前頁戻る

③ 止 → 設定完了

新しいリモコンで作動確認を行う

※連続して流すボタンを押しても作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください




■正しく作動しない場合は、再度手順①から設定してください



⑬リモコンの取り外し、取り付け

古いリモコンをハンガーから取り外し
新しいリモコンを取り付ける

▶ウォシュレット施工説明書

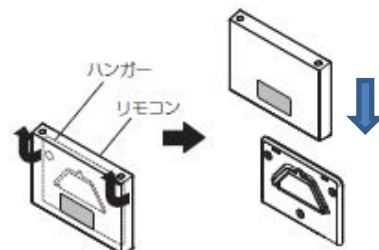


⑳ 前板の取り付け

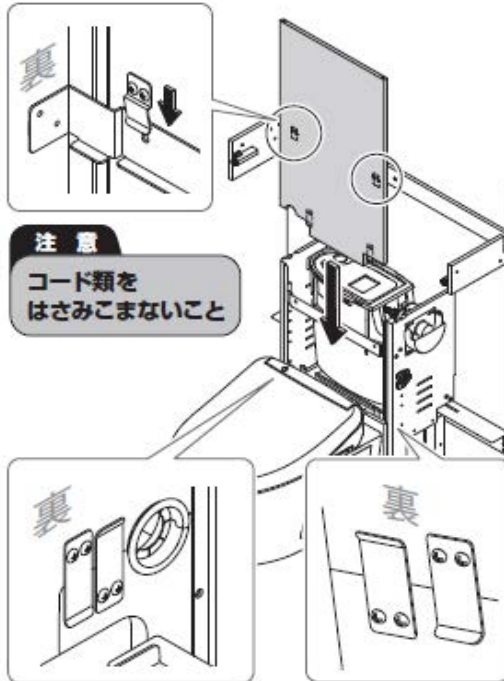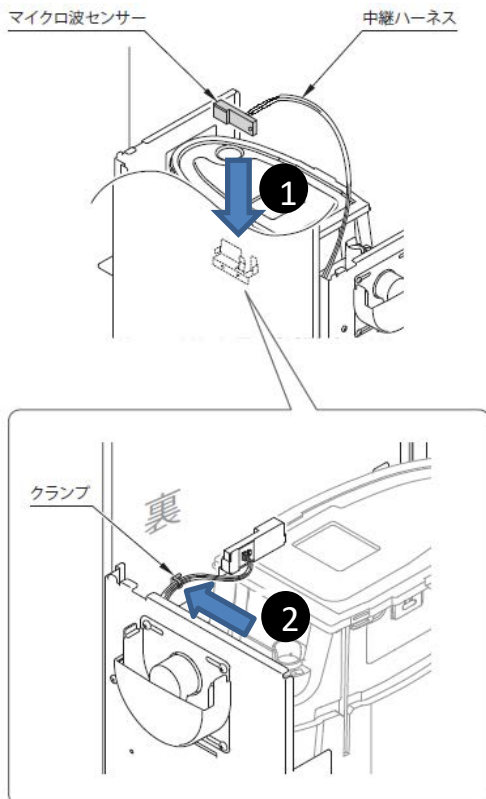
㉑ マイクロ波センサー取付金具に
マイクロ波センサーを取りつける

㉒ 天板の取り付け

[前頁戻る](#)

【手洗器ありの場合】

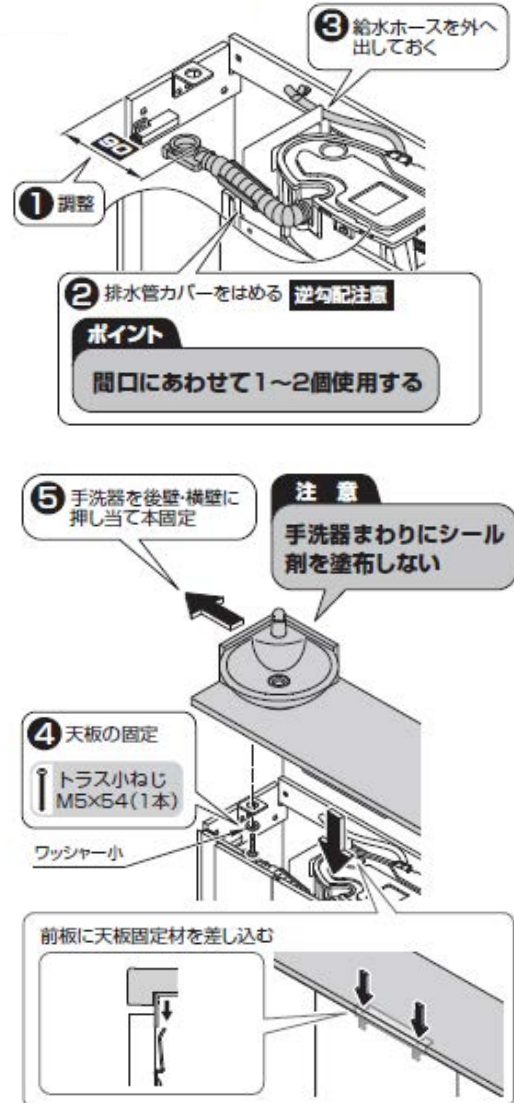

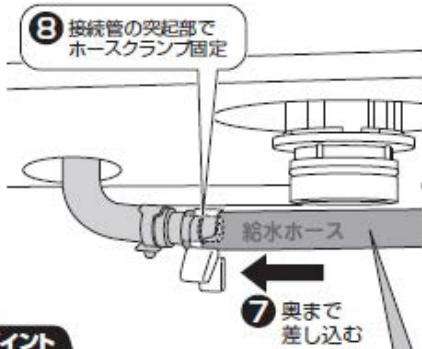

ポイント



給水ホースがたるまないようにする



水抜方式の場合は必ず実施する

【タンクからの給水ホースが長い場合】
手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットし、
給水ホースがたるまないようにする

仕上げ状態（目安）

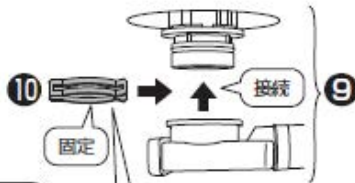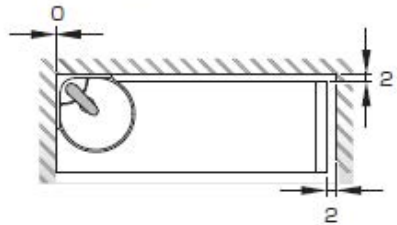


注意

クイックファスナーの全周にツバが掛かっていることを確認する
クイックファスナーがスムーズに1回転
することを確認する


水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

クイック
ファスナー

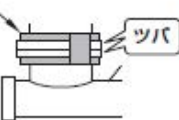


必ず守る

【手洗器なし・収納ありの場合】

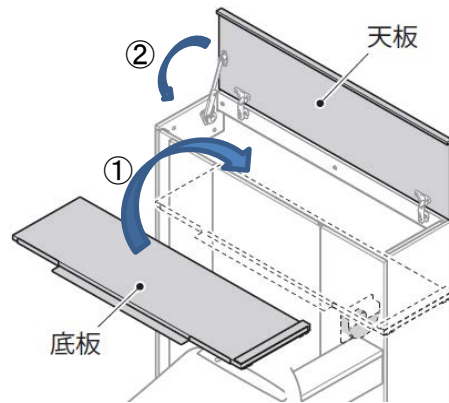


【手洗器なし・収納なしの場合】

天板のアングル材を前板の金具に差し込む

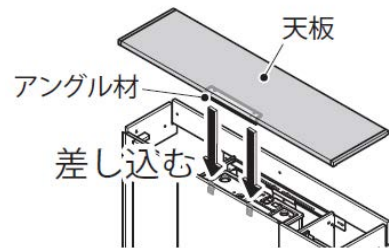

②③引き出しておいた ウォシュレットを取り付ける

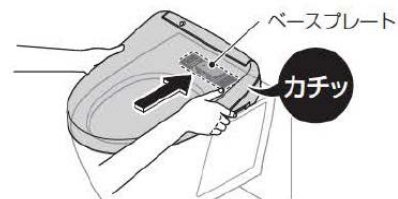

ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って
商品がはずれないことを確認してください。

②④ 止水栓をあける



注意 水漏れがないことを確認



レストパル系洗浄モーター交換資料

下記手順はレストパルSシリーズを参考にしております。

参考資料

[洗浄モーターTOPに戻る](#)

1 事前準備

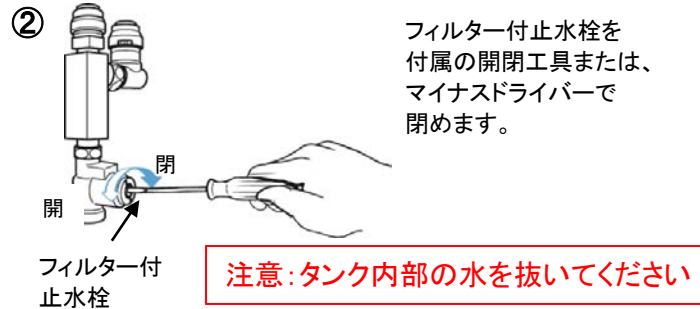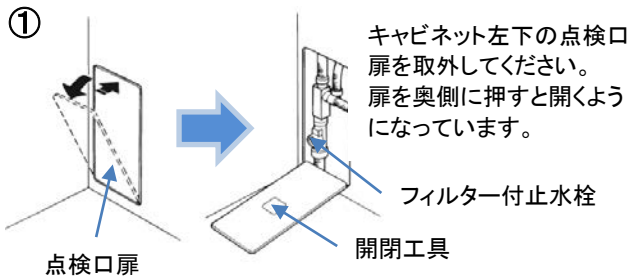


2 取り替え作業

①キャビネット天板とタンクふたを外してください。(I型の場合は手洗器も外してください)



②洗浄モーター軸部にある、ピンを引き抜く

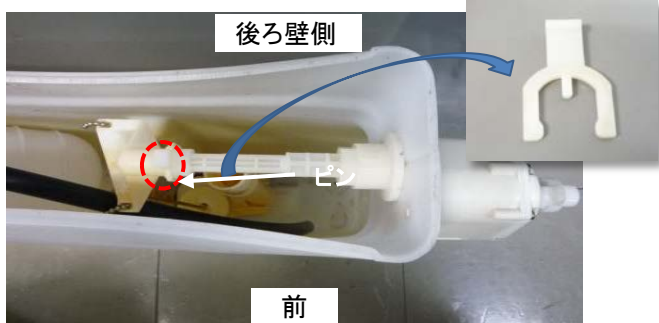

注意: 取外したピンは、再度使用します

③排水弁に繋がっている玉鎖フックを引き抜く



④六角ナットをスパナで、ゆるめる



⑤洗浄モーターを引き抜く



注意: 取外した六角ナットは、再度使用します

[次ページあり](#)

⑥新しい洗浄モーターをセットする



⑦六角ナットをセットする


[前頁に戻る](#)

⑧六角ナットを締める




注意: 強く締めすぎると破損する
おそれがあります

⑨玉鎖フックを取り付ける



⑩四角穴を同士を合せ、ピンを差し込む

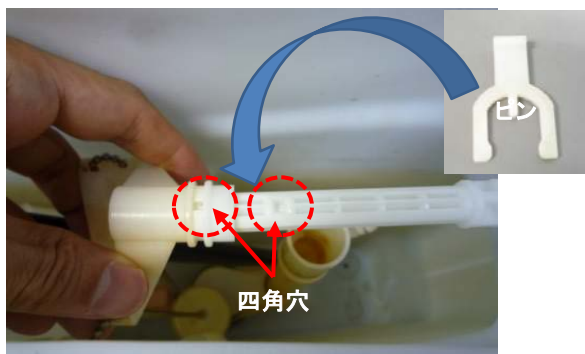

⑪玉鎖フックの抜けを確認する



3 試運転

リモコンで大・小洗浄できることを確認してください。

大洗浄

小洗浄

上から押す



リモコンボタンはグレードにより異なります。

以上で完了です。

[一覧に
戻る](#)

リモコン便器洗浄ユニット TCM714 イメージ画像




モータ : TCM2613

[一覧に
戻る](#)



一覧に
戻る

TCM1875R イメージ図

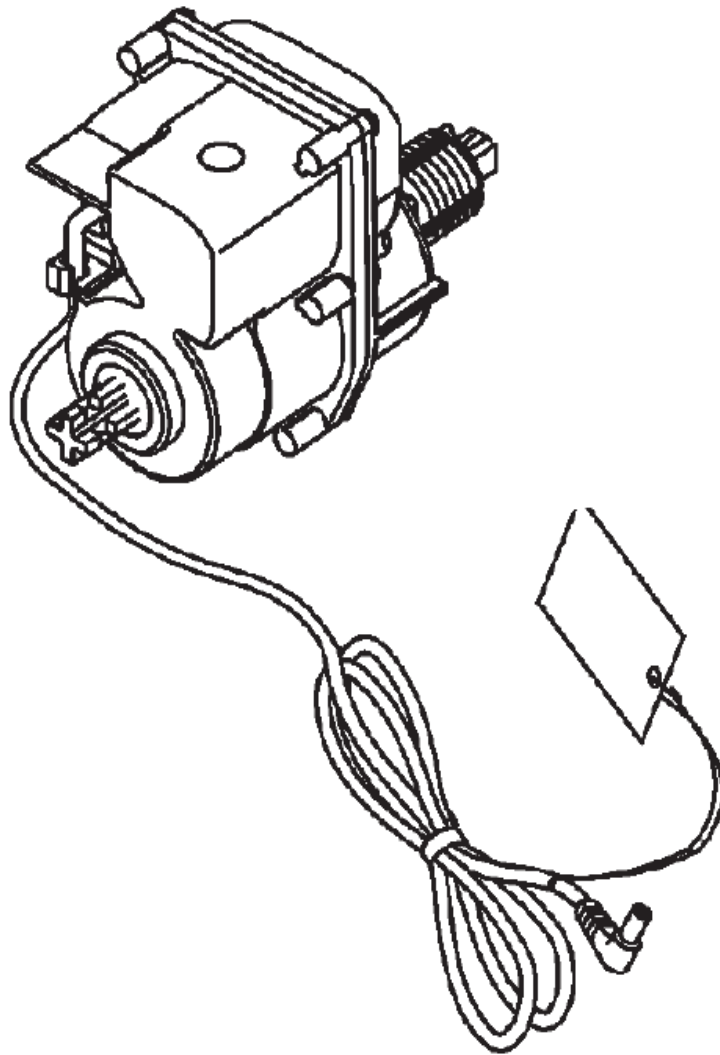

レストパル UWB
レストパルF UWKに
戻る

レストパル UWC
レストパルF UWFに
戻る


交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

洗浄モーター施工手順

* レストパル施工説抜粋


2 洗浄レバーの取り付け

※ 便器洗浄ユニットに同梱の説明書とは、取り付け向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

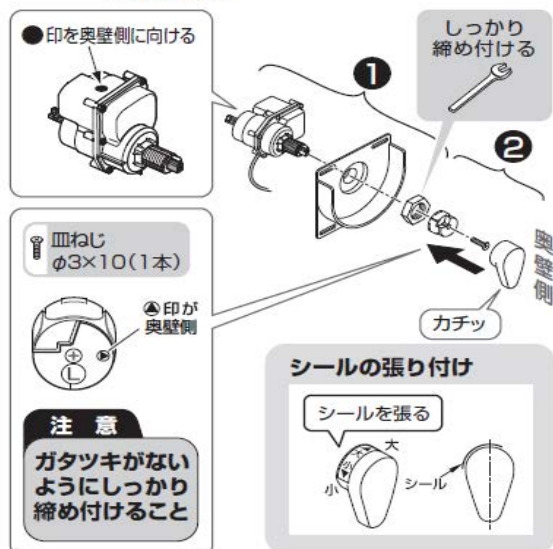


3

トラス小ねじ $\phi 4 \times 10$ (4本)

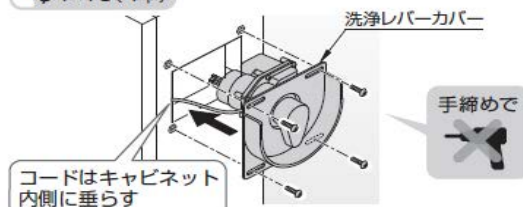


ポイント

【間口が狭い場合】

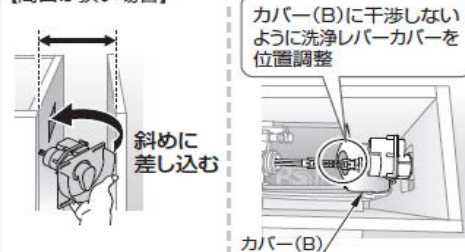

4 ジョイントからピンを取り外す

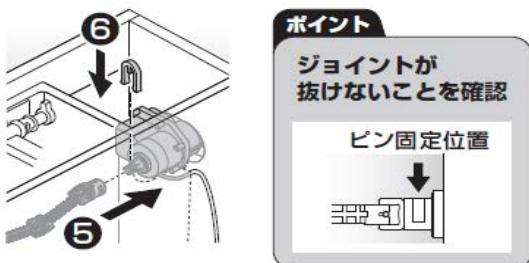

7 作動確認

- ☐ レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- ☐ 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がること
- ☐ 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がること

