


お手入れ 排水トラップなど

目皿・排水口まわり


- 目皿があるのは、プレミアムシリーズのみです。
- カビ・水あかなどは一度付着すると落としにくいので、こまめにお手入れしてください。

- ① 目皿を外し、ゴミを取る
- ② 目皿・排水口まわりを柔らかい布でふき目皿を取り付ける
 - 目皿を落とさないよう注意する。(手洗器が傷つく原因)
 - 樹脂製の目皿上面はよく絞った柔らかい布でふく(目皿の傷の原因)


- 陶器製目皿の場合
(ベッセルタイプ(丸形))

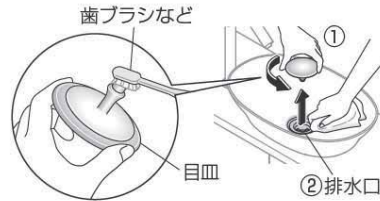

- 樹脂製目皿の場合
(ベッセルタイプ(角形)、ポウル一体タイプ)

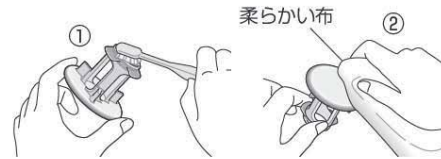


フランジレス排水口まわり

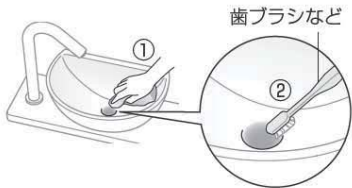


- ① 柔らかい布、スポンジ等で汚れをふき取る
- ② 清掃しにくい場合は歯ブラシ等で汚れを取る

- 排水口周辺の汚れがひどい場合
適量に薄めた中性洗剤を含めた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。

プレミアムシリーズ

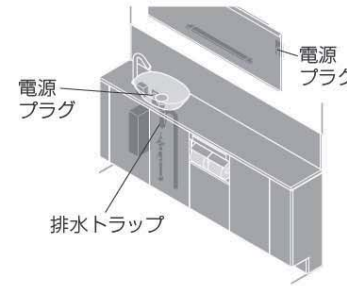

コンフォートシリーズ

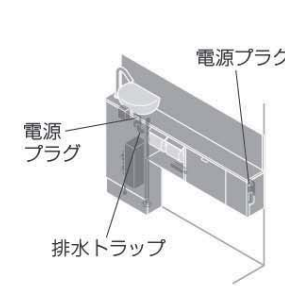

スリムシリーズ



排水トラップ



市販の中性または弱アルカリ性「排水パイプ用洗剤」

注意

- 酸性またはアルカリ性の排水パイプ洗浄剤は使わない
(排水管を傷め、水漏れで家財などをぬらす財産損害発生の原因)
- ペーパー等を流さない
(排水トラップ詰まりの原因)

電源プラグ

- ① 電源プラグを抜く
- ② 刃などのほこりを取る
- ③ 電源プラグを、根元まで差し込む



電源プラグの種類

警告

- 電源プラグのお手入れは、コンセントから抜いて行う(感電の原因)
- コンセント・電源プラグのほこりなどを取り除き、根元まで差し込む(火災・感電の原因)
- コンセント・電源プラグに水・洗剤をかけない
火災や感電の原因となります。万一、水がかかった場合はブレーカーを落としてから電源プラグを抜いて乾燥させてください。