


使いかた

足元照明

※選択商品

トイレに入室し、センサーの検知範囲内に人が入ると自動で点灯します。
トイレから退室すると、自動で消灯します。

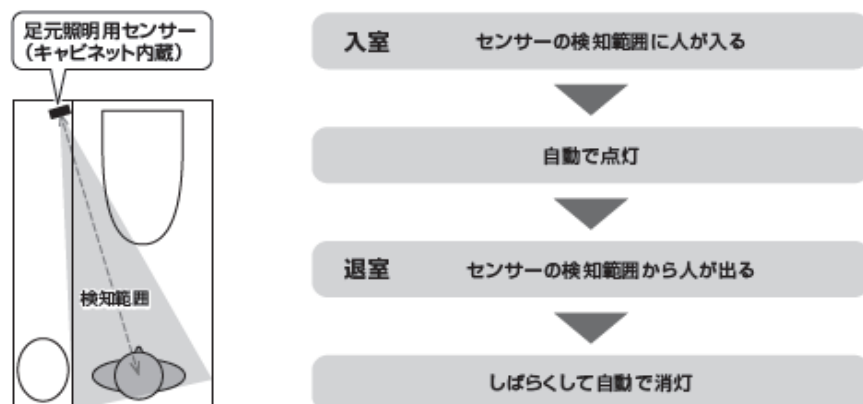

ご注意


- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の明るさや色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 鏡面仕上げ床との組み合わせ時、足元照明によって器具底面は、鏡面仕上げ床に映り込みます。
- 足元照明用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- 併設されるトイレの便ふたの動きを検知して足元照明が点灯する場合があります。
- 足元照明は電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トイレの中に人が居ても足元照明が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、足元照明が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- 足元照明を使わない場合は、足元照明用電源プラグを抜いてください。
- 足元照明用センサーの近くに金属物を置かないでください。足元照明の誤作動の原因となります。

使いかた

照明付化粧鏡

※オプション品

生活時間に合わせて明るさが変化し、人の動作に合わせて自動点灯するライトです。

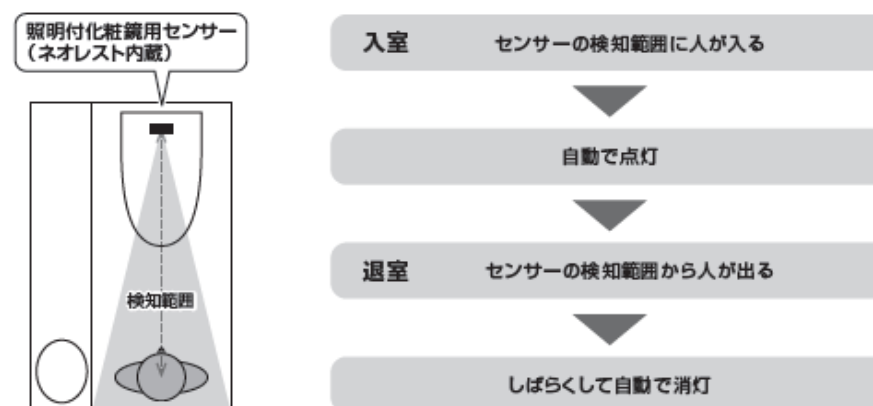

ご注意

- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- 照明付化粧鏡は電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トイレの中に人が居ても照明付化粧鏡が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、照明付化粧鏡が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーの近くに金属物を置かないでください。照明付化粧鏡の誤作動の原因となります。

ここでは機能の説明をしています。
各設定方法は各項目に記載されたビルトインリモコンの操作方法を参照してください。

■点灯動作

トイレに入室するとネオレストに搭載された人体検知センサーの働きにより照明付化粧鏡が自動点灯し、退室すると自動的に消灯します。

- 自動検知距離の調整方法 (P.21)

■ 点灯モード

【モードによる点灯範囲】

おやすみモード、くつろぎモードの2つのモードで点灯範囲が下記のように変化します。

○：点灯 ー：消灯

標準モード	部位	照明付化粧鏡
おやすみモード		ー
くつろぎモード		○

おやすみモード：就寝中の時間帯に適した設定です。

くつろぎモード：起床から就寝までの間に適した通常の設定です。くつろぎモードは消灯設定も可能です。

●消灯時間の設定方法 (P.19)

【モードによる明るさの設定】

各モード毎に5段階の明るさの設定ができます。 ●くつろぎモードの明るさの調整方法 (P.19)

【設定モードの切替】

おやすみモード、くつろぎモードは切替時間の設定により自動的に切り替ります。

おやすみモード、くつろぎモードの工場出荷時の時間設定は下記のようになっています。

おやすみモードの時間帯を変更すると、自動でくつろぎモードの時間も変更されます。

●おやすみモードの開始・終了時刻の変更方法 (P.19)

工場出荷時の設定：くつろぎモード (6時～23時)

時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
標準モード	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
おやすみモード	■					----- ----- ----- -----				■
くつろぎモード	----- ----- ----- -----					■				

*リモコンの時間表示はAM・PMの12時間表示です。

【消灯時間の設定】

くつろぎモードの時間の範囲の中に消灯時間を設定することができます。

工場出荷時には設定されておりません。

●くつろぎモードの消灯時間の設定方法 (P.20)

設定例 (工場出荷時のくつろぎモードに12時～16時に消灯設定した場合)

時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
標準モード	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
おやすみモード	■					----- ----- ----- -----				■
くつろぎモード	----- ----- ----- -----					■				

消灯設定
設定可能範囲

■ 照明設定のリセット方法

照明付化粧鏡のくつろぎモードの明るさや時間設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。

●照明設定のリセット方法 (P.21)