

ウォシュレットの機能を音声でガイドする

ウォシュレットリモコンのスイッチを押すと設定の説明を音声で聞くことができます。耳で聞いて確認できるのでとても便利です。

※再生中は音声ガイドが使えません。音楽を停止してウォシュレットリモコンのスイッチを押してください。


音声ガイドでアナウンスするスイッチ

次のスイッチを押すと「」の中の言葉が音声で流れます。

※タイマー節電などの設定を解除するときは、音声は流れません。


(図はネオレストEX2のリモコン)

- 1 表示部が消灯しているときは、 スwitchを押してスタンバイ状態にする
- 2 ウォシュレットリモコンのカバーを開けて、スイッチを押す

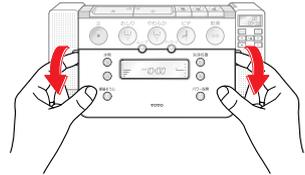

「ノズルが出てきます。やわらかい布で水ぶきしてください。」

「便器に水が流れます。その後、水が無くなりますので念入りなお手入れができます。」

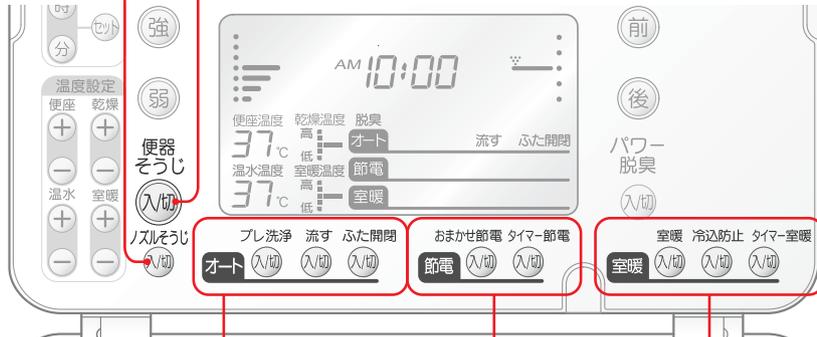

オート

プリ洗浄
 「便器に座ると自動で少量の水が流れ、汚れをつきにくくします。」

流す
 「便器から離れたと、自動で水が流れます。」

ふた開閉
 「センサーにより自動でふたを開け閉めします。」

節電

おまかせ節電
 「トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、便座の温度を下げ節電します。」

タイマー節電
 「毎日設定された時間に便座の暖房を切って節電します。」

室暖

室暖
 「トイレ室内を暖めます。」

冷込防止
 「トイレ室内が冷え込むと自動で暖房が入ります。」

タイマー室暖
 「毎日設定された時間に室内を暖房します。」

※機種により機能が異なります。詳しくは、お手持ちのウォシュレットの取扱説明書をご覧ください。

アドバイス

- 音声ガイド中に スwitchを押すと、音声ガイドを止めて、約3～5秒後に表示部は消灯します。

SDカードの取り出し口
ウォシュレットの機能を音声でガイドする