


温度調節のしかた

温水、便座、乾燥(SCのみ)の温度は操作部の温度調節スイッチで調節できます。
お好みの温度でご使用ください。

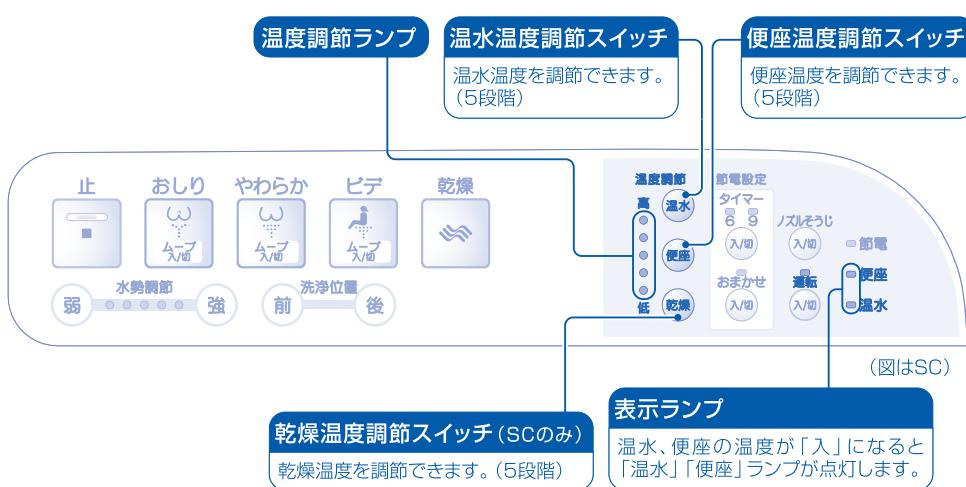

1 操作部の温度調節スイッチを押す

温水、便座、乾燥(SCのみ)のうち、温度を変更したいスイッチを押してください。

↓
温度調節ランプが点灯し、現在の温度レベルが表示されます。

アドバイス

温度調節ランプは、温水・便座・乾燥温度の表示を共用しています。
温度調節スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度レベルを表示します。(乾燥はSCのみ)

【例:便座温度を変更する場合】

点灯する



【温度レベルの切り替わりかた】



2 お好みの温度レベルになるまで温度調節スイッチを繰り返し押す

↓
スイッチを押すごとに、温度調節ランプが切り替わります。

アドバイス

温度調節中に約10秒間スイッチから手を離すと温度調節ランプは消灯します。そのときは、もう一度スイッチを押してください。

温水、便座の温度を「切」にするとき

乾燥は温度調節スイッチで切ることはできません。

1 操作部の温度調節スイッチを押す 点灯する

温水、便座のうち、「切」にしたいスイッチを押してください。

↓
温度調節ランプが点灯し、現在の温度レベルが表示されます。

【例:便座を「切」にする場合】

点灯する




2 温度調節ランプが消えるまで温度調節スイッチを繰り返し押す

↓
温度調節ランプが消灯し、「切」になります。

アドバイス

温度調節ランプの消灯と共に、表示ランプも消灯します。

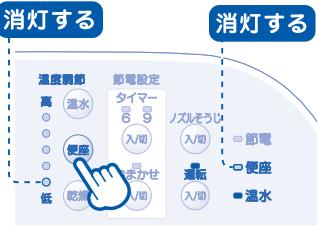

再び「入」にするときは、温水、便座のうち「入」にしたいスイッチを押して、温度調節ランプを点灯させてください。

アドバイス

温度調節ランプの点灯と共に、表示ランプも点灯します。

電子音について

操作部のスイッチを押して、本体が受け付けると電子音が鳴ります。

電子音には3種類あります。

ピッ…スイッチを押して本体が受け付けたとき

ピーッ…■を押したときや、各機能(節電・ムーブなど)を「切」にしたとき

ビピッ…温度調節スイッチを押して「高」位置にしたとき

【電子音を「切」にしたいときは】

1 操作部の止を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 お尻を押す

水勢調節「弱」側のランプが点滅します。

3 もう一度お尻を押す

水勢調節「弱」側のランプが消灯します。

4 もう一度止を押す

↓
電子音が「切」になります。

電子音を「入」にしたいときは

1 操作部の止を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 お尻を押す

水勢調節「弱」側のランプは消灯しました。

3 もう一度お尻を押す

水勢調節「弱」側のランプが点滅します。

4 もう一度止を押す

脱臭のしかた (SBのみ)

脱臭には標準の脱臭・パワー脱臭・オートパワー脱臭の3通りがあります。

標準の脱臭・オートパワー脱臭の使いかた

便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。

便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

1 便座に座る

↓ 標準の脱臭を始めます。

アドバイス

はじめは、標準の脱臭は「入」に設定されています。



2 便座から立ち上がる

↓ オートパワー脱臭を始めます。

↓ 約1分後に自動で止まります。

アドバイス

- はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。
- 洗浄スイッチを押さないとき、または便座に座った時間が30秒以下のときはオートパワー脱臭を開始しません。



パワー脱臭の使いかた

便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。

操作部の を押す

↓ パワー脱臭を始めます。

アドバイス

パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。
いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。


[パワー脱臭をやめるとき]

もう一度 を押す

↓ 標準の脱臭に戻ります。

アドバイス

を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

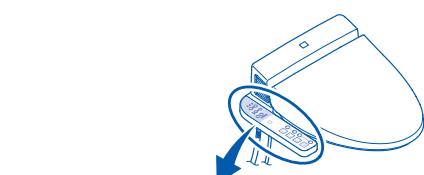

標準の脱臭を使わないと

※標準の脱臭を「切」にする
とオートパワー脱臭も「切」になります。



タイマー6ランプ

1 操作部の を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 を押す

節電設定「タイマー6」ランプが点滅します。

3 もう一度 を押す

節電設定「タイマー6」ランプが消灯します。

4 もう一度 を押す

↓ 標準の脱臭・オートパワー脱臭をやめます。

パワー脱臭のみ使えます。

再び脱臭を使うとき

1 操作部の を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 を押す

節電設定「タイマー6」ランプは消灯したままでです。

3 もう一度 を押す

節電設定「タイマー6」ランプが点滅します。

4 もう一度 を押す

脱臭のしかた

オートパワー脱臭を使わないと



便座ランプ

1 操作部の を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 温度調節スイッチの を押す

「便座」ランプが点滅します。

3 もう一度 を押す

「便座」ランプが消灯します。

4 もう一度 を押す

↓ オートパワー脱臭をやめます。

標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。

再びオートパワー脱臭を使うとき

1 操作部の を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

2 温度調節スイッチの を押す

「便座」ランプは消灯したままでです。

3 もう一度 を押す

「便座」ランプが点滅します。

4 もう一度 を押す