


快適な機能

温度調節のしかた

- 温水、便座、乾燥の温度はリモコンで調節できます。お好みの温度でご使用ください。

1 リモコンのカバーを開ける

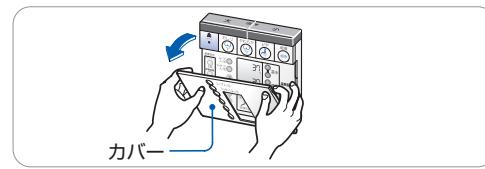


2 温度調節する


- 温水、便座の温度は スイッチで適温に調節してください。

「切」にする場合は、温度表示が消えるまで スイッチを押してください。

- 乾燥の温度は、スイッチを押すごとに高・中・低の3段階が選べます。

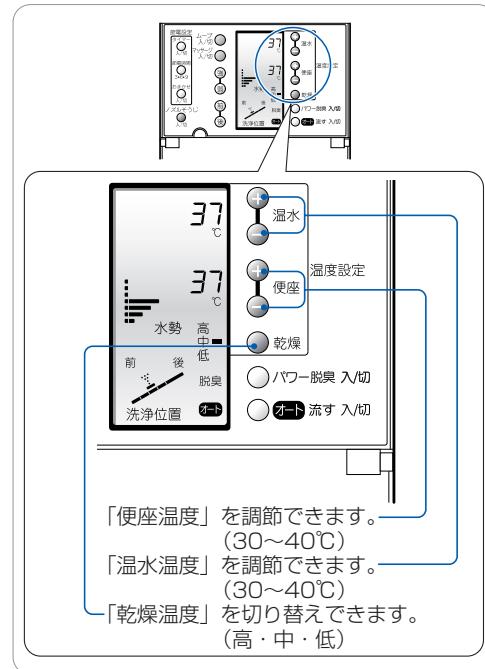

- 便座温度が「入」になると本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

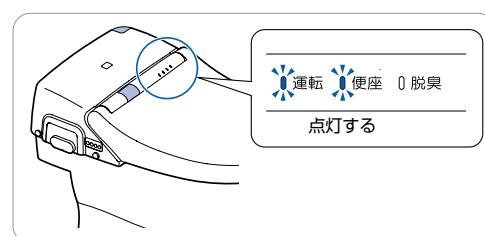


脱臭のしかた

脱臭には 標準の脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

▶ check リモコン表示部に「脱臭」が表示されていることを確認してください。

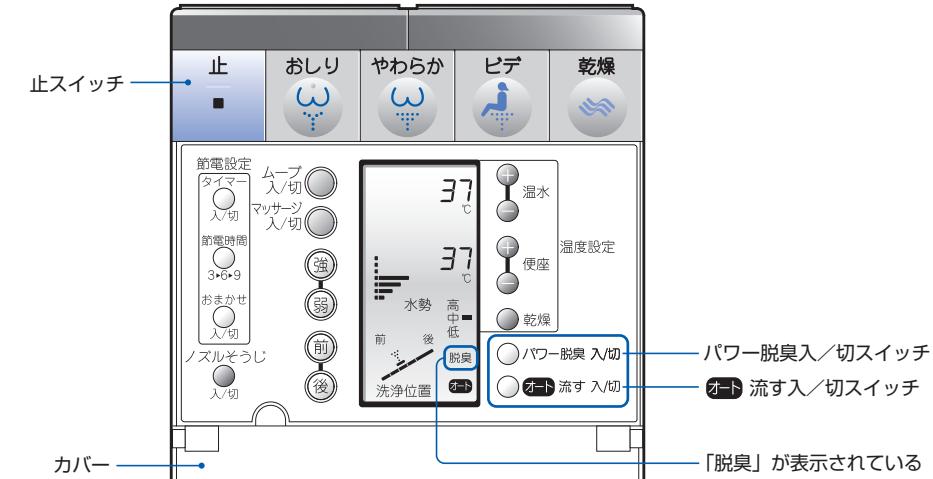


1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

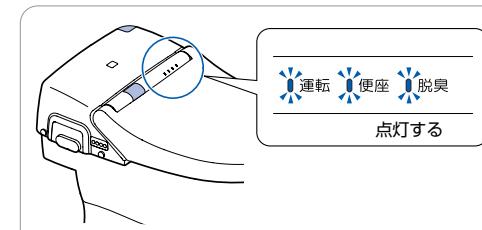


2 便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。
約1分後に自動で止まります。

アドバイス 2

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

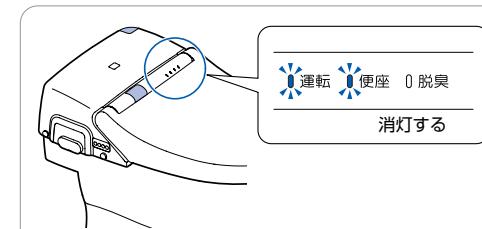

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す


- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 ○パワー脱臭 入/切 を押す アドバイス 1

3 もう一度 を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「脱臭」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

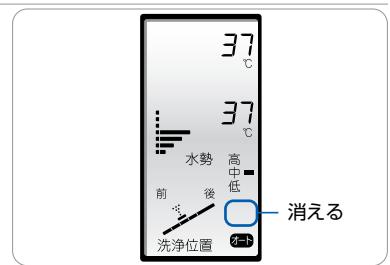

オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 ○オート流す 入/切 を押す アドバイス 2

3 もう一度 を押す

オートパワー脱臭をやめます。 アドバイス 3

- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

パワー脱臭の使いかた

- 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。 アドバイス 4

リモコンの ○パワー脱臭 入/切 を押す

パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 ○パワー脱臭 入/切 を押す


標準の脱臭に戻ります。 アドバイス 5

アドバイス 1 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 2 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 3 オートパワー脱臭が「切」の状態で電池交換をすると、約10分後にオートパワー脱臭は「入」に設定されます。

アドバイス 4 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。
いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

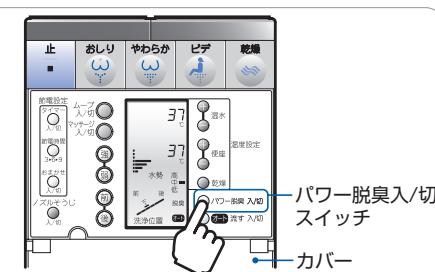

水の流しかた

水の流しかたには、リモコン便器洗浄 オート洗浄 の2通りがあります。


リモコン便器洗浄の使いかた

- リモコンのスイッチで大・小便を流すことができます。 アドバイス 6

リモコンの

大 流す 小

を押す

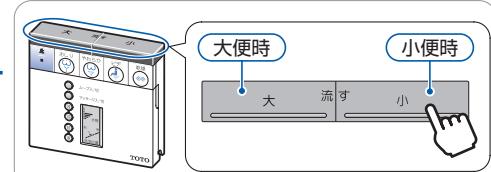

便器洗浄します。




リモコンの電池が切れたとき

- 本体操作部の「流す大」スイッチを押して水を流してください。

本体操作部の 流す 大 を押す


便器洗浄(大洗浄)します。

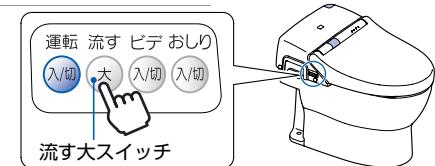

オート洗浄の使いかた

- 便座から立ち上がるときに自動で便器洗浄を行います。(流し忘れを防止します。)
立って小便をした場合は、オート洗浄しません。リモコンで便器洗浄してください。

▶check リモコン表示部に「オート」が表示されていることを確認してください。

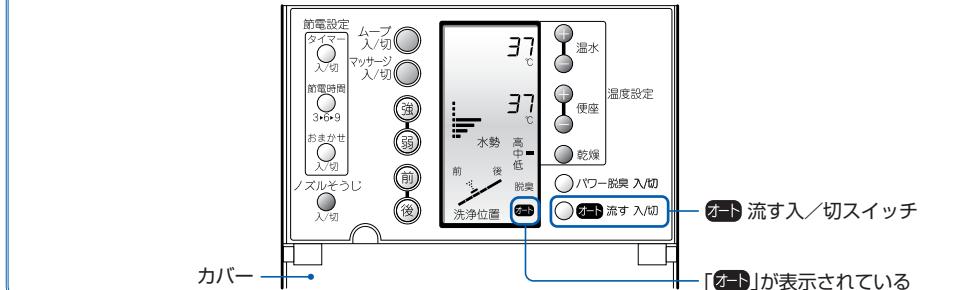

アドバイス 5 ○パワー脱臭 入/切 を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

アドバイス 6 便器洗浄スイッチは連続して使うことはできません。次の洗浄まで約10秒お待ちください。


脱臭のしかた

脱臭には 標準の脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
- 便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

▶ check リモコン表示部に「脱臭」が表示されていることを確認してください。

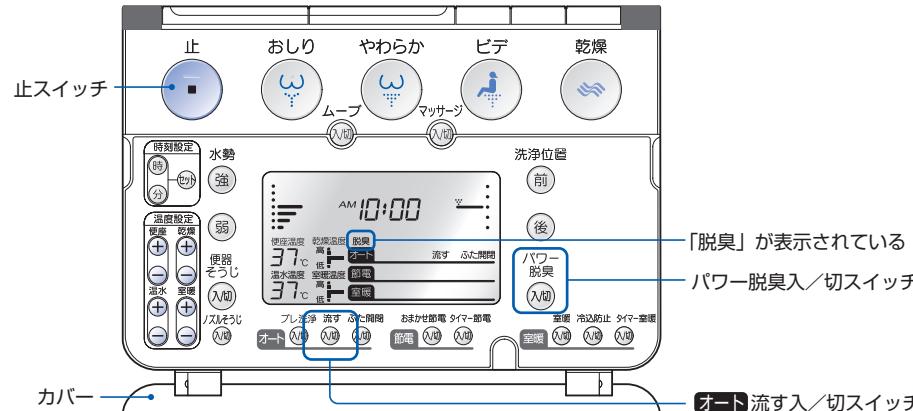


1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

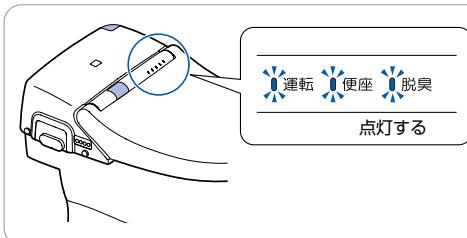


2 便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。
約1分後に自動で止まります。

アドバイス 2

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

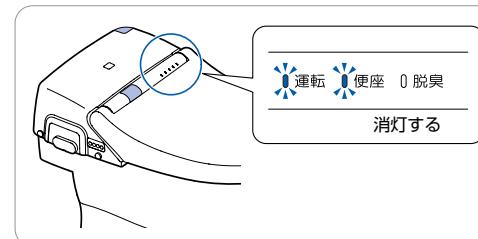

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 3 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 4 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの 止 を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 パワー脱臭 (入/切) を押す アドバイス 3

3 もう一度 止 を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「脱臭」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。



オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの 止 を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 流す (オート入/切) を押す アドバイス 4

3 もう一度 止 を押す

オートパワー脱臭をやめます。

アドバイス 5

- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

パワー脱臭の使いかた

便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。アドバイス 6


リモコンの パワー脱臭 (入/切) を押す

パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 パワー脱臭 (入/切) を押す

標準の脱臭に戻ります。

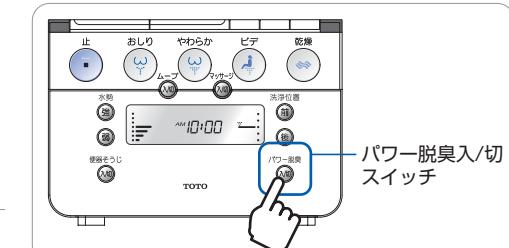

アドバイス 5 オートパワー脱臭が「切」の状態で電池交換をすると、約10分後にオートパワー脱臭は「入」に設定されます。

アドバイス 6 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。

いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 7 パワー脱臭 (入/切) を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。


快適な機能

温度調節のしかた

- 温水、便座、乾燥の温度はリモコンで調節できます。お好みの温度でご使用ください。

1 リモコンをハンガーからはずす

※盗難防止のためリモコンを固定している場合は、12ページをご覧ください。

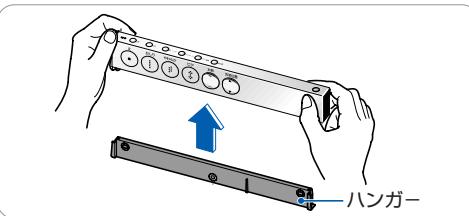



2 リモコン裏面の温度切替スイッチを押す

- 便座 温水 乾燥 のうち、温度変更したいスイッチを押してください。

リモコン表示部に「●」が表示され、現在設定されているステップが確認できます。

3 お好みの温度になるまで+/-で調節する

- 温水、便座の温度は+/-で適温に調節してください。
「切」にする場合は、温度表示が消えるまで●を押してください。
- 乾燥の温度は、+/-で5段階の調節ができます。
- 便座温度が「入」になると本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

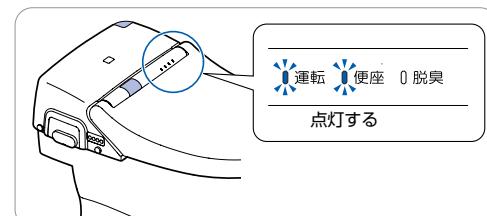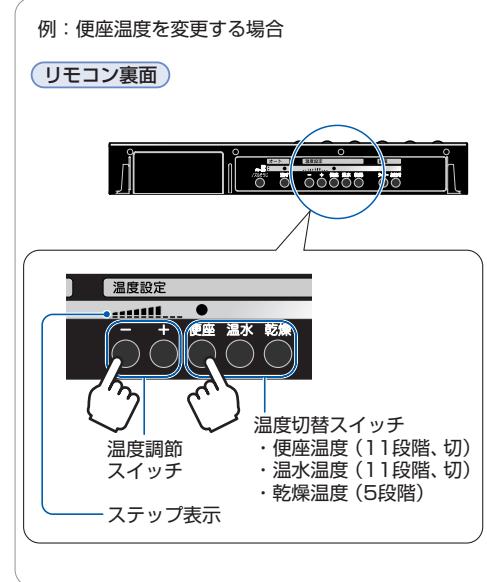

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

脱臭のしかた

脱臭には 標準の脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

▶ check リモコン裏面の表示部で、脱臭及びオートパワー脱臭が「入」になっていることを確認してください。

リモコン裏面




1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

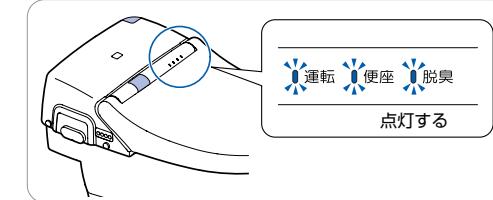


2 便座から立ち上がる

アドバイス 2

オートパワー脱臭を始めます。 約1分後に自動で止まります。

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

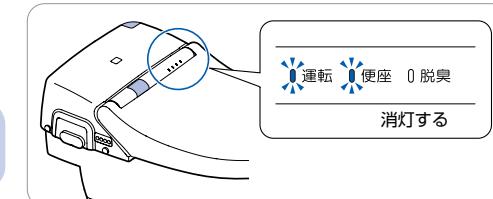

▶ 標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの[切]を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。


2 [切]を押す

アドバイス 3

3 もう一度[切]を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「●」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

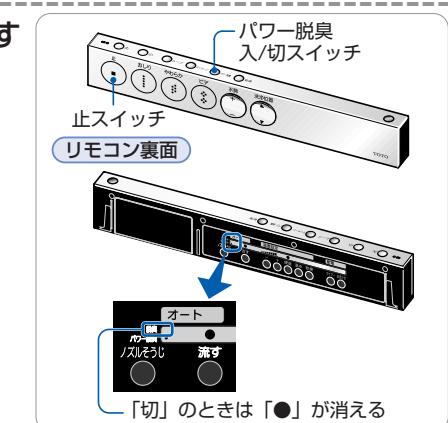

「切」のときは「●」が消える

アドバイス 3 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

▶オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す


- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 を押す アドバイス 1

3 もう一度 を押す

オートパワー脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「●」が消えます。
- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

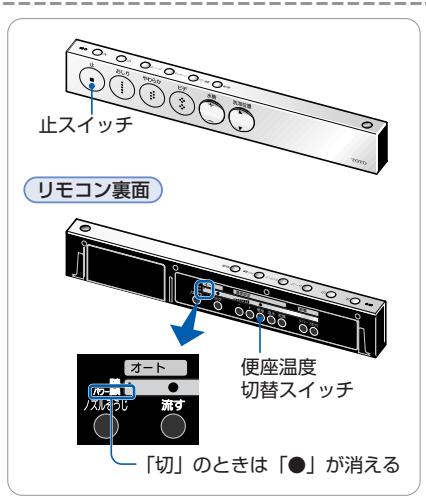


パワー脱臭の使いかた

- 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。

アドバイス 2

リモコンの を押す

パワー脱臭を始めます。

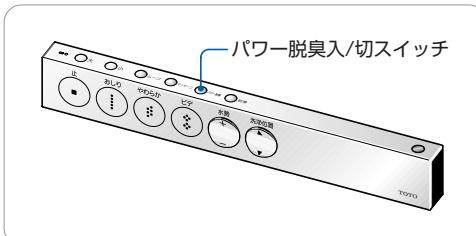

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 を押す

標準の脱臭に戻ります。 アドバイス 3

アドバイス 1 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」 という電子音が鳴ります。

アドバイス 2 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。 いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 3  を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

水の流しかた


水の流しかたには リモコン便器洗浄 オート洗浄 の2通りがあります。

リモコン便器洗浄の使いかた

- リモコンのスイッチで大・小便を流すことができます。 アドバイス 4

リモコンの 大 を押す

便器洗浄します。

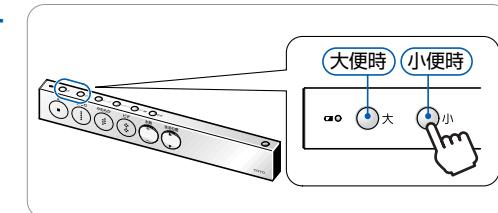


リモコンの電池が切れたとき

- 本体操作部の「流す大」スイッチを押して水を流してください。

本体操作部の を押す

便器洗浄(大洗浄)します。

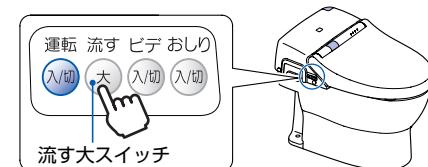


オート洗浄の使いかた

- 便座から立ち上がると自動で便器洗浄を行います。(流し忘れを防止します。) 立って小便をした場合は、オート洗浄しません。リモコンで便器洗浄をしてください。

▶check リモコン裏面の表示部で、流すが「入」になっていることを確認してください。

リモコン裏面

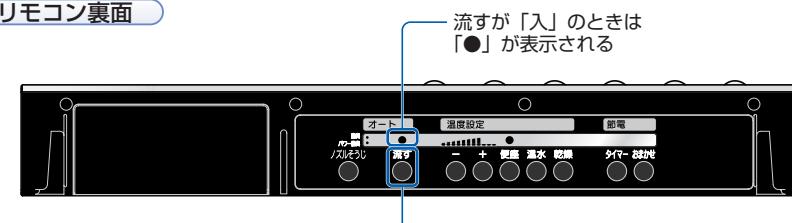

アドバイス 4 便器洗浄スイッチは連続して使うことはできません。次の洗浄まで約10秒お待ちください。

▶オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す


リモコン表示部がすべて点滅します。

2 を押す アドバイス 1

3 もう一度 を押す

オートパワー脱臭をやめます。

リモコン表示部の「」が消えます。
脱臭、パワー脱臭は使えます。
再び使うときは、同じ操作を行ってください。

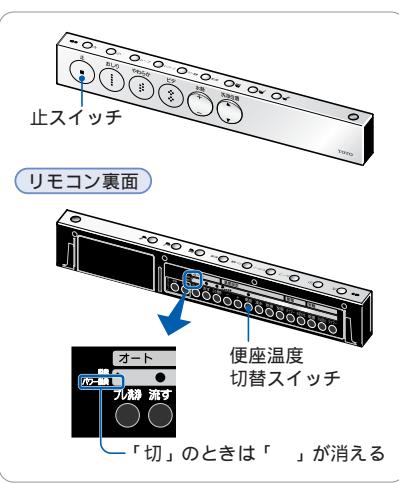


パワー脱臭の使いかた

○便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。

リモコンの を押す

パワー脱臭を始めます。

アドバイス 2

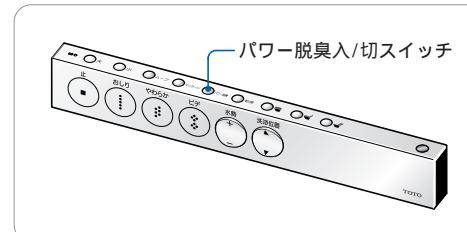

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 を押す

標準の脱臭に戻ります。 アドバイス 3

アドバイス 1 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 2 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。
いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 3  を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

アドバイス 4 フレグランスオイルやトレーを使いきった場合は新しいものをご購入ください。
 交換部品 / 別売品 55ページ

オートフレグランスの使いかた (SD3のみ)

○便座に座ると、自動で心地良い香りを風にのせて、トイレ室内を快適にします。
オートフレグランソイルは、2種類の香りをご用意しました。

野ばら：野に咲くばらの甘くやわらかな香り

真綿：ふわふわとしたやさしい香り

お好みに合わせてご使用ください。

△注意

- ・フレグランソイルの取り扱いには十分ご注意ください。
オイル同梱の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・必ず、専用オイルをご使用ください。
市販のアロマオイルなどを使用されると、異臭やウォシュレットの故障の原因になります。
- ・オイル容器、スポットはガラス製で取り扱いには十分ご注意ください。

アドバイス 4


はじめて取り付けるとき

はじめはトレーは取り付けられていません。

フレグランソイルとトレーを取り出す

<中身をご確認ください。>

フレグランソイル（野ばら） 1本
フレグランソイル（真綿） 1本
トレー（12個）
取付説明書

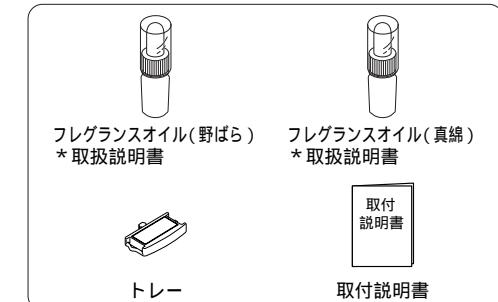


トレーの取り付けかた

1 フレグランソイルをトレーのシート部に滴下する

オイルが手につかないようご注意ください。
ついた場合は水でよく洗ってください。

保護キャップをとり、スポット付のふたをはずす
スポットでオイルを吸引し、トレーのシート全
体に滴下する
1回の滴下量はスポット1.5回分です。

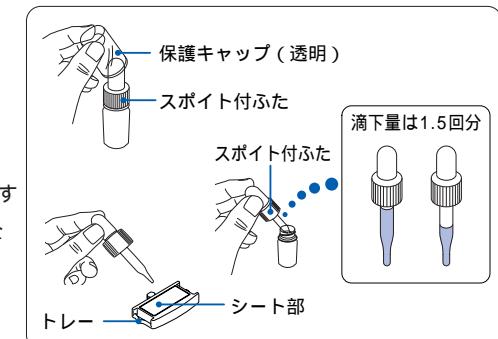

フレグランソイルについて


フレグランソイル交換の目安は約10日間です。
香りが弱くなった場合は、新しいトレーと交換してください。
使用済みのトレーにオイルを滴下すると、香りが変わるものがあります。

快適な機能

温度調節のしかた

- 温水、便座の温度はリモコンで調節できます。お好みの温度でご使用ください。


1 リモコンのカバーを開ける

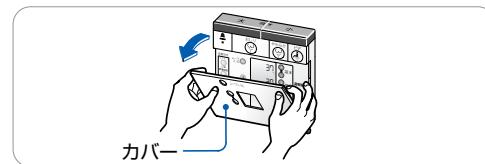


2 温度調節する

- 温水、便座の温度は スイッチで適温に調節してください。

「切」にする場合は、温度表示が消えるまで スイッチを押してください。

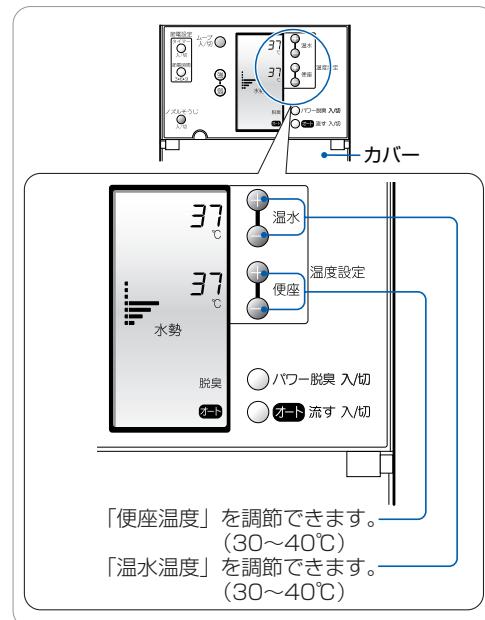

- 便座温度が「入」になると本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

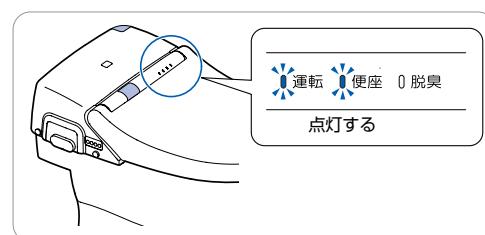


脱臭のしかた

脱臭には の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

▶ check リモコン表示部に「脱臭」が表示されていることを確認してください。

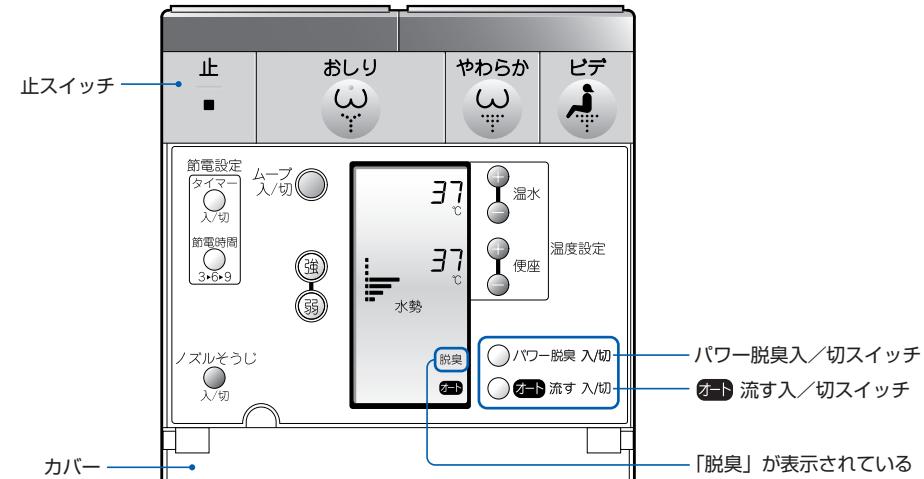


1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

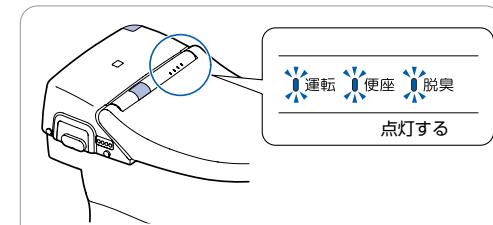


2 便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。
約1分後に自動で止まります。

アドバイス 2

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

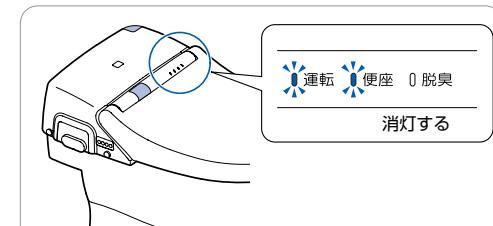

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す


- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 ○パワー脱臭 入/切 を押す アドバイス 1

3 もう一度 を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「脱臭」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

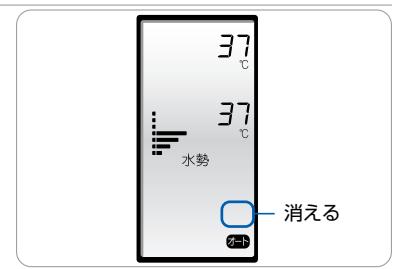

オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 ○オート流す 入/切 を押す アドバイス 2

3 もう一度 を押す

オートパワー脱臭をやめます。 アドバイス 3

- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

パワー脱臭の使いかた

- 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。 アドバイス 4

リモコンの ○パワー脱臭 入/切 を押す

パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 ○パワー脱臭 入/切 を押す

標準の脱臭に戻ります。 アドバイス 5

アドバイス 1 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 2 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 3 オートパワー脱臭が「切」の状態で電池交換をすると、約10分後にオートパワー脱臭は「入」に設定されます。

アドバイス 4 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。
いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

水の流しかた

水の流しかたには、リモコン便器洗浄 オート洗浄 の2通りがあります。

リモコン便器洗浄の使いかた


- リモコンのスイッチで大・小便を流すことができます。 アドバイス 6

リモコンの

大 流す 小

を押す

便器洗浄します。

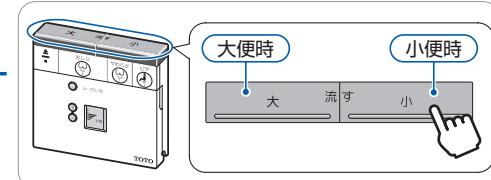


リモコンの電池が切れたとき

- 本体操作部の「流す大」スイッチを押して水を流してください。

本体操作部の を押す


便器洗浄(大洗浄)します。

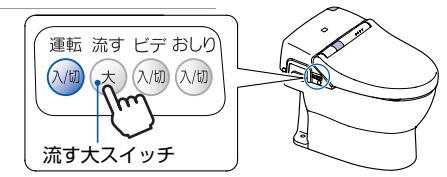

オート洗浄の使いかた

- 便座から立ち上がるとき自動で便器洗浄を行います。(流し忘れを防止します。)
立って小便をした場合は、オート洗浄しません。リモコンで便器洗浄してください。

▶check リモコン表示部に「オート」が表示されていることを確認してください。

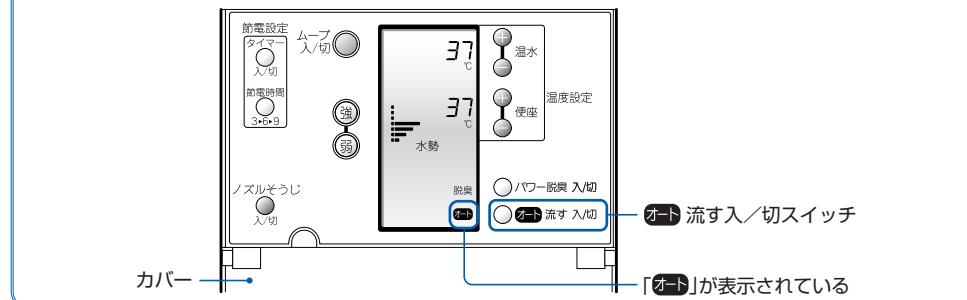

アドバイス 5 ○パワー脱臭 入/切 を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。


アドバイス 6 便器洗浄スイッチは連続して使うことはできません。次の洗浄まで約10秒お待ちください。

快適な機能

温度調節のしかた

- 温水、便座の温度はリモコンで調節できます。お好みの温度でご使用ください。


1 リモコンのカバーを開ける

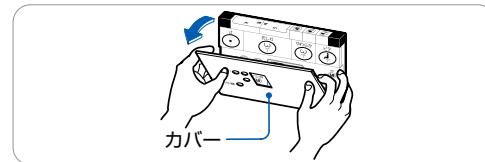


2 温度調節する

- 温水、便座の温度は $+$ $-$ スイッチで適温に調節してください。

「切」にする場合は、温度表示が消えるまで $-$ スイッチを押してください。

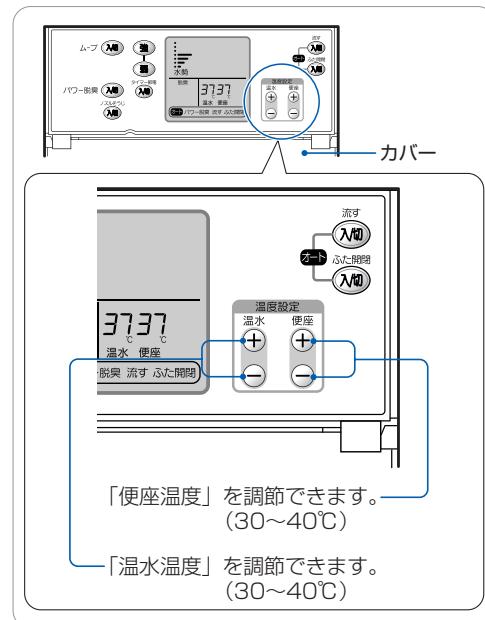

- 便座温度が「入」になると本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

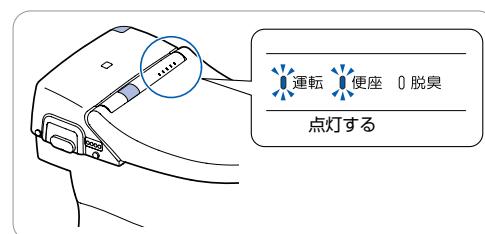


脱臭のしかた

脱臭には 標準の脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内においを取ります。

▶ check リモコン表示部に「脱臭」「パワー脱臭」が表示されていることを確認してください。

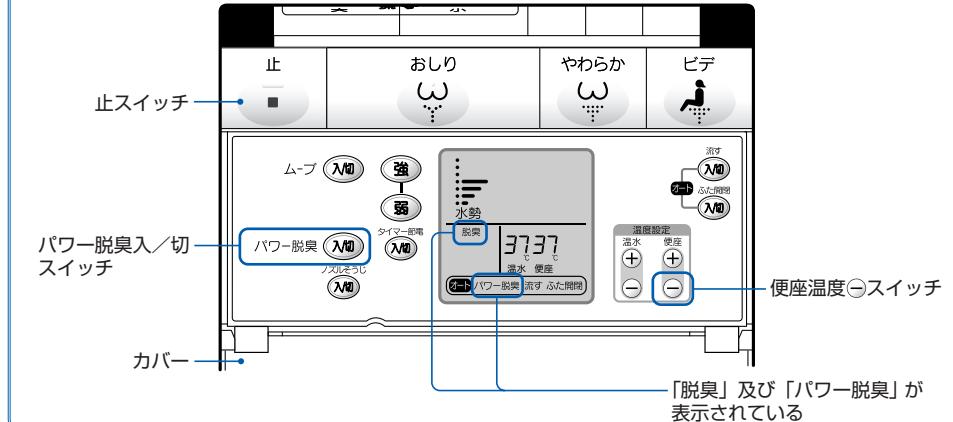


1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

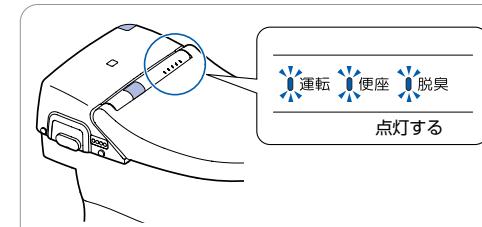


2 便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。 約1分後に自動で止まります。

アドバイス 2

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

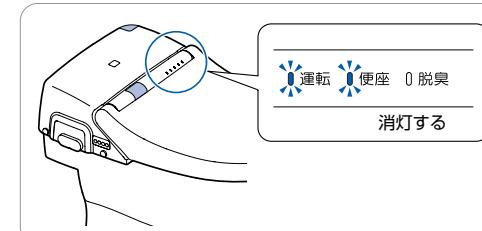

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 パワー脱臭 を押す アドバイス 1

3 もう一度 を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「脱臭」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。



オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの を10秒以上押す


- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 便座温度 を押す アドバイス 2

3 もう一度 を押す

オートパワー脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「パワー脱臭」が消えます。
- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

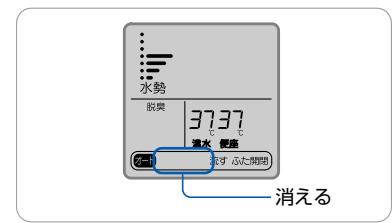

パワー脱臭の使いかた

- 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内においを取ります。 アドバイス 3

リモコンの を押す

パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 を押す

標準の脱臭に戻ります。 アドバイス 4


アドバイス 1 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 2 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 3 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。

いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 4 パワー脱臭  を切らすに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

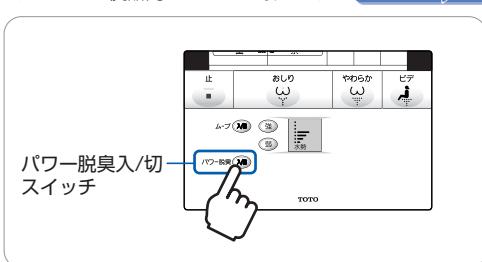

便座・便ふたの開閉のしかた

便座・便ふたの開閉は リモコン開閉 オート開閉 の2通りがあります。




リモコン便座・便ふた開閉の使いかた

- リモコンのスイッチで便座・便ふたの開閉ができます。 アドバイス 5

リモコンの を押す


便座・便ふたが開閉します。

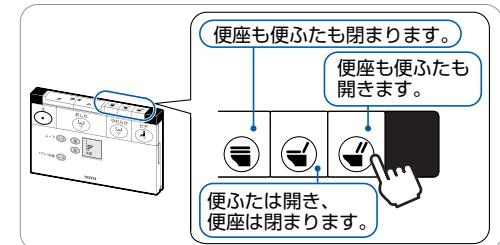

オート開閉の使いかた

- 便器の前に立つと便ふたが自動で開き、便器から離れると便ふたが自動で閉まります。
(便ふたをリモコンや手で閉じたときは、約10秒間便ふたは自動で開きません。(便ふたが繰り返し開かないようにしています。))

check リモコン表示部に「ふた開閉」が表示されていることを確認してください。

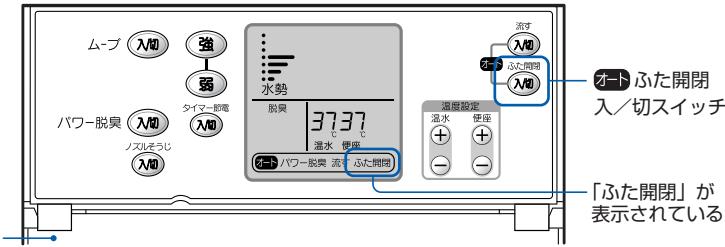

1 便器の前に立つ

便ふたが自動で開きます。

※開かないときは、便器から30cm以上離れ、10秒たった後に便器の前に立つと自動で開きます。

アドバイス 6

- 人を検知すると、本体表示部の「センサー」ランプが点灯します。
- 人体検知センサーで人を検知して、便ふたが自動で開きます。



アドバイス 5 停電や電池切れのときは手で便座・便ふたを開閉してください。

アドバイス 6 •はじめは、オート開閉は「入」に設定されています。

- 小さなお子様が使用される場合は、便器の前に立つ位置、身長などによってセンサーが検知できないことがあります。その場合はリモコンのスイッチで開閉してください。