


快適な機能

快適機能!


1: 温度調節のしかた

温水、便座、乾燥、室内暖房(A2・A3のみ)の温度はリモコンで調節できます。お好みの温度でご使用ください。

① リモコンのカバーを開ける

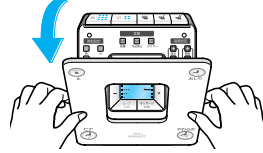

② 温度調節する

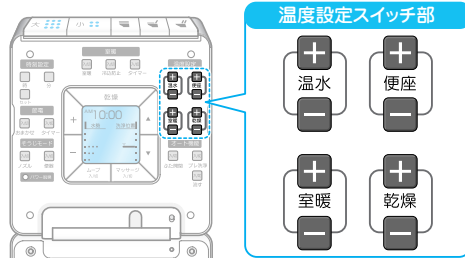

温水の温度設定

温水温度スイッチ

30~40℃の間で温水温度を調節できます。



ご希望の設定温度が表示されます。



約5秒後、時計表示に戻ります。

- 「切」にする場合は、「温水 切」が表示されるまで スイッチを押してください。

便座の温度設定

便座温度スイッチ

便座の温度を5段階で調節できます。



5段階のバーで設定温度が表示されます。




約5秒後、時計表示に戻ります。

- 「切」にする場合は「便座 切」が表示されるまで スイッチを押してください。

ここで確認! ウォシュレット本体表示部

便座ヒーターが「入」になるとウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

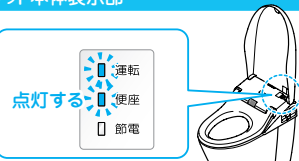


② 温度調節する(つづき)

乾燥の温度設定

乾燥温度スイッチ

乾燥時の温風温度を5段階で調節できます。



5段階のバーで設定温度が表示されます。




約5秒後、時計表示に戻ります。

室内暖房の温度設定 (A2・A3のみ)

室内暖房温度スイッチ

室内暖房の温度を5段階で調節できます。



5段階のバーで設定温度が表示されます。



約5秒後、時計表示に戻ります。

電子音について


- リモコンのスイッチを押してウォシュレット本体が受け付けると電子音が鳴ります。電子音には3種類あります。

- ピッ** ... スイッチを押してウォシュレット本体が受け付けたとき
- ピーッ** ... 「止」スイッチを押したときや、各機能(節電・ムーブなど)を「切」にしたとき
- ピピッ** ... 温度調節スイッチを押して「高」位置にしたとき

電子音を「切」にしたいときは

① リモコンの を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

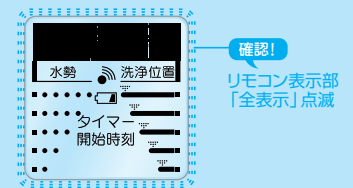

② を押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピーッ」という電子音が鳴ります。
アドバイス • ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「入」のときは「ピッ」という電子音が鳴ります。

③ もう一度 を押す

電子音が「切」になります。(時計表示に戻ります。)



- 再び電子音を「入」にしたいときは、同じ操作を行ってください。