

設定を変える

においきれい

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で 「においきれい」 を選ぶ

3 で 「オート/連続」 を選ぶ

においきれいをよく使う時間帯に自動でする / 常にする

においきれい

においきれいを連続に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

その他設定

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で 「その他設定」 を選ぶ

3 で 「水面下げる」 を選ぶ

便器の水たまり面を下げる (水の跳ね返り低減や検便のときなど)

水面下げる

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で 「凍結防止」 を選ぶ

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

<入に設定する場合> 設定すると 10 分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

凍結防止

10分間隔で便器洗浄します

設定する? はい

凍結防止を 入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

3 で 「電子音」 を選ぶ

電子音を鳴らす / 鳴らさない

電子音

電子音

電子音を 切に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

3 で 「水勢洗浄位置記憶」 を選ぶ


お好みの水勢・洗浄位置のままにする / しない

水勢洗浄位置記憶

水勢洗浄位置記憶

水勢洗浄位置記憶を 入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

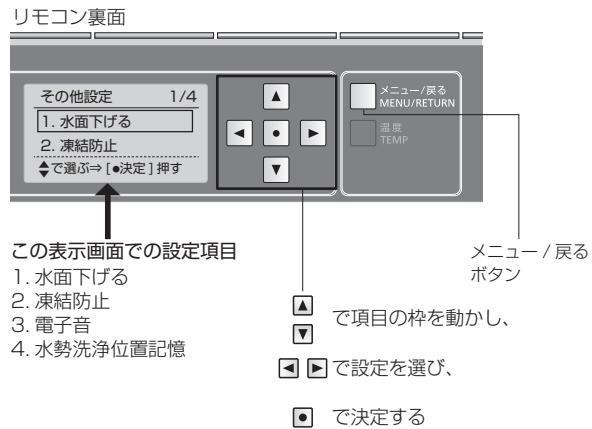

必要なとき