

自動で洗浄する時間を変えたいとき（便座を使用するとき
約5秒後を約10秒後に変更できます。）


- リモコン表示部がすべて点滅します。
- 止スイッチ



アドバイス ●ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

- 約10秒後に自動で便器洗浄します。
(時計表示に戻ります。)

The diagram shows a remote control with a monochrome LCD screen. The screen displays '水勢' (Water Pressure) and '洗浄位置' (Cleaning Position). Below the screen, there are several rows of LEDs. A blue line points from the text '確認!' (Check!) to the LEDs. Below the LEDs, the text 'タイマー開始時刻' (Timer Start Time) is shown. To the right of the diagram, the text 'リモコン表示部「全表示」点滅' (Remote Control Display Unit 'All Display' Blinking) is shown.

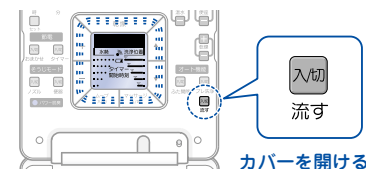

AM 10:00 — 「現在時刻」表示

●便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗淨つまみを操作して水を流してください。

-
- すっきり
パネル
- 便器のすっきり
パネル(右)をあける
- 手前
- 奥側
- 便器洗浄つまみ

① リモコンのカバーを開ける

- リモコン表示部に「**入** 切」が表示されます。
(現在の設定を表示します。)

● **切** になっていることを確認してください。

アドバイス ●スイッチを押すごとに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

- リモコン表示部に「オート流すを解除しました」の文字が流れます。

オート洗淨をやめます。
(時計表示に戻ります。)

- 再び使うときは、同じ操作を行い「オート流すを設定しました」の文字が流れることを確認してください。



「入切」表示



オート流すを


確認!

水勢 洗浄位置

「オート流すを解除しました」の文字が流れる

- 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

- 2 リモコンの  を押す
プッシュボタン
- リモコン表示部に「 切」が表示されます。
(現在の設定を表示します。)

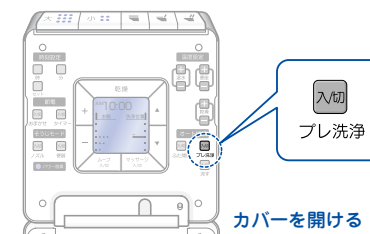

- 入** になっていることを確認してください。


アドバイス ●スイッチを押すごとに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

- リモコン表示部に「オートプレ洗淨を設定しました」の文字が流れます。

オートプレ洗淨が使えるようになります。

- 便座に座るとオートプレ洗淨を行います。

アドバイス ●オートプレ洗浄は便座に座らないとはたきません。

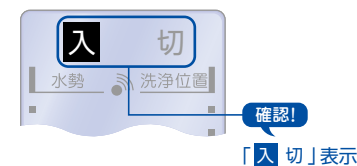

オートプレ洗

確認!

「オートプレ洗浄
を設定しました」
の文字が流れます。

① リモコンのカバーを開ける

- リモコン表示部に「**入** 切」が表示されます。
(現在の設定を表示します。)



- **切** になっていることを確認してください。

アドバイス ●スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

- リモコン表示部に「オートプレ洗浄を解除しました」の文字が流れます。

オートプレ洗淨をやめます。
(時計表示に戻ります。)



オートプレ洗

確認!

「オートプレ洗浄を解除しました」の文字が流れます。

水勢 洗浄位置

節電機能

節電機能には タイマー節電 おまかせ節電 スーパーおまかせ節電の3通りがあります。

● タイマー節電とは…「お客様が設定する節電」です。

一度設定すると、毎日その時間に自動で便座ヒータを切って節電します。タイマー節電時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。時計機能を使って、いつでも開始時刻を設定できます。



● おまかせ節電とは…「ウォシュレットが自動でする節電」です。

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。



● スーパーおまかせ節電とは…「ウォシュレットが自動でする節電」です。


おまかせ節電しながら使用しない時間帯は、自動で便座のヒータを切って節電します。



タイマー節電とスーパーおまかせ節電(おまかせ節電)を同時に使うことができます。

例えば次のように節電します。

タイマー節電中でないときに、スーパーおまかせ節電がはたらいて、節電します。

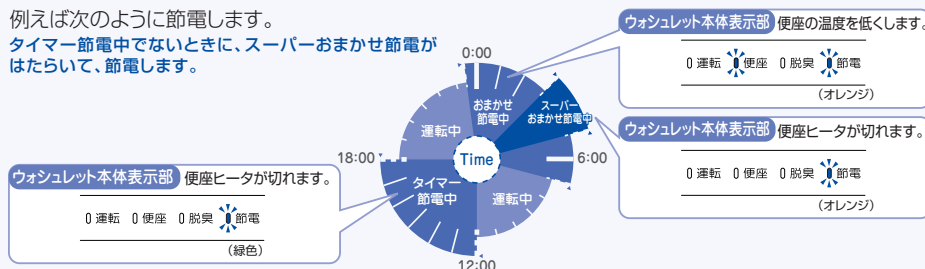

節電しましょう!

1:タイマー節電のしかた


(例) 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

① リモコンのカバーを開ける

② リモコンの **節電** **入切** を押す

タイマー 節電時間を設定できます。

アドバイス ● 開始時刻を設定している最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。設定し直すときは、②項からやり直してください。

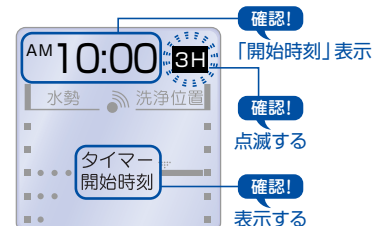

- 現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定はできません。
- リモコン表示部に「現在時刻を設定して下さい」の文字が流れます。

時刻の合わせかたは13ページ

③ **節電** **入切** を押して、表示部に **6H** を表示させる

④ **時刻設定** **セット** を押す


タイマー開始時刻を設定できます。

- リモコン表示部に「タイマー開始時刻」と設定されている開始時刻が点滅します。



⑤ 点滅中に **時刻設定** **時** **分** を押して 開始時刻をに合わせる

- **時** を押して「AM 1」に、**分** を押して「00」に合わせてください。

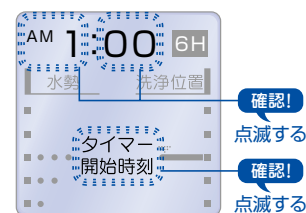

⑥ **時刻設定** **セット** を押す


設定が完了しました。

- リモコン表示部に「6時間のタイマーを設定しました」の文字が流れます。

アドバイス ● ウォシュレット本体がリモコンの信号を受付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

● タイマー節電中でも使えます。

- ・タイマー節電中でも便座に座れば、一時的に便座ヒーターが入ります。
- ・便座があたたまるまで15分かかります。

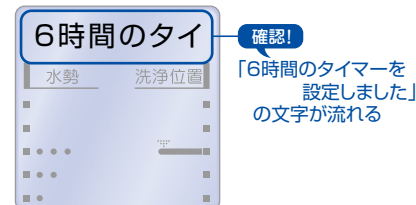

使いかた