


オートプレ洗浄の使いかた

- 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

1 リモコンのカバーを開ける

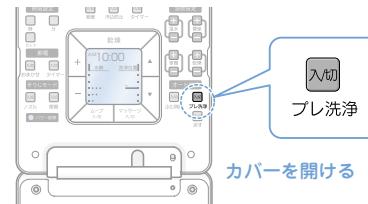

2 リモコンの「入切」を押す

- リモコン表示部に「入 切」が表示されます。
(現在の設定を表示します)



3 もう一度リモコンの「入切」を押す

- 入になっていることを確認してください。
アドバイス •スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。
- リモコン表示部に「オートプレ洗浄を設定しました」の文字が流れます。

オートプレ洗浄が使えるようになります。
(時計表示に戻ります。)

- 便座に座るとオートプレ洗浄を行います。

アドバイス •オートプレ洗浄は便座に座らないとたらきません。



オートプレ洗浄を使わないとき

1 リモコンのカバーを開ける



2 リモコンの「入切」を押す


- リモコン表示部に「入 切」が表示されます。
(現在の設定を表示します)



3 もう一度「入切」を押す

- 切になっていることを確認してください。
アドバイス •スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。
- リモコン表示部に「オートプレ洗浄を解除しました」の文字が流れます。

オートプレ洗浄をやめます。
(時計表示に戻ります。)

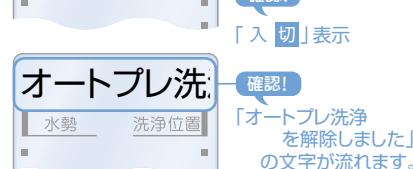


快適機能

6 室内暖房のしかた (X2・X3のみ)

室内暖房の使いかた

- トイレ室内をあたためます。

1 リモコンのカバーを開ける

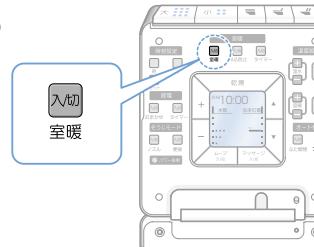

カバーを開ける

2 リモコンの「入切」を押す

室内暖房をはじめます。

- ウォシュレット本体の右側から温風が出ます。
アドバイス •暖房を始めてから12時間たつと自動で止まります。(切り忘れ防止)
•室温が設定温度(上限は約25°C)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。



「送信マーク」3回点滅



3 もう一度リモコンの「入切」を押す

約10秒後に自動で止まります。



「送信マーク」3回点滅

室内暖房について

- 室内暖房を使用することで、室温+約10°Cでトイレ室内をあたためることができます。
(当社試験条件で、室温5°Cのときの1時間後の温度
トイレ寸法: 800mm(幅)×1700mm(奥行き)×2000mm(高さ))
- 室内の広さ、壁・床質、建築構造、外気温などの条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。

使いかた

タイマー室内暖房の使いかた


タイマー室内暖房とは…

一度設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内をあたためます。
室内暖房時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。時計機能を使って、いつでも開始時刻を変更できます。

例えば… 午後5時から8時まで(3時間)室内暖房する場合

- リモコンで室内暖房時間と開始時刻を設定します。
- 室内暖房時間「3」を選ぶ
- 開始時刻を設定する

完了 開始時刻に合わせて、タイマー室内暖房がはたらきます。

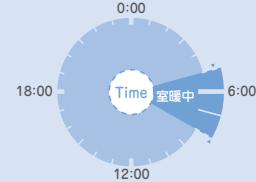

午前5時から8時まで(3時間)室内暖房をする

- リモコンのカバーを開ける

- リモコンの **室暖 入切 タイマー** を押す
(現在の設定を表示します)

室内暖房時間を設定できます。

- 現在時刻の設定ができないと、タイマー設定はできません。
- リモコン表示部に「現在時刻を設定して下さい」の文字が流れます。
- リモコン表示部にタイマー時間が表示されます。

アドバイス 開始時刻を設定している最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。設定し直すときは、②項からやり直してください。

- 室暖 **入切 タイマー** を押して、リモコン表示部に **3H** を表示させる



- 時刻設定 **セット** を押す
タイマー開始時刻を設定できます。

リモコン表示部に「タイマー開始時刻」と設定されている開始時刻が点滅します。



- 点滅中に **時刻設定 時 分** を押して開始時刻を合わせる

● **時**を「AM 5」に、**分**を「00」に合わせてください。

- 時刻設定 **セット** を押す

設定が完了しました。

●リモコン表示部に「3時間のタイマーを設定しました」の文字が流れます。

アドバイス ●本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

●リモコン表示部の「タイマー開始時刻」「タイマー時間」が表示され、約5秒後に現在時刻に戻ります。



確認!
点滅する
確認!
点滅する



確認!
「3時間のタイマーを設定しました」の文字が流れる



確認!
「現在時刻」表示

室内暖房時間の変更

●3・6・9時間のいずれかに設定できます。


- リモコンのカバーを開ける

- 室暖 **入切 タイマー** を押す

●スイッチを押すたびに、3H→6H→9H→切の順で表示が変わります。
設定したい時間をお選びください。

- 時刻設定 **セット** を2回押す

変更が完了しました。
(時計表示に戻ります。)

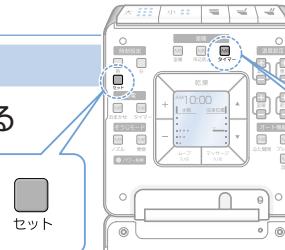

入切
タイマー



確認!
3H→6H
切←9H

タイマー室内暖房を使わないとき

- リモコンのカバーを開ける

- 室暖 **入切** を「切」が表示されるまで押す

●リモコン表示部に「タイマー節電を解除しました」の文字が流れます。

室内暖房をやめます。
(時計表示に戻ります。)



確認!
「切」表示



確認!
「タイマー室暖を解除しました」の文字が流れる

使いかた

冷込防止の使いかた

- 室温が約5°C以下になると自動で暖房をはじめ、約7~10°C(当社試験条件による)で暖房を停止します。

アドバイス 室温が5°C以下になるおそれのある場合は、冷込防止を行ってください。

① リモコンのカバーを開ける

② リモコンの を押す

- リモコン表示部に「 」が表示されます。(現在の設定を表示します)



③ もう一度リモコンの を押す

- 入になっていることを確認してください。

アドバイス スイッチを押すごとに「 」→「 」と表示が変わります。

- リモコン表示部に「冷込防止を設定しました」の文字が流れます。

室温が約5°C以下になると自動で暖房を始めます。(時計表示に戻ります。)



冷込防止を使わないとき

① リモコンのカバーを開ける

② リモコンの を押す

- リモコン表示部に「 」が表示されます。(現在の設定を表示します)




③ もう一度リモコンの を押す

- 切になっていることを確認してください。

アドバイス スイッチを押すごとに「 」→「 」と表示が変わります。

- リモコン表示部に「冷込防止を解除しました」の文字が流れます。

冷込防止をやめます。(時計表示に戻ります。)

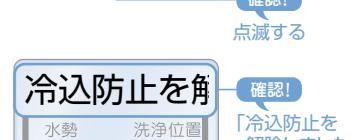

節電機能

節電機能には タイマー節電 おまかせ節電 スーパーおまかせ節電の3通りがあります。

● タイマー節電とは…「お客様が設定する節電」です。

一度設定すると、毎日その時間に自動で便座ヒータを切って節電します。タイマー節電時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。時計機能を使って、いつでも開始時刻を設定できます。



● おまかせ節電とは…「ウォシュレットが自動で節電」です。

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。




● スーパーおまかせ節電とは…「ウォシュレットが自動で節電」です。

おまかせ節電しながら使用しない時間帯は、自動で便座のヒータを切って節電します。



タイマー節電とスーパーおまかせ節電(おまかせ節電)を同時に使うことができます。

例えば次のように節電します。

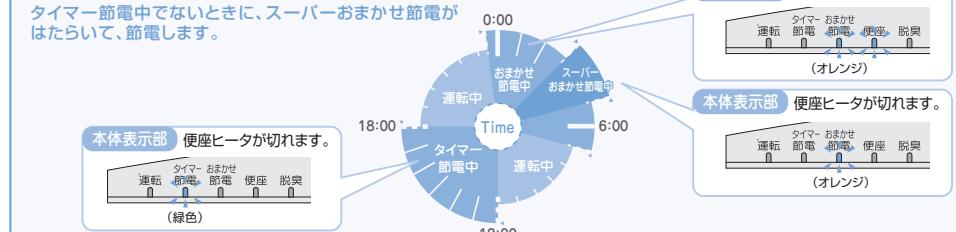

使いかた