
やわらかライトを使う/ 使わない

はじめの設定:使う

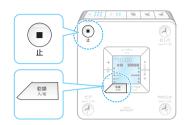


- 🚺 💿 を10秒以上押す
 - リモコン表示部全体が点滅するまで押して ください。
- 2 🏻 🏚 を押す
 - ●押すたびに設定が切り替わります。
 - やわらかライトを使うとき:「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。
 - やわらかライトを使わないとき:「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。
- 3 もう一度 を押す

変更が完了しました。
(時計表示に戻ります。)


オートフレグランスの開始タイミングを変える

「便座に座ると自動で香る」「便器に近づくと自動で香る」のどちらかに設定できます。 ※「標準の脱臭」の開始タイミングも同様に変更されます。 (16、49ページ)

はじめの設定: 便器に近づくと自動で香る



(リモコンカバーを閉めたところ)

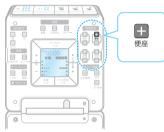

(リモコンカバーを開けたところ)

- 🕦 💿を10秒以上押す
 - リモコン表示部全体が点滅するまで押して ください。
- 9 リモコンカバーを開けて
 - ⊕ を押す
 - ●押すたびに設定が切り替わります。
 - ・便器に近づくと自動で香るにするとき: 「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。
 - ・便座に座ると自動で香るにするとき: 「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。
- 3 もう一度 を押す

変更が完了しました。
(時計表示に戻ります。)

自動で便ふたを閉じてから 便器洗浄する(サイレントモード)


便器から約30cm以上はなれると、自動で便ふたを閉じてから便器洗浄を「する」「しない」の設定ができます。 「便座・便ふたを自動で開閉」と「自動で便器洗浄」の両方を「する」に設定しているときにはたらきます。

便座・便ふたを自動で開閉する/しない→48ページ

自動で便器洗浄する/しない→51ページ



はじめの設定:しない



(リモコンカバーを閉めたところ)



(リモコンカバーを開けたところ)

- ① ●を10秒以上押す
 - リモコン表示部全体が点滅するまで押してください。
- - ●押すたびに設定が切り替わります。
 - 「する」に設定するとき:「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。
 - 「しない」に設定するとき:「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。
- 4 もう一度・を押し

変更が完了しました。 (時計表示に戻ります。)

52