

快適な機能 Comfort functions

室内暖房機能 (X2のみ) Room heater (On X2 only)

入切 室温が5℃以下になると自動でトイレ室内をあたためます。
To warm up the restroom. **冷込防止** To start warming up the restroom when the room temperature drops below 5℃.

入切 一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。(室内暖房時間は3・6・9時間)
To start warming up the restroom at the preset hour everyday. (You can choose from room heat hours 3, 6 or 9.)
タイマー

例えば・・・
午前5時から8時まで (3時間) 室内暖房する場合
Example
For room heat for 3 hours (5:00 - 8:00am).

1 **室内暖房時間を設定する Set the room heating time.**
● 室内暖房時間「3H」を選ぶ
● Select "3H" for room heater hours.


2 **開始時刻を設定する Set the start time.**
● 開始時刻を「AM5:00」に設定する
● Set room heat start time to "AM 5:00".

完了 finish
開始時刻になるとタイマー室内暖房開始
The timer starts heating room at the preset time.

時計 Clock

時刻設定
時 分
セット

- 現在時刻の設定ができます。
- Current time can be set.
- タイマー節電・室内暖房の開始時刻を設定できます。
- When to start saving power and heating room can be timer-controlled.

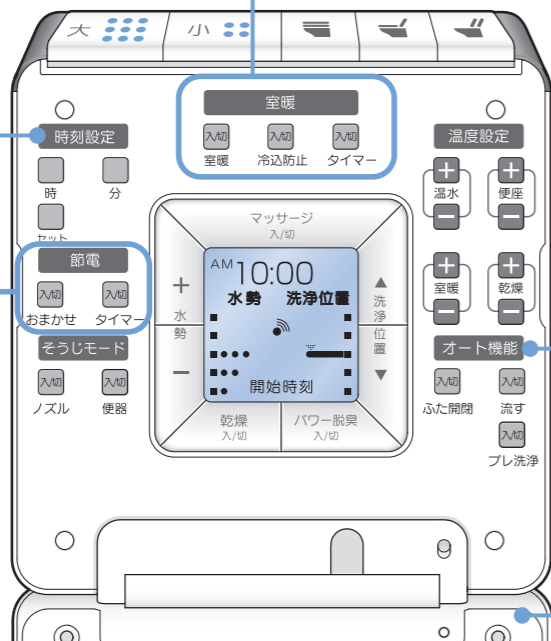

オート機能 Auto functions

入切 プレ洗浄
Sit down on the seat, and a small amount of water starts flowing to keep the inside of the bowl wet and clean.

入切 流す
便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。
When you leave the seat, the toilet is flushed automatically.

入切 ふたの開閉
人をセンサーで検知して、自動で便座を開閉します。
The sensor senses a person for the lid open and close itself.

節電機能 POWER SAVE

入切 トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。
Hours which the toilet is least used are memorized. The seat temperature is automatically kept low during these hours to save power.

スーパーおまかせ節電の場合 For super memory power saving
おまかせ節電しながら使用しない時間帯は自動で便座のヒーターを切って節電します。
During the time when the toilet is not used with memory power saving being ON, the toilet seat heater is automatically turned ON for power saving.

1 **スイッチを押す Press this switch.**
おまかせ

完了 finish
おまかせ節電開始 Memory power save starting.

2 **もう一度スイッチを押す Press this switch again.**
スーパーおまかせ

完了 finish
スーパーおまかせ節電開始 Super memory power save starting.

入切 一度設定すると毎日その時間に便座のヒーターが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)
Once preset, the seat heater turn off at the preset hour everyday to save power. (You can choose from power save hours 3, 6 or 9.)
タイマー

例えば・・・
午前1時から7時まで (6時間) 節電する場合
Example
For power save for 6 hours (1:00 - 7:00am).

1 **節電時間を設定する Set the power save time.**
● 節電時間「6H」を選ぶ
● Select "6H" for power save hours.

2 **開始時刻を設定する Set the start time.**
● 開始時刻を「AM1:00」に設定する
● Set power save start time to "AM 1:00".

完了 finish
開始時刻になるとタイマー節電開始
The timer starts saving power at the preset time.

TOTO

使いかた HOW TO USE

ウォシュレット。
WASHLET
ネオレストX1・X2
NEOREST X1/X2

- このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
- This sheet can be hung on the wall by hooks supplied with the product.

水を流す Flushing

大便のとき Stool **小便のとき Urine** **停電のとき In case of power failure**

便器の水がリモコンで流せます。
The toilet can be flushed with the remote controller.

リモコン電池切れのときなど
When the remote controller battery has run down

流す大スイッチ Flush out switch

便器に向かって右側のふたを開けて、便器洗浄レバーを操作して水を流してください。
Open the cover at the right and turn the Bowl clean-up lever to flush the toilet.

引く Pull
便器洗浄レバー Bowl clean-up lever
ふたを押して開ける Press and open the cover.

便座・便ふたを開閉する Open and close the seat and lid

便座も便ふたも閉まります。
To close both the seat and lid.

便ふたは開き、便座は閉まります。
To open the lid and close the seat.

便座も便ふたも開きます。
To open both the seat and lid.

止める Stopping

止 洗浄・乾燥が止まります。
To stop washing and drying.

かわかす Drying

乾燥 入切
温風を当て、さらりとさせます。
To blow warm air and dry refreshed.

さらにおいをとる Extra deodorizing

パワー脱臭 入切
吸い込み力をアップさせてにおいをとります。
Suction force is increased for extra deodorizing.

温度調節 Temp Adjust

カバーを開けて操作します。(図はX2)
Open the cover for use. (illustration: X2)

カバーを開ける Open the cover.

温度設定 TEMP ADJUST

温度設定
+ 温水 + 便座
- 乾燥 -

カバー cover

洗う Washing

おしり ムーブ入切
おしりを洗います。
To wash the bottom.

やさらか ムーブ入切
ソフトな水流でおしりを洗います。
To wash the bottom with mild spray.

ビデ ムーブ入切
女性のビデとして使えます。
For ladies.

水勢と洗浄位置の調整
Adjustment of water squirting force and washing position

水勢強 Water squirting force STRONG
水勢弱 Water squirting force WEAK

洗浄位置前 Washing position FRONT
洗浄位置後 Washing position REAR

快適洗浄 Comfortable washing

やさらか ムーブ入切
おしり ムーブ入切
2回押します。 Press this twice.

マッサージ 入切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。
The nozzle moves back and forth during washing.

水勢の強弱をつけて洗浄します。
Water pressure changes for washing the bottom.

ウォシュレット本体操作部 Main control panel

運転 流す ビデ おしり
入切 大 入切 入切

※ リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。
※ Use these buttons if the batteries of the remote control are dead.

◆ “ウォシュレット” はTOTOの登録商標です。
◆ Washlet is TOTO's registered trademark.