



快適な機能 Comfort functions


室内暖房機能 (X2のみ) Room heater (On X2 only)

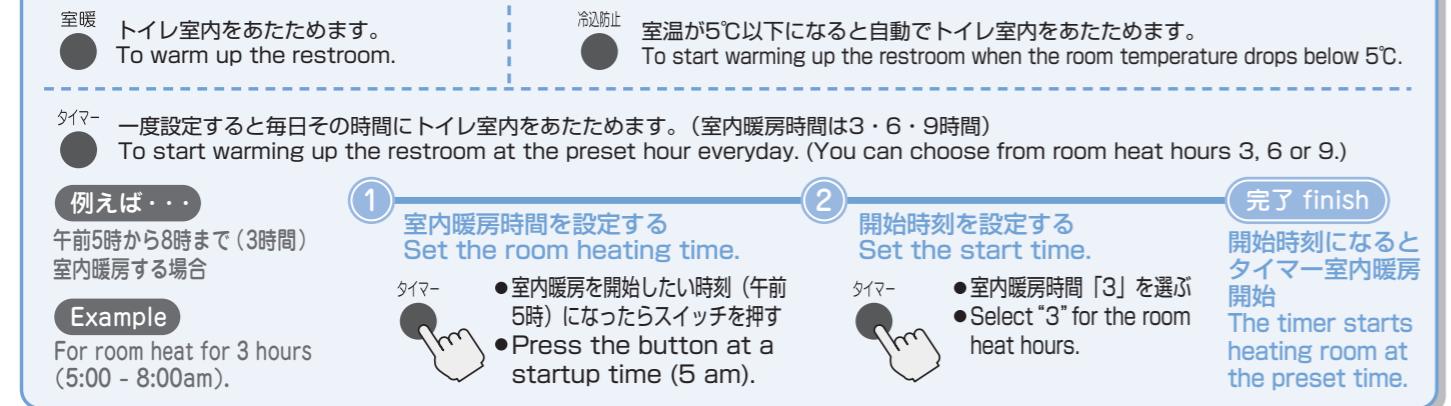

オート機能 Auto functions

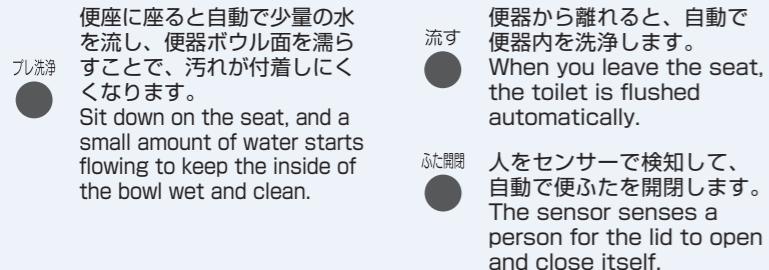

節電機能 POWER SAVE

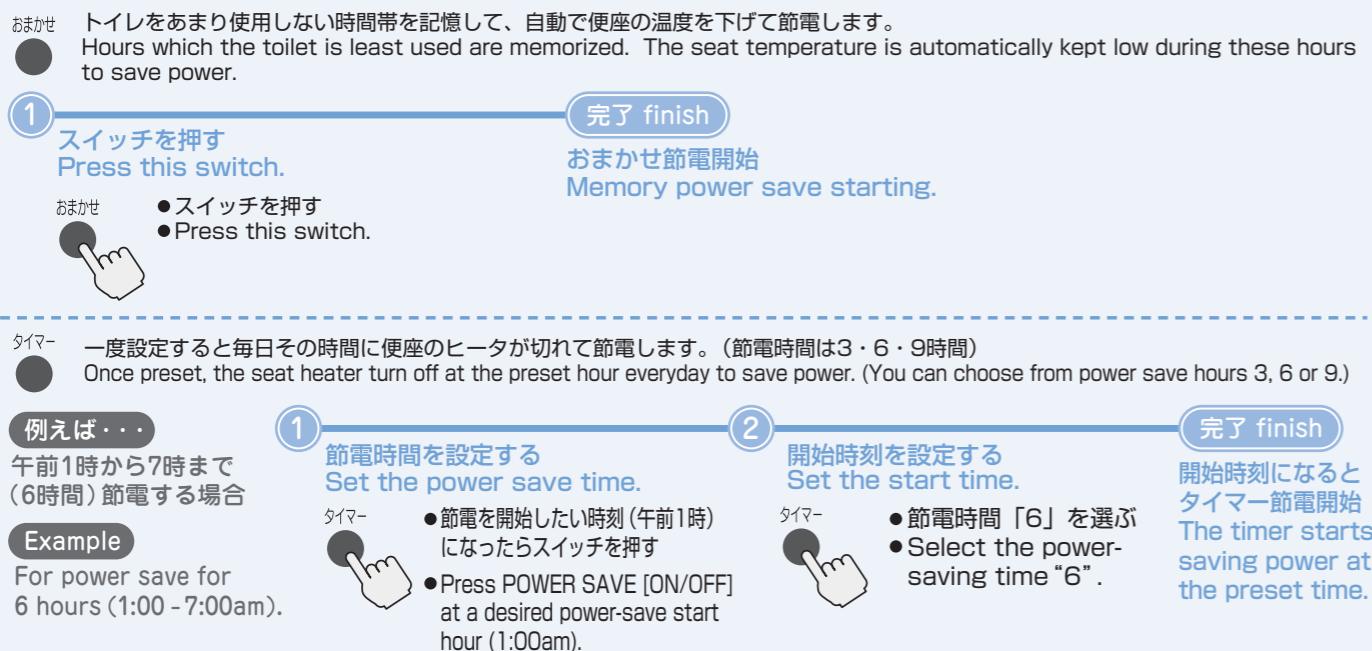

TOTO

使いかた HOW TO USE

ウォシュレット
WASHLET
ネオレストX1・X2
NEOREST X1/X2

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
●This sheet can be hung on the wall by hooks supplied with the product.


水を流す Flushing

大便のとき Stool 小便のとき Urine

大 小


便器の水がリモコンで流せます。
The toilet can be flushed with the remote controller.

リモコン電池切れのときなど
When the remote controller battery has run down

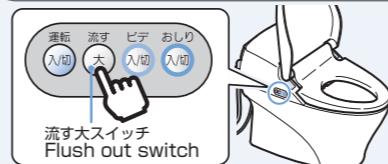

停電のとき In case of power failure

便器に向かって右側のふたを開けて、便器洗浄レバーを操作して水を流してください。
Open the cover at the right and turn the Bowl clean-up lever to flush the toilet.

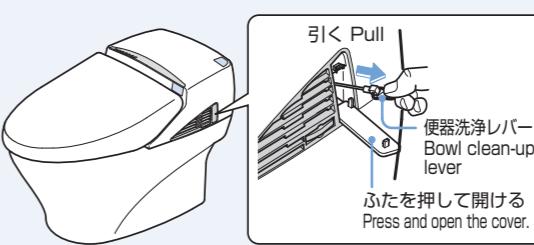

便座・便ふたを開閉する Open and close the seat and lid


便座も便ふたも閉まります。
To close both the seat and lid.

便ふたは開き、便座は閉まります。
To open the lid and close the seat.

便座も便ふたも開きます。
To open both the seat and lid.

さらににおいをとる Extra deodorizing

バフ-脱臭
吸い込む力をアップさせてにおいをとります。
Suction force is increased for extra deodorizing.

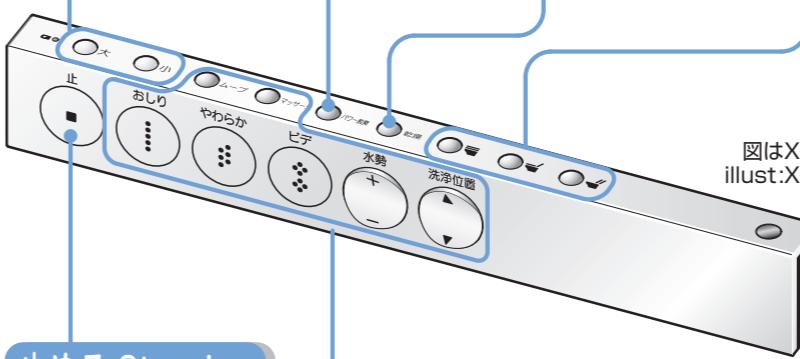

かわかす Drying

乾燥
温風を当て、さらりとさせます。
To blow warm air and dry refreshed.


止める Stopping

止 洗浄・乾燥が止まります。
To stop washing and drying.

温度調節 (図はX2) TEMP ADJUST (illust:X2)

リモコンをハンガーからはずして操作します。
Unhook the remote controller for use.

温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。
Press the temperature selector and use the temperature adjustor.

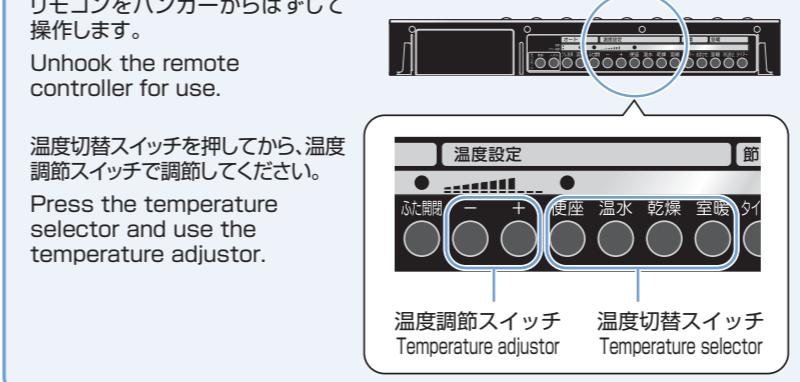

洗う Washing

おしり
おしりを洗います。
To wash the bottom.

やわらか
ソフトな水流でおしりを洗います。
To wash the bottom with mild spray.

ビデ
女性のビデとして使えます。
For ladies.

水勢と洗浄位置の調整
Adjustment of water squirting force and washing position

●水勢と洗浄位置を調整します。
●Water pressure and wash position are adjusted.
水勢 + 洗浄位置 ▲

※おしり・やわらか・ビデ洗浄スイッチを押すたびに、標準水勢・標準位置に戻ります。
※Standard wash force and position are resumed each time the bottom, gentle or bidet button is pressed.

快適洗浄 Comfortable washing

ムーブ
ノズルが前後に動きながら洗浄します。
The nozzle moves back and forth during washing.

マッサージ
水勢の強弱をつけて洗浄します。
Water pressure changes for washing the bottom.

ウォシュレット本体操作部 Main control panel

