

# 節電のしかた


節電機能には「**タイマー節電**・**おまかせ節電**」の2通りがあります。

## タイマー節電とは…

- お客様が設定する節電です。

一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。タイマー節電中は温水と便座のヒータが切れます。  
節電時間は3・6・9時間のいずれかに設定できます。


### 例) 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

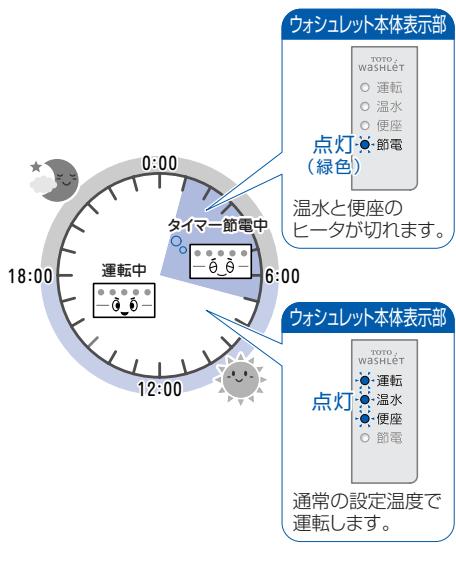

## おまかせ節電とは…


- ウォシュレットが自動で節電です。

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していく、あまり使用しない時間帯を見つけて、自動で便座の温度を下げて(約26°C)節電します。

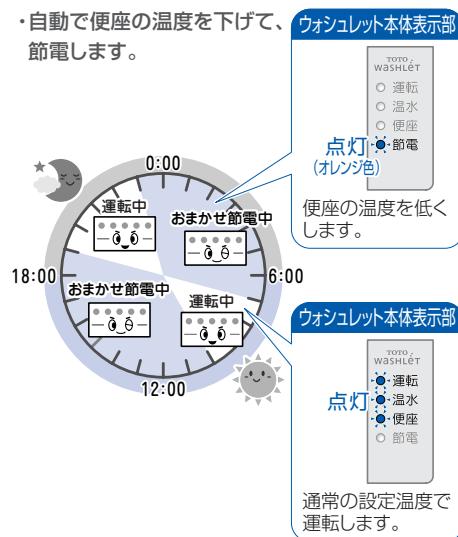

## タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます

両方を使ったとき、例えばこのように節電します。

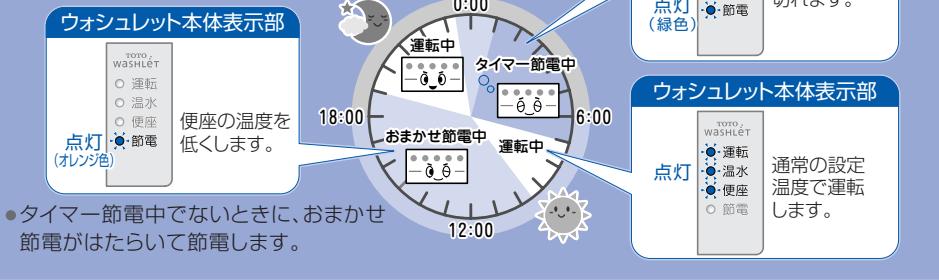

# タイマー節電のしかた

一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。

### 例) 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

## 節電を開始したい時刻(午前1時)になつたら、「タイマー」ランプ「6」が点灯するまでリモコンの○○○を繰り返し押す



設定が完了しました。

タイマー節電中はウォシュレット本体表示部の「節電」ランプ(緑色)が点灯します。



### アドバイス

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。(「切」のときは「ピーッ」という電子音が鳴ります。)
- タイマー節電中でも使えます。
  - ・タイマー節電中でも便座に座れば、一時的に温水と便座のヒータがあります。
  - ・温水になるまで約10分かかります。
  - ・便座があたたまるまで約15分かかります。
- タイマー節電設定中に約5秒以上○○○を押さない時間が続くとランプは消灯します。そのときは、もう一度はじめからやり直してください。



節電のしかた

## 節電時間の変更

3・6・9時間のいずれかに設定を変更できます。

## 設定したい時間のランプが点灯するまで○○○を繰り返し押す



※ 節電時間(3・6・9時間)を変更したいときは、節電を開始する時刻にもう一度設定してください。

### アドバイス

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。(「切」のときは「ピーッ」という電子音が鳴ります。)
- 節電開始時刻を変更したいときは、いったんタイマー節電をやめてから、開始したい時刻にもう一度○○○を押す。
- タイマー節電設定中に約5秒以上○○○を押さない時間が続くとランプは消灯します。そのときは、もう一度はじめからやり直してください。


## タイマー節電をやめるとき

### 「タイマー」ランプが消灯するまでリモコンの○を繰り返し押す



スイッチを押すごとに表示が切り替わります。

ランプが消灯するまで  
スイッチを押してください。

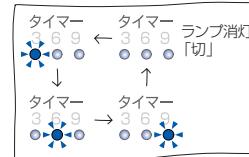

節電をやめます。

ウォシュレット本体表示部の「運転」「温水」「便座」ランプが点灯します。



#### アドバイス

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。(「切」のときは「ピーッ」という電子音が鳴ります。)
- タイマー節電設定中に約5秒以上<sup>(約5秒)</sup>を押さない時間が続くとランプは消灯します。そのときは、もう一度はじめからやり直してください。

## おまかせ節電のしかた


トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけて、自動で便座の温度を下げて節電します。

### 「おまかせ節電」ランプが点灯するまで○を繰り返し押す



スイッチを押すごとにランプが点灯・消灯と切り替わります。

ランプが点灯するまで  
スイッチを押してください。

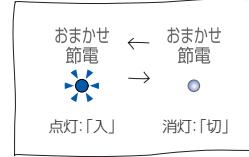

自動で便座の温度を下げて、節電を始めます。

あまり使用しない時間帯になるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。



#### アドバイス

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。(「切」のときは「ピーッ」という電子音が鳴ります。)
- トイレをあまり使用しない時間帯を見つけるまで、2~3日かかります。その間は徐々に節電をしていきます。
- おまかせ節電中でも使えます。おまかせ節電中の便座温度は約26℃に設定していますが、便座に座ると一時的にあたたかくなります。
- おまかせ節電設定中に約5秒以上<sup>(約5秒)</sup>を押さない時間が続くとランプは消灯します。そのときは、もう一度はじめからやり直してください。


## おまかせ節電をやめるとき

### 「おまかせ節電」ランプが消灯するまで○を繰り返し押す



スイッチを押すごとにランプが点灯・消灯と切り替わります。

ランプが消灯するまで  
スイッチを押してください。

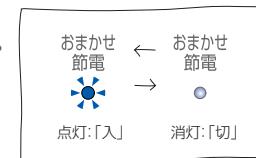

おまかせ節電をやめます。

ウォシュレット本体表示部の「運転」「温水」「便座」ランプが点灯します。



#### アドバイス

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。(「切」のときは「ピーッ」という電子音が鳴ります。)
- おまかせ節電設定中に約5秒以上<sup>(約5秒)</sup>を押さない時間が続くとランプは消灯します。そのときは、もう一度はじめからやり直してください。

## タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき

スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。

### 1 節電を開始したい時に、 タイマー節電の設定を行う

### 2 おまかせ節電の設定を行う

タイマー節電のしかたは  
[21ページ](#)

おまかせ節電のしかたは  
[22ページ](#)

## かしこく節電

- 温度調節を低めにしましよう  
寒さを感じない範囲で、温度を低めに調節すると節電になります。
- 便ふたを閉めましょう  
便ふたを閉めておくと便座表面の熱が逃げにくくなり節電になります。
- 長時間使用しないときは「運転入/切」スイッチを「切」にしましよう  
運転<sup>(約5秒)</sup>を「切」にしておくと節電になります。

# お手入れの前に


## ピカピカの便器や水栓で、イメージアップ

便器などをピカピカにしておくこと、それだけで印象がワンランクアップします。

## 掃除をラクにするコツ

便器や便座の汚れ、結露や床にこぼれた小水などは、気が付いたらサッとふき取る習慣をつけましょう。

家族の協力を得て、気づいた人がその場で掃除することがポイントです。

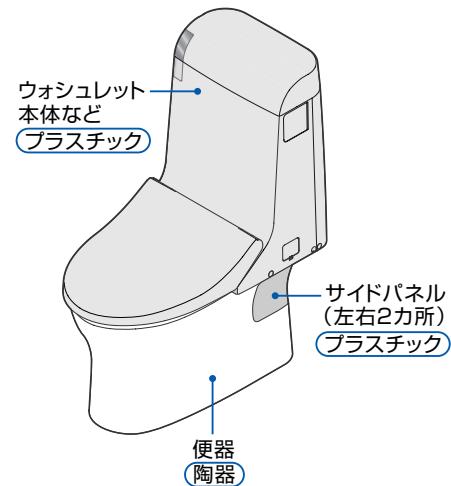

### ご注意ください!

掃除方法も使いかたを間違えると傷をつけてしまいます。

下記の道具・洗剤は使用しないでください。



プラスチック(樹脂)部分・ゴム部分	シンナー、ベンジン、クレンザー、ナイロンたわし、かわいた布、トイレットペーパー
陶器部分	強酸性・強アルカリ性、研磨剤入りの洗剤、金属ブラシ、研磨入りナイロンたわし
金属部分	たわし、ナイロンたわし、クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤、シンナー、ベンジン、塩素系洗剤、強アルカリ性薬品

### 日常のお手入れなら道具はこれ(基本道具)



やわらかい布



台所洗剤(中性)



ウォシュレットクリーナー

各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れできます。

### ご注意ください!

お手入れのときには安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除きます。

#### 便座・便ふた

取りはずせます。

☞ 27, 28ページ

#### ウォシュレット本体

##### 給水フィルター付水抜栓

(取りはずせます。)  
☞ 30, 31ページ

カバー

#### 電源プラグ

☞ 30ページ

#### 脱臭フィルター

ノズル  
お湯を出さずに伸出できます。  
☞ 32ページ

便器  
☞ 33ページ

#### 脱臭フィルターは…

ノズルまわりの凹凸を少なくしたことにより、脱臭フィルターをウォシュレット本体に取り付けた状態で掃除することができます。

また、においが気になるときは、取りはずして掃除もできます。☞ 29ページ

