


■ ノズルのお手入れ


- ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除がラクにできます。


1 ノズルを出す

- ① リモコンの  を10秒以上押す
- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。




- スイッチから手を離すと、ウォシュレット本体表示部のランプがすべて点滅します。(設定モードに入ります。)

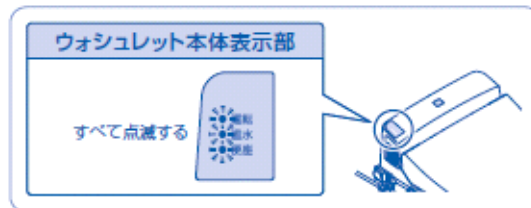

- ②  を3秒以上押す

ノズルが出てきます。

- ノズルの根元から掃除のための水が出ます。
- ノズルは約5分後に自動で収納します。

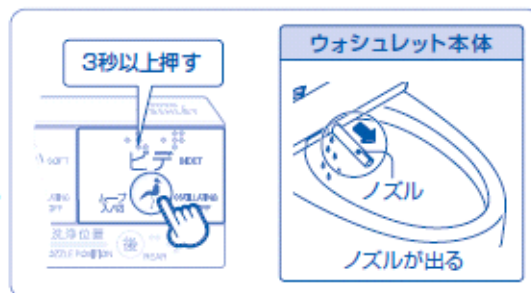


2 掃除をする

- やわらかい布で水ぶきをしてください。
- ※ ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。(破損や故障の原因になります。)



3 ノズルを戻す

-  を押してください。
- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。

ノズルが戻り、自動でノズルを洗浄します。

