

分岐金具止水栓のフィルターのお手入れ

1

分岐金具止水栓と止水栓を閉めて給水を止める

- 分岐金具止水栓と止水栓を \ominus ドライバーで閉めてください。

注意



- 止水栓を開けたままで、フィルターをはずさない
•水が噴き出します。




2

フィルターを取り出す

- フィルターふたとフィルターをはずしてください。

アドバイス

- フィルターふたを取りはずす、または取り付ける場合、専用の開閉工具をおすすめします。
※ 交換部品／別売品は33ページ

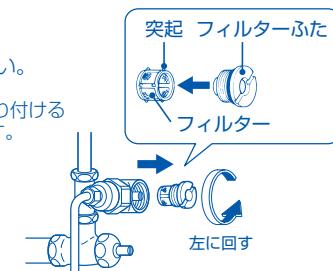

3

フィルターを取りはずし、掃除をする

- フィルターの網目に詰まったゴミを水洗いで取り除いてください。
※ 小さいゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。

アドバイス

- 洗剤は使わず水洗いでください。
• フィルターをはずしたり、破ったりしないでください。



4

フィルターを取り付ける

- フィルターの突起部をフィルターふたに差しこみ取り付けてください。

- フィルターふたを確実に締めてください。


アドバイス

- フィルターふたを取りはずす、または取り付ける場合、専用の開閉工具をおすすめします。
※ 交換部品／別売品は33ページ

注意



- 必ず守る
• フィルターふたは確実に締める
• 確実に締めないと水漏れの原因になります。

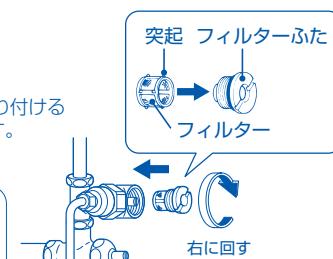


5

分岐金具止水栓と止水栓を開ける

- 分岐金具止水栓と止水栓を \ominus ドライバーで開けてください。

- 止水栓から水漏れしていないか確認してください。

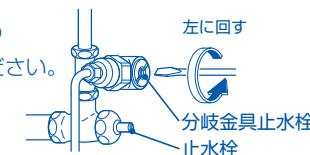

リモコンで操作できなくなったとき

ウォシュレット本体表示部に電池切れ予告(ウォシュレット本体表示部のランプが点滅)をしている場合は、リモコンの電池を交換してください。

電池を交換する



1 ウォシュレット本体操作部の運転[入/切]を押す

- ウォシュレット本体表示部のランプが消灯します。

2 リモコンをリモコンハンガーからはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定している六角穴付ボルトをゆるめて、リモコンをはずしてください。
※ 六角レンチを使用してください。


- ① リモコンハンガーを固定している六角穴付ボルト ② リモコンをリモコンハンガーからはずす(左右2カ所)を六角レンチでゆるめる

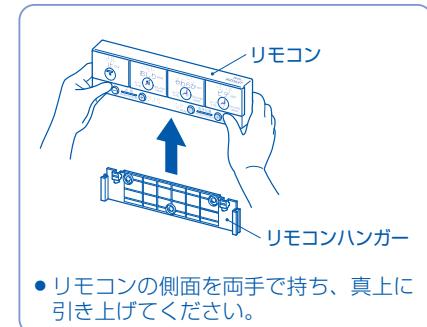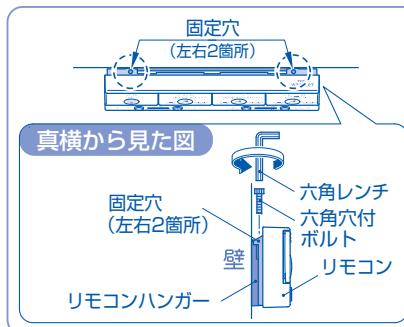

- リモコンの側面を両手で持ち、真上に引き上げてください。

3 リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を交換する

① リモコン裏面の電池カバーを取りはずす

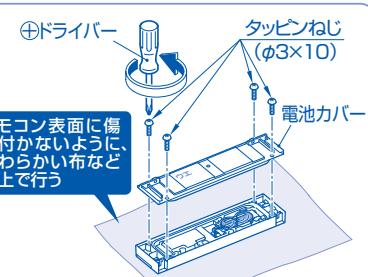

③ 電池を図のように入れる

