

# お手入れ

## 給水フィルター付 水抜栓


### 給水フィルター付 水抜栓 (水勢が弱くなったと思ったとき)

#### 1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

・給水が止まる

#### △注意

止水栓や元栓を開けたまま、給水  
フィルター付水抜栓を取りはずさ  
ない(水が噴き出す原因)

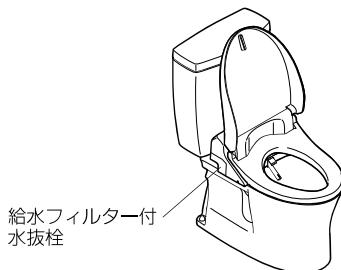

#### 2 ノズルを出す (給水管の圧抜き)

(1) と リモコンランプが

点灯・点滅するまで同時に押す(約 10 秒)



(2) ①②③の順に押す



・ノズルが伸し出す

(3) 押す

・ノズルが戻る

#### 3 通電を止める

#### 4 カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

・給水フィルター付水抜栓を $\ominus$ ドライバーで  
ゆるめた後、引つ張る

#### 5 齒ブラシなどで掃除をする

・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く  
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換を  
おすすめします。(購入は P.37)




#### 6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

・給水フィルター付水抜栓を押し込み、  
 $\ominus$ ドライバーで確実に締める

#### 7 通電する

・「運転」ランプが点灯する

#### 8 止水栓または元栓を開ける (P.13)

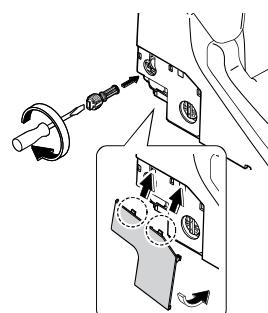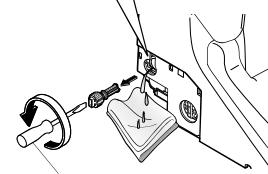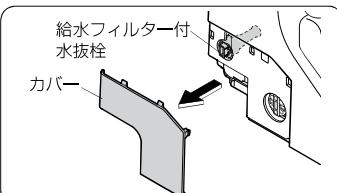

# こんなときは

## 断水で水が流せないとき

お使いの便器の取扱説明書をあわせてご確認ください。

#### 1 バケツで水を流す



#### 2 流した後、水位が低くなったら 水をつぎ足す

(水位が上がるなくなるまで)

・においを防ぐため

#### お願い

・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。  
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

## リモコンで操作できないとき

●リモコンの電池切れ予告マーク「□」が点滅して  
いるときは、乾電池を交換してください。



■乾電池の交換のしかた

#### 1 通電を止める

#### 2 リモコンを手で支えながらハンガーのフックを はずす(2力所)

(P.12)

#### 3 リモコンをハンガーから取りはずす

#### 4 電池カバーを開け、単4乾電池(2本)を交換する (P.12)

・電池切れ予告マークが消灯する

#### 5 リモコンをハンガーに取り付ける

(P.12)

#### 6 通電する

・「運転」ランプが点灯する

#### お願い

・乾電池を交換すると、機能の「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。

