

オートフレグランスの開始 タイミングを変える


(F4・F4A・F5・F5Aのみ)

「便座に座ると自動で香る」「便器に近づくと自動で香る」のどちらかに設定できます。


※「標準の脱臭」の開始タイミングも同様に変更されます。

▶ 16.47 ページ

初期設定
便器に近づくと自動で香る

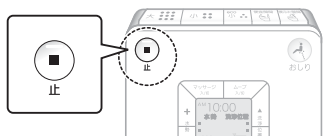

(リモコンカバーを閉めたところ)

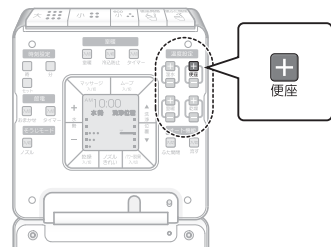

(リモコンカバーを開けたところ)

1 止をリモコン表示部全体が点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 リモコンカバーを開けて

便座を押す

押すたびに設定が切り替わります。

便座に近づくと自動で香るにするとき
「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

便座に座ると自動で香るにするとき
「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 リモコンカバーを閉めて


止を押す

変更完了

時計表示に戻ります。

自動で電解除菌水ノズル 洗浄する／しない

初期設定
する

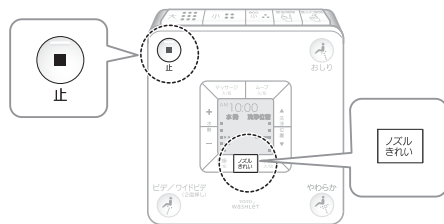


1 止をリモコン表示部全体が点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 ノズルきれいを押す

押すたびに設定が切り替わります。

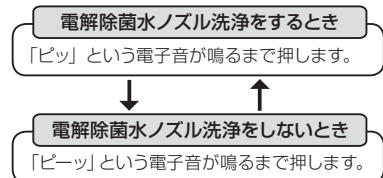

3 止を押す

変更完了

時計表示に戻ります。

Question

こんなときは

毎日が平穏無事なら問題ないのですが、

日々の暮らしの中には、突然の停電や断水、


また、冬場の凍結などが発生します。

そんなときも、対処のしかたを知っていれば大丈夫。

もしもの時も安心、それも apricot の特徴です。



リモコンで操作できないときは

リモコン表示部に電池切れ予告マークが点灯している場合は、リモコンの乾電池を交換してください。

乾電池を交換する

1 ウォシュレット本体操作部の 運転入/切 を押す

「運転」ランプが消灯します。

2 リモコンをリモコンハンガーからはずす

3 リモコン裏面の電池カバーを開け、単3形乾電池を交換する


▶ 乾電池の入れかた、乾電池について→14 ページ

4 電池カバーを閉める

5 ウォシュレット本体操作部の 運転入/切 を押す

「運転」ランプが点灯します。

節電中は各節電状態のランプが点灯します。

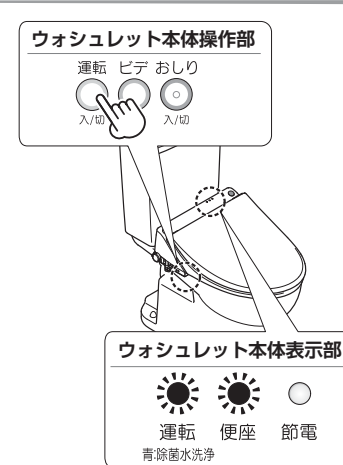

アドバイス

電池交換を行うと、タイマー節電や、オート便器洗浄などの設定がはじめの設定に戻ることがあります。その場合はもう一度設定をやり直してください。

こんなときは