

## オートフレグランスの開始 タイミングを変える


(AH1/RH1 のレストルームドレッサーシステムシリーズ・AH2・AH3・RH2・RH3 のみ)

「便座に座ると自動で香る」「便器に近づくと自動で香る」のどちらかに設定できます。


※「標準の脱臭」の開始タイミングも同様に変更されます。

▶ 18.55 ページ

初期設定 便器に近づくと自動で香る

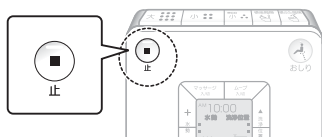

(リモコンカバーを開けたところ)

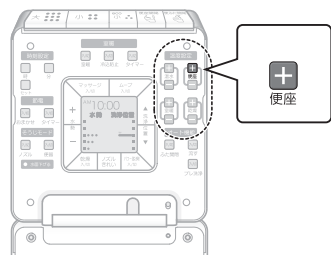

(リモコンカバーを開けたところ)

### 1 止 をリモコン表示部全体が点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

### 2 リモコンカバーを開けて

便座 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

便座に近づくと自動で香るにするととき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。



便座に座ると自動で香るにするととき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

### 3 リモコンカバーを閉めて

止 を押す

変更完了

時計表示に戻ります。

## 自動で便ふたを閉じてから 便器洗浄する サイレントモード

(AH1・AH2・AH3・RH1・RH2・RH3 のみ)

便器から約30cm以上離れると、自動で便ふたを閉じてから便器洗浄を「する/しない」の設定ができます。


「便ふたを自動で開閉」と「自動で便器洗浄」の両方を「する」に設定しているときにはたつきません。  
※自動で便座・便ふたが開まった後、約10秒間(約30秒間/約90秒間)は自動で開きません。

▶ 便ふたを自動で開閉する/しない → 52 ページ


▶ 自動で便器洗浄する/しない → 56 ページ

初期設定 しない

〈サイレントモードとは〉

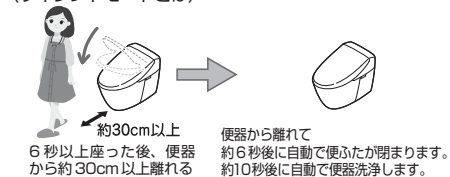

(リモコンカバーを開けたところ)

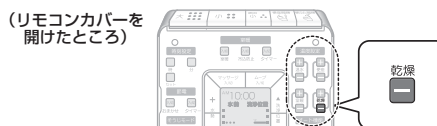

(リモコンカバーを開けたところ)

### 1 止 をリモコン表示部全体が点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

### 2 リモコンカバーを開けて

乾燥 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

「する」に設定するとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

「しない」に設定するとき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。


### 3 リモコンカバーを閉めて

止 を押す

変更完了 時計表示に戻ります。

## 自動で電解除菌水ノズル 洗浄する/しない

初期設定 する

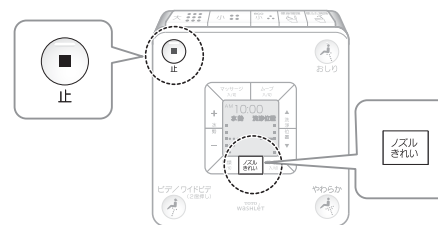

### 1 止 をリモコン表示部全体が点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

### 2 ノズルきれい を押す

押すたびに設定が切り替わります。

自動で電解除菌水ノズル洗浄をするとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

自動で電解除菌水ノズル洗浄をしないとき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

### 3 止 を押す

変更完了

時計表示に戻ります。