

洗浄の水勢が弱くなったと感じたら

給水フィルター付水抜栓のお手入れ

半年に
1回


1 止水栓を閉めて給水を止める

2 リモコンの を押してノズルを伸

出させた後、もう一度リモコンの

  を押してノズルを戻す

(給水管内の圧抜きです。)

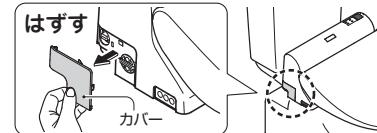




3 カバーをはずす

4 給水フィルター付水抜栓をはずす

給水フィルター付水抜栓を \ominus ドライバーでゆるめた後、引っ張ってはずしてください。

△ 注意

 禁止
止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない
・水が噴き出します。

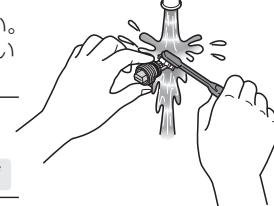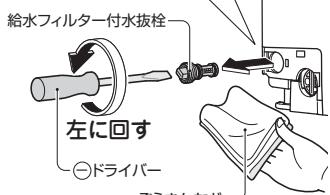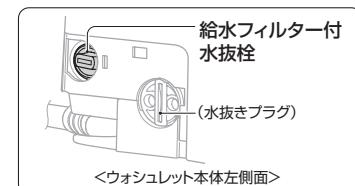


5 掃除をする

- 小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。
- 給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミも綿棒などで取り除いてください。

 アドバイス
○洗剤は使わず水洗いしてください。
○フィルターははずしたり、破つたりしないでください。フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。

\rightarrow 46 ページ

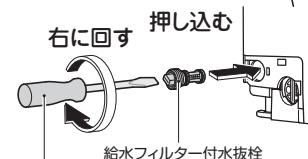

△ 注意

 給水フィルター付水抜栓は確実に締める
・確実に締めないと水漏れの原因になります。



6 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

7 カバーを取り付ける

8 止水栓を開ける

Comfortable

初期設定を変える


※各設定を変更するときは、「リモコンの電子音を鳴らす／鳴らさない」を「鳴らす」に設定して電子音で設定の変更を確認してください。

リモコンの電子音を鳴らす／鳴らさない

リモコンのスイッチを押して、ウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。「電子音を鳴らす」「電子音を鳴らさない」を設定できます。



鳴らす

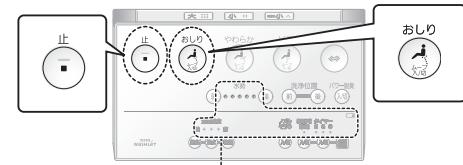

1 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

 アドバイス
60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。
もう一度はじめからやり直してください。

電子音を鳴らすとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

電子音を鳴らさないとき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 を押す


変更完了

自動で標準の脱臭をする／しない

標準の脱臭が自動ではたらかかどうかを変更できます。「自動で標準の脱臭をしない」にしても、パワー脱臭・オートパワー脱臭は使えます。



する

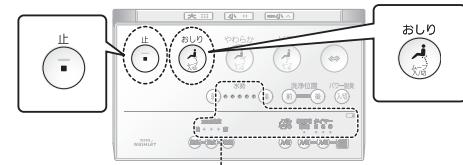

1 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 (入/切) を押す

押すたびに設定が切り替わります。

 アドバイス
60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。
もう一度はじめからやり直してください。

自動で標準の脱臭をするとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

自動で標準の脱臭をしないとき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 を押す

変更完了