

初めてお使いになるときの準備

1: リモコンに乾電池を入れる


1 リモコン側面を両手で持ち真上に引き上げてハンガーからはずす



○電池の取り替えやお手入れをするときは、ウォシュレット本体操作部の「運転」の「入/切」を「切」にしてください。

➡ ウォシュレット本体操作部→10ページ


○電池交換を行うとタイマー節電の設定が解除される場合があります。
(例:タイマー節電を「入」にしていても「切」になる)
もう一度設定をやり直してください。

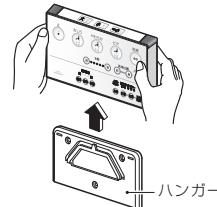

2 リモコン裏面の電池カバーを開ける

3 単3形乾電池2個を正しく入れる

※同梱の乾電池を使用してください。

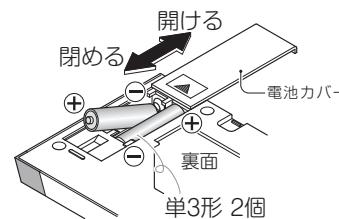

4 電池カバーを閉める

5 リモコンをリモコンハンガーに取り付ける

リモコン表示部

乾電池を正しくセットすると、図のように表示されます。

リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。
その後、水勢ランプのみ中央の位置で
点滅(約5秒に1回)しつづけます。

➡ 水勢ランプの点滅を消灯にしたいときは
→ 33ページ




乾電池について

- 乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池の破裂や液漏れを防ぐためには次のことを必ずお守りください。
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する。
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- 充電式の電池は使用しない

乾電池の交換時期

乾電池が消耗していくと、目安としてリモコンの電池切れ予告ランプが点滅します。
新しい乾電池と交換してください。




室内の広さ、壁、材質などの条件により、電池切れ予告ランプが点滅していくなくてもリモコンで操作できなくなることがあります。その場合も新しい乾電池と交換してください。

2: 電源を入れて準備する

1 電源プラグをコンセントに差し込む


ノズルがいったん出て戻ります。

2 切表示ランプが消灯していることを確認する

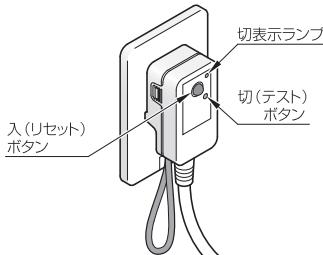

- 切表示ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと消灯します。

3 ウォシュレット本体表示部のランプを確認する

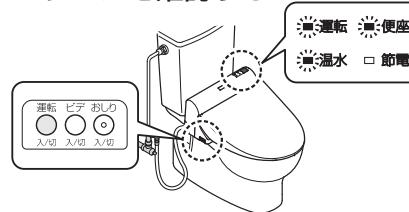

- 「運転」ランプが点灯していないと全機能が使用できません。
(節電中は除きます。)
- 「運転」ランプが点灯していない場合は、ウォシュレット本体操作部の「運転」の「入/切」を押してください。
(ランプが点灯します。)
- 「運転」ランプが点滅している場合は、ウォシュレット本体がきちんと取り付けていません。もう一度取り付けなおしてください。 ➡ 28ページ

3: 止水栓を開ける

1 止水栓を全開にする

止水栓を矢印の方向に回してください。

