

設定を変える

1 止
リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約 10 秒)

せいけつ


自動で便器内にミストを かける / かけない プレミスト	2 ビデ と ノズルそうじ 同時に押す	押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき 「かけない」とき
便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない 脱臭	2 パワー脱臭 ON/OFF 押す	押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき 「しない」とき
立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない オートパワー脱臭	2 便座 押す	押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき 「しない」とき

3 止
押す
<設定完了>

その他

電子音を 鳴らす / 鳴らさない 電子音 ※ 1	2 おしり 押す	押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき 「鳴らさない」とき
便器とウォシュレットの水を 一定の間隔で自動で流す 凍結防止	2 水勢 と 設定モード 同時に押す	押すたびに切り替わる 便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す設定を 「する」とき 「しない」とき
24 時間以上便器洗浄されなかったときに、 配管を保護するため自動で便器洗浄を する / しない 設備保護洗浄	2 ノズルそうじ と 設定モード 同時に押す	押すたびに切り替わる 配管を保護するため自動で便器洗浄を 「する」とき 「しない」とき

3 止
押す
<設定完了>

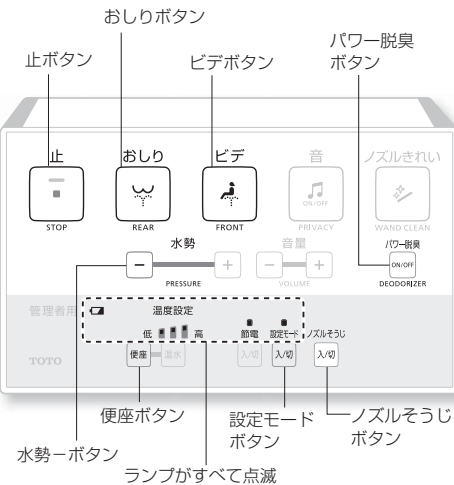

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき