



設定を変える

〈設定モード〉中は、約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

その他

1 止ボタン 5回押す

「ピッ」という電子音が鳴り、
〈設定モード〉に入ります。

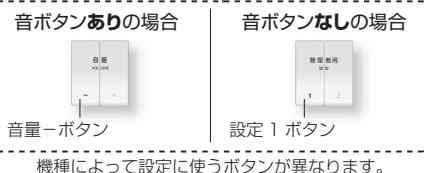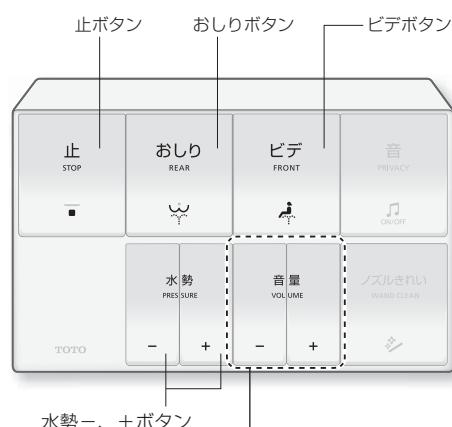

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す
凍結防止

2

設定したい項目を
選び、①②③の順
に押す

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す設定を

「する」とき



「しない」とき



電子音※1
電子音

2

設定したい項目を
選び、①②③の順
に押す

電子音を

「鳴らす」とき



「鳴らない」とき




24時間以上便器洗浄されなかったときに、
配管を保護するため自動で便器洗浄を
する/しない
設備保護洗浄


2

設定したい項目を
選び、①②③の順
に押す

配管を保護するため自動で便器洗浄を

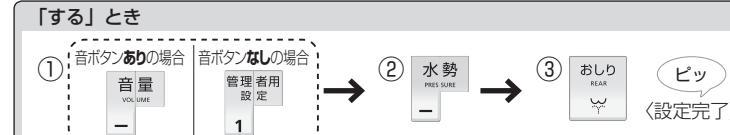

「しない」とき



※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。