


音姫の音の種類を変更する

流水音を「流水音」「流水音 + 鳥のさえずり」「フラッシュバルブ流水音」の3種類から選ぶことができます。

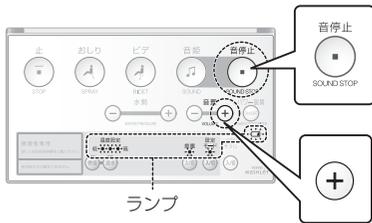


- 1 音停止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

- 2 音量 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

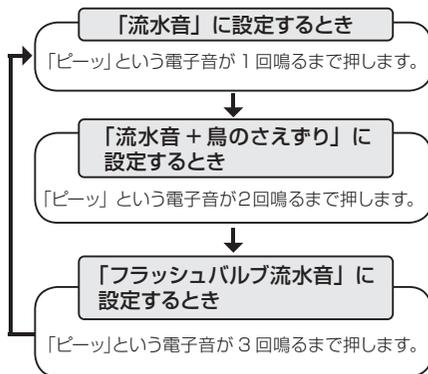

- 3 音停止 を押す

変更完了

Question


こんなときは

リモコンのスイッチを押すと、リモコンの電池切れ予告ランプ が点滅する/ランプがすべて点灯するときは
リモコンの乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。

電池切れ予告ランプ が点滅する

リモコンのスイッチを押すと、

リモコンのランプがすべて点灯する

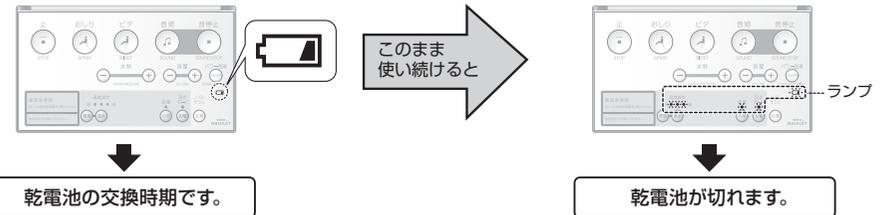

乾電池の交換時期です。

乾電池が切れます。

アドバイス 室内の広さ、壁、材質などの条件により、電池切れ予告ランプが点滅していても受信できないことがあります。その場合も新しい乾電池と交換してください。

乾電池を交換する

- 1 ウォシュレット本体操作部の を押す
「運転」ランプが点灯します。
- 2 リモコンをリモコンハンガーからはずす
▶ リモコンのはずしかた→12ページ
- 3 リモコン裏面の電池カバーを開け、
単3形乾電池を交換する
▶ 乾電池の入れかた、乾電池について→12ページ
- 4 電池カバーを閉める
- 5 リモコンをリモコンハンガーに取り付ける
- 6 ウォシュレット本体操作部の を押す

「運転」ランプが点灯します。
節電中は各節電状態のランプが点灯します。

アドバイス 電池交換を行うと、節電の設定が解除される場合があります。その場合はもう一度設定をやり直してください。(例：節電を「入」にしても「切」になる)

