


自動でパワー脱臭を する／しない オートパワー脱臭

「自動でパワー脱臭しない」にしても、標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。

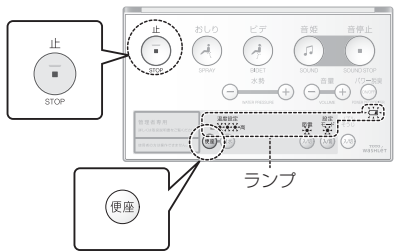

1 止 (STOP) をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 便座 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

自動でパワー脱臭をするとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

自動でパワー脱臭をしないとき


「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 (STOP) を押す

変更完了

自動でパワー脱臭をするタイ ミングを変える オートパワー脱臭

自動でパワー脱臭が開始するまでの時間を「便座から立ち上がって約5秒後」「便座から立ち上がって約10秒後」のどちらかに設定することができます。

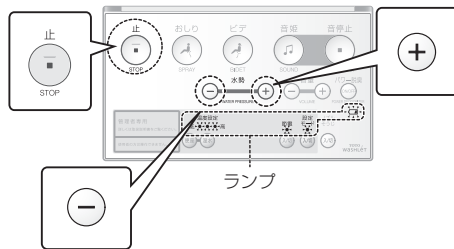

1 止 (STOP) をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 水勢 (-) (+) を同時に押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

「便座から立ち上がって約5秒後」にすると

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

「便座から立ち上がって約10秒後」にすると


「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 (STOP) を押す

変更完了

自動で便器洗浄 する／しない オート便器洗浄

(PSAのみ)

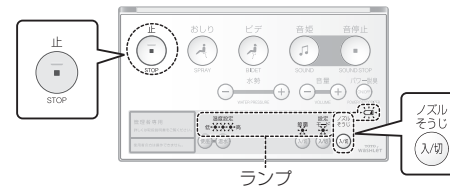

1 止 (STOP) をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 ノズルをうし入切 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

自動で便器洗浄するとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

自動で便器洗浄しないとき

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。


3 止 (STOP) を押す

変更完了

自動で便器洗浄するタイミ ングを変える オート便器洗浄

(PSAのみ)

ご使用後に自動で水が流れるまでの時間(便座を使用するとき)を「約5秒後」「約10秒後」「約15秒後」のいずれかに設定することができます。

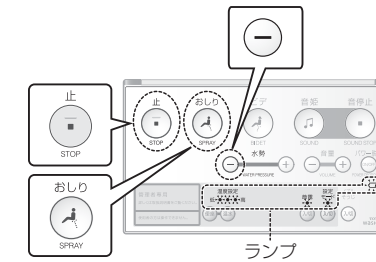

1 止 (STOP) と おしり (SPRAY) をリモコンのランプがすべて点滅するまで、同時に押す

約10秒で点滅します。

2 水勢 (-) を押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

約5秒後にすると

「ピビッ」という電子音が鳴るまで押します。

約10秒後にすると

「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

約15秒後にすると

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 (STOP) を押す

変更完了