
便器洗浄ユニット施工説明書

ウォシュレット専用(4.8L 密結便器用)

※レストパルへの取付方法については、レストパルの施工説明書をご確認ください。

重要

リモコンには流すボタンが取り付いていません。 必ず取り付けてください。 (スティックリモコンは対象外です。)

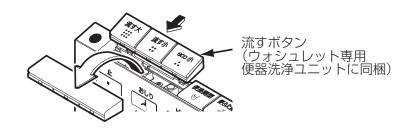

施工タイプ 2 種類から必ず 1 つ選択してください。

●施工手順(2ページ)は必ずご覧ください。

便器洗浄モードの設定を必ず行ってください。

●出荷時の設定のままでは「eco 小洗浄」ができません。 (通常の「小洗浄」となります。)




TOTO ホームページ http://www.toto.co.jp/





施工の流れ

ロータンクによって、施工タイプは2種類に分かれます。 施工タイプに合った施工方法と部品で、正しく施工してください。

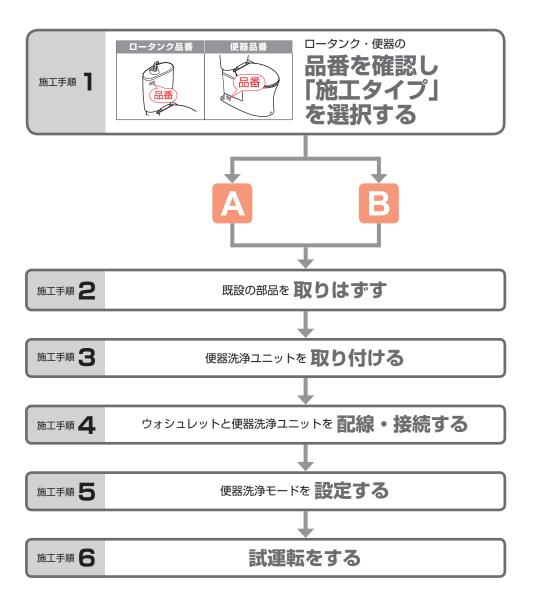

〒1「施工タイプ」を選択する

ロータンク・便器一覧表

ロータンク品番	便器品番		施工タイプ
SH320B 系 SH321B 系 SH220B 系 SH221B 系 SH214BA 系 SH215BA 系 SH596B 系 SH597B 系	CS320系 CS325系 CS220系 CS215系 CS597系	•	(P.4 ^)
SH214BAJ系 SH215BAJ系	CS215系	→	(P.5 ^)

※レストパルについては、レストパルの施工説明書をご確認ください。

施工 三順 2 既設の 取りはずす


施工タイプ 🗚 のとき


- ・ 止水栓を閉めて、ロータンク内の水を抜く
- 部品を取りはずす (下記参照)

ご注意

機種によって、ロータンクと部品の形は異なります。

●①~④の部品は、取り付け時に 使用しますので、捨てないで ください。

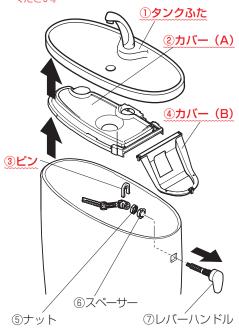

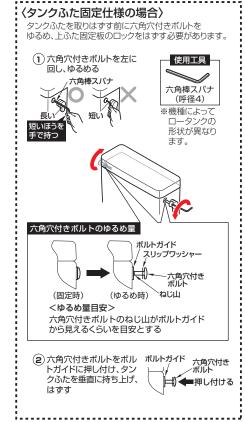

便器洗浄ユニットを取り付ける


施工タイプ A は P.6 へ

施工タイプ B のとき

- 止水栓を閉めて、ロータンク内の水を抜く
- 部品を取りはずす (下記参照)

で注意


機種によって、ロータンクと部品の形は異なります。

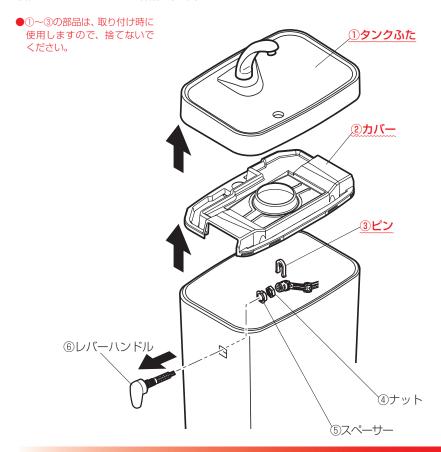

便器洗浄ユニットを取り付ける

施工タイプ B は P.10 へ

施工 3 便器洗浄 手順 3 ユニットを 取り付ける 施エタイプ A

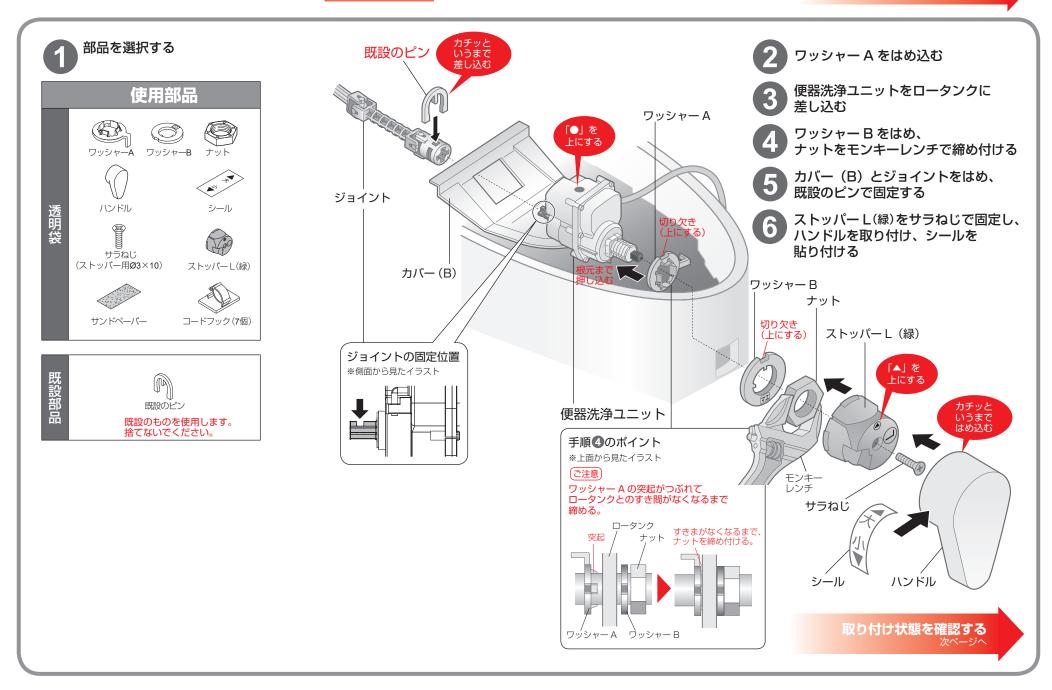



施工 3 便器洗浄 手順 3 ユニットを 取り付ける 施エタイプ A



便器洗浄ユニットの取り付け状態を確認する

・下記チェック項目を確認し、□にチェックを行ってください。

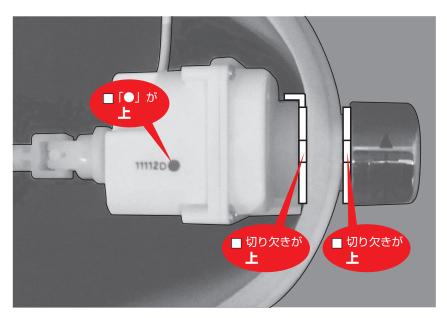


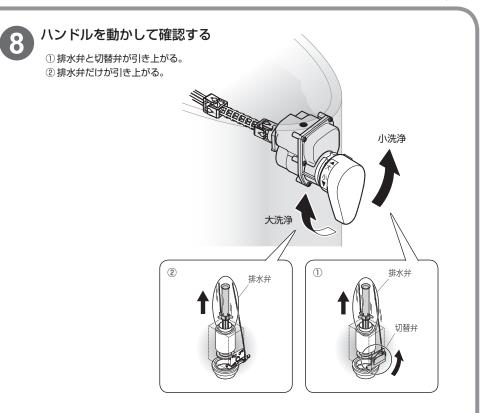

配線・接続する P14へ

Я

施工 3 便器洗浄 手順 3 ユニットを 取り付ける 施エタイプ B

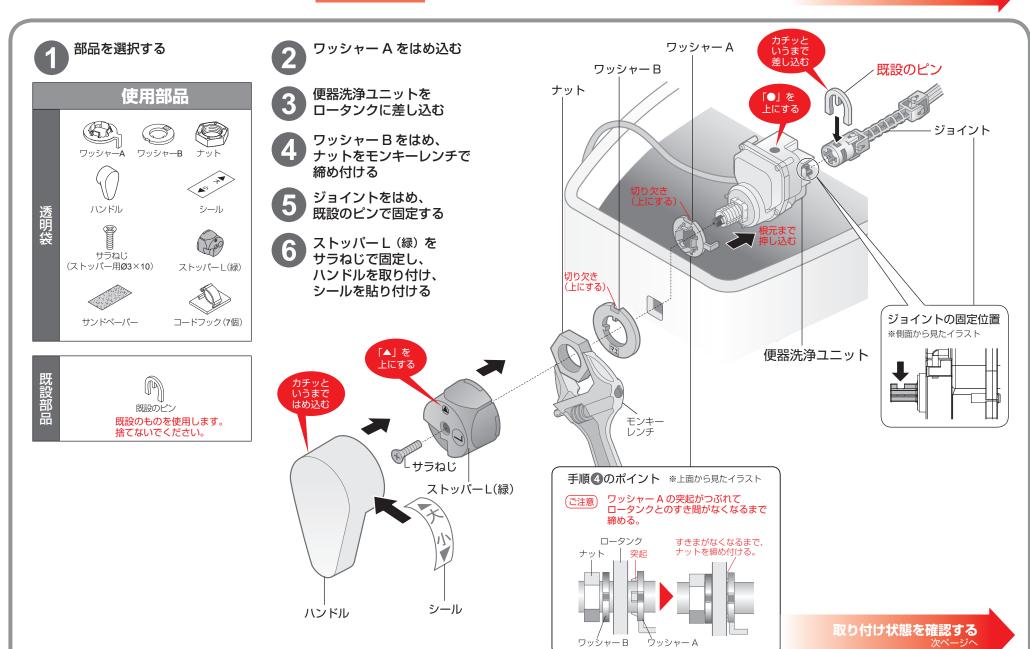


施工 3 便器洗浄 手順 3 ユニットを 取り付ける 施工タイプ B



便器洗浄ユニットの取り付け状態を確認する

・下記チェック項目を確認し、□にチェックを行ってください。

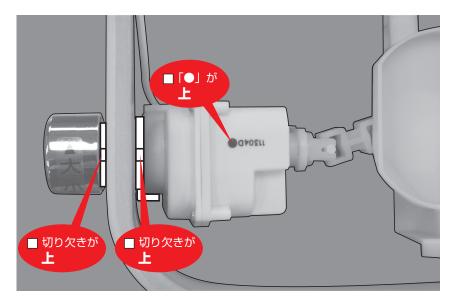





配線・接続する P.14へ

コードを配線する


- 1 コードフックの貼り付け位置 を決める(水がかからない位置にする)
- 2 ①で決めた貼り付け位置の表面をサンドペーパーでこする (こすった後の粉をとる)
- 3 コードフックを貼り付ける
- 4 コードを配線する
- **5** カバー、タンクふたを取り付ける

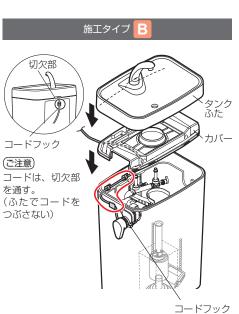


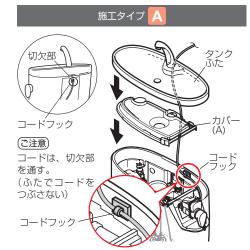

〈タンクふた固定仕様の場合〉

① 六角穴付きボルトをボルトガイドに 押しつけ、タンクふたを載せる。

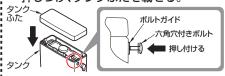

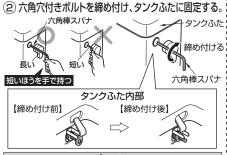

⚠注意

ねじの締め込み過ぎに注意する

締め込み過ぎると、ロータンクやボルトが破損 必ず実行し、けがをするおそれがあります。


注意

ボルトの締め付けは、両側均一になるように締め付けてください。 片側だけを締め付けるとタンクふたがズレるおそれがあります。

プラグを接続する

うウォシュレット本体を施工する(ウォシュレット本体の施工説明書参照)


ご注意

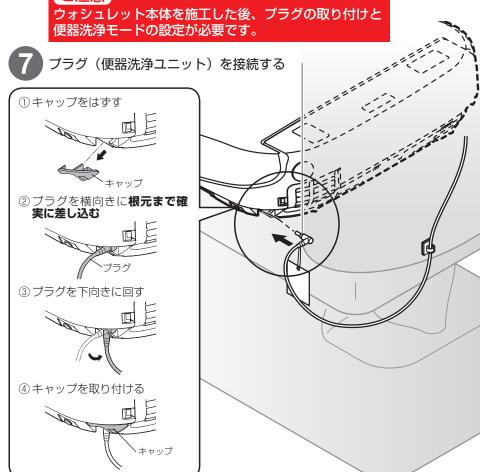

- 8 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む
- ※必ず便器洗浄モードを設定してください

(スティックリモコンの場合は P.18 へ)

施工 5 便器洗浄 設定する

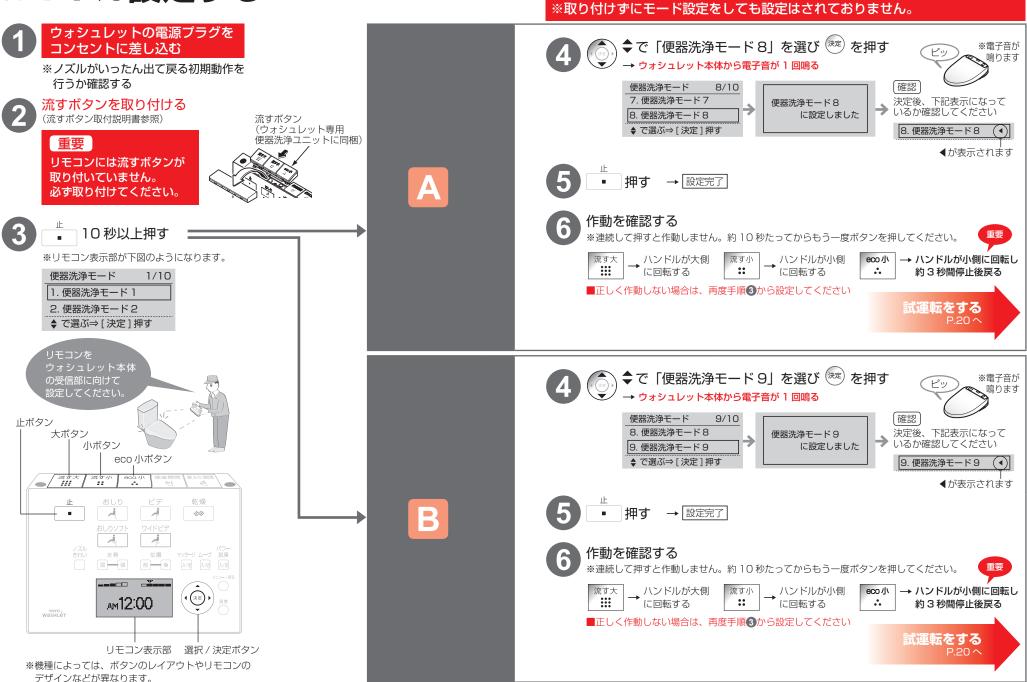


モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。

施工 **5** 便器洗浄 **設定する** スティックリモコンの場合

ご注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。 ※取り付けずにモード設定をしても設定はされておりません。

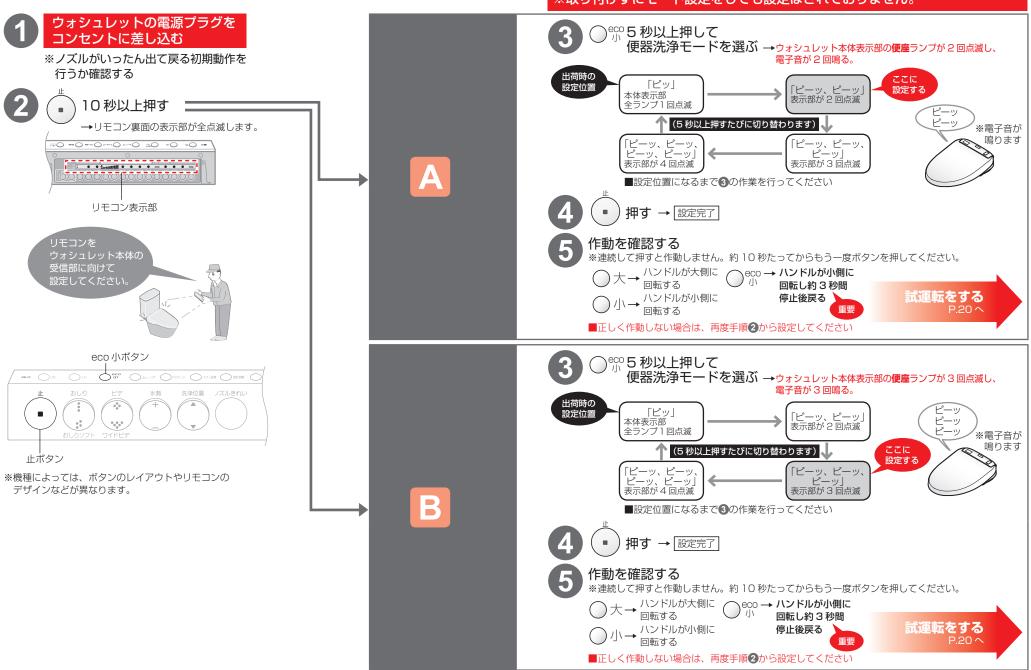

離6 試運転をする

施工タイプ A・B


ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込んだ後、次の作動を 確認し、□にチェックを行ってください。

, 便器洗浄が正しく行われないときは「うまく動かないとき」(P.21) をご覧ください。

ロータンクの止水栓を開ける

手動で便器洗浄を確認する ハンドルを「大側」・「小側」に回して、 それぞれ「大」・「小」の洗浄を行うことを 確認する。

3 リモコンに流すボタンが 取り付けられているか確認する (スティックリモコンは対象外です)

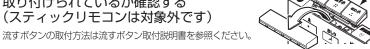

サモコンで便器洗浄を確認する 「大」・「小」・「eco 小」のボタンを押して、それぞれ「大」・「小」・「eco 小」の洗浄を行うことを確認する。

※連続して押すと作動しません。 約 10 秒たってからもう一度ボタンを押

流す小 ・・・ ハンドルが小側に回転する

eco 小 ・ ハンドルが小側に回転し ・ 約3秒間停止後戻る



流すボタン

※機種によっては、ボタンのレイアウトや リモコンのデザインなどが異なります。

試運転が終わりましたら、ウォシュレット本体の施工説明書に 従って試運転を行ってください。

うまく動かないとき

洗浄が正しく行われないときは、まずこのページの処置方法を試してください。それでも直らないときは、もう一度施工手順(P.2)を最初から確認してください。

こん	なときは	ご確認ください	処置方法
流すボタン	がない	●リモコンに流すボタンを取り付けていますか?	リモコンに流すボタンを正しく 取り付ける
作動しない	モーター音がしない	●便器洗浄ユニットのプラグが、ウォシュレットの接続 ロの根元まで確実に差し込まれていますか?	プラグを根元まで確実に押し込 み、キャップを取り付ける
		●ウォシュレット本体の電源 プラグはコンセントに差し 込まれていますか?	ウォシュレット本体の電源プラ グをコンセントに差し込む
		●リモコンに電池は入ってい ますか?	リモコンに電池を正しく入れる
流れない	モーター音はする	●ストッパーの取付方向をまち がっていませんか?	ストッパーを正しく取り付ける
「大」「小」の動作が逆		●モード設定がまちがってい ませんか?	モードを正しく設定しなおす
「eco小」※	洗浄しない	●モード設定がまちがってい ませんか?	モードを正しく設定しなおす

MEMO MEMO