

# 温度調節

## 便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。



### 温度を調節する

**1** 設定モード  
[入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)<sup>\*1</sup>




**2** 設定したい温度のボタン [便座]・[温水] を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**3** 手順2で選んだボタンを  
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

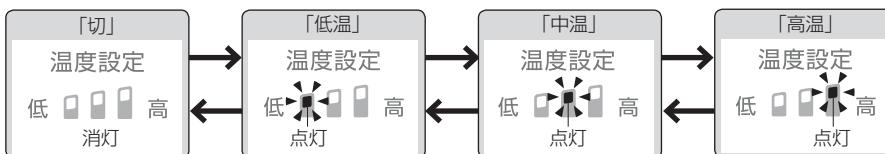

**4** 設定モード  
[入/切] を押す <設定完了>

\*1 点灯してから約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


\*2 PS1n、PS1An以外

管理の手間を削減できます<sup>\*2</sup>

ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定をする  
●連続設定 (P.22)

室温が約26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする  
●暖房便座オフモード (P.36)

使いかた

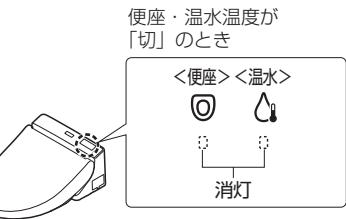

### 便座、温水の温度を「切」にする


**1** 設定モード  
[入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)<sup>\*1</sup>



**2** 「切」に設定したい温度のボタン [便座]・[温水] を選んで押す  
・現在の温度の段階が表示される

**3** 手順2で選んだボタンを  
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

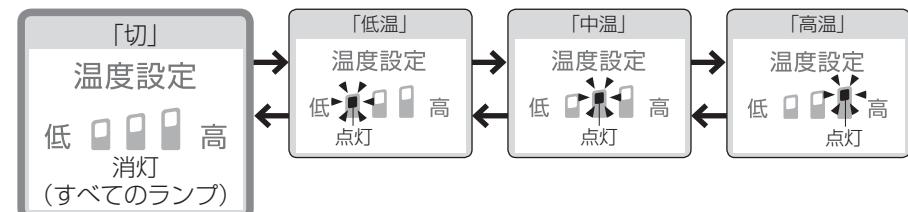

**4** 設定モード  
[入/切] を押す <設定完了>

●温度調節しても、便座や温水が温かくならないとき  
→節電が「入」になっていませんか? (P.24)