


温度調節 便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

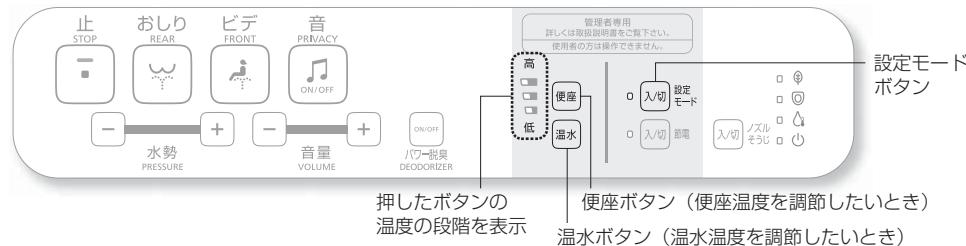

温度を調節する

1 「入/切」モードを設定モードランプが点灯するまで押す^{*1}
(約5秒)




2 設定したい温度のボタン「便座」・「温水」を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

3 手順**2**で選んだボタンを
好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

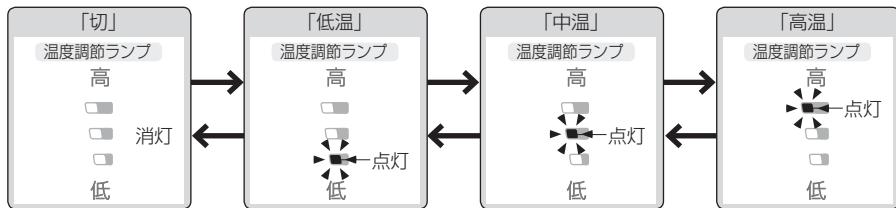

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順**2**からやり直してください。

4 「入/切」モードを押す <設定完了>



*1 点灯してから約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。

設定完了できなかった場合は、手順**1**からやり直してください。

●温度調節しても、便座や温水が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.22)

便座・温水温度が
'切'のとき



便座、温水の温度を「切」にする

1 「入/切」モードを設定モードランプが点灯するまで押す^{*1}
(約5秒)




2 「切」に設定したい温度のボタン「便座」・「温水」を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

3 手順**2**で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

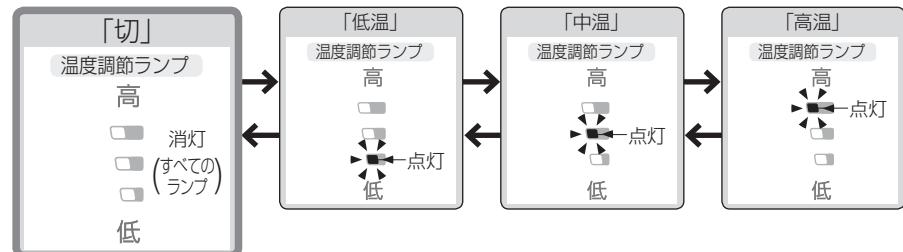

4 「入/切」モードを押す <設定完了>

