

設定を変える

1 止
リモコンランプすべてが点滅するまで、押す(約10秒)

せいけつ

自動で便器内にミストをかける/かけない
プレミスト

2 ビデ
ノズルそうじ
同時に押す

押すたびに切り替わる
自動で便器内にミストを
「かける」とき
「かけない」とき

便座に座ってからの脱臭を自動で
する/しない
脱臭

2 パワー脱臭
ON/OFF
押す

押すたびに切り替わる
便座に座ってからの脱臭を自動で
「する」とき
「しない」とき

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する/しない
オートパワー脱臭

2 便座
押す

押すたびに切り替わる
立ち上がってからパワー脱臭を自動で
「する」とき
「しない」とき

止
押す
<設定完了>


その他

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音※1

2 おしり
押す

押すたびに切り替わる
電子音を
「鳴らす」とき
「鳴らさない」とき

止
押す
<設定完了>

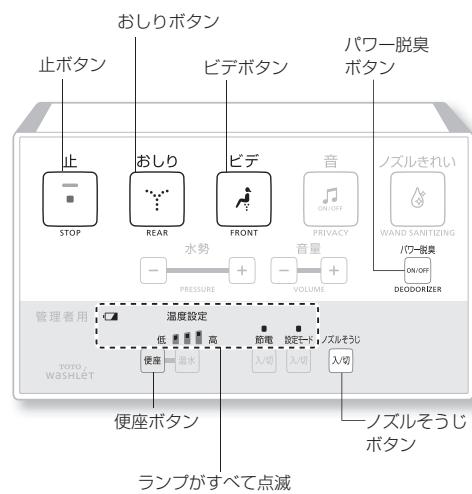

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。