


こんなときは



停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。
 ※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


1 すっきりパネル（左）を取りはずす

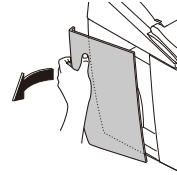


2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける（約30秒）
 ・便器の水たまり面が上昇します。

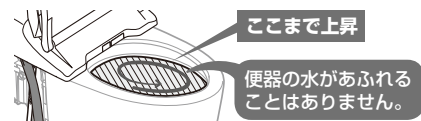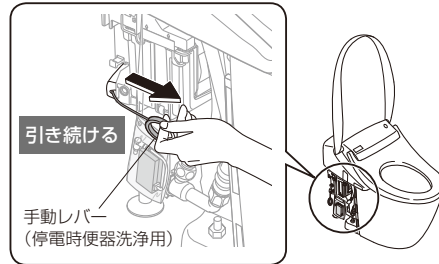

3 「ピピッ」と電子音が鳴り、給水が止まったら、手動レバーをはなす
 ・便器の水が流れます。
 ※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。

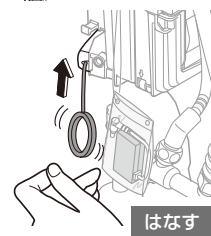

4 すっきりパネルを取り付ける
 ・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせてすき間がないように取り付ける

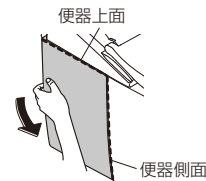


お願い
 ・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）
 ※バケツで便器の水を流すこともできます。（P.52）

長期間（2日以上）停電が続くときは電池ボックスに乾電池を入れてください。


お願い
 ・電池ボックスは水にぬらさないでください。（故障の原因）

1 すっきりパネル（左）を取りはずす（P.50）


2 電池ボックスを袋から取り出す

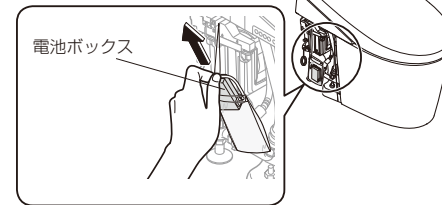


3 電池ボックスに単3乾電池（2個）を正しく入れる

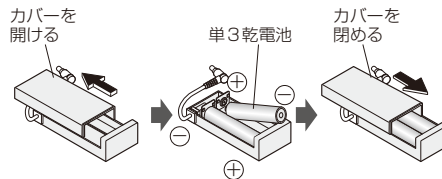

4 電池ボックスを袋に入れる

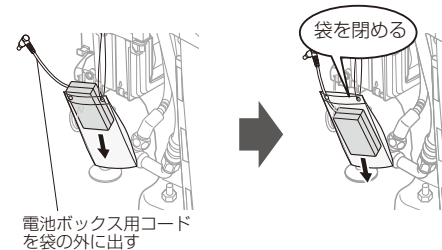

5 電池ボックス用コードを電池ボックス用プラグ差し込み口に取り付ける

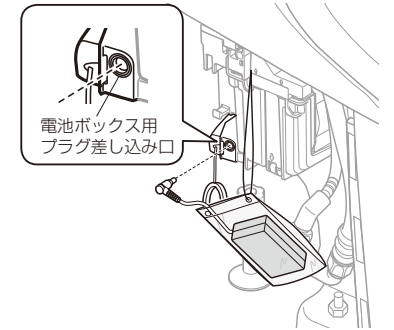

■手動レバーでの便器洗浄のしかた（P.50 手順 2 ③）

※停電が復帰したら、電池ボックス用プラグを抜き、コードを袋に入れて、すっきりパネルを取り付けてください。（P.50）

■乾電池について
 乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
 ・交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
 ・充電式の電池は使用しない
 ・乾電池を入れたままにしているときは、約2年を目安に新しい乾電池に交換する

必要なとき