


お手入れ

電源プラグ


電源プラグ (目安: 月に1回)



- 1 電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

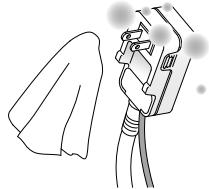


- 2 電源プラグを差し込み、
点検する

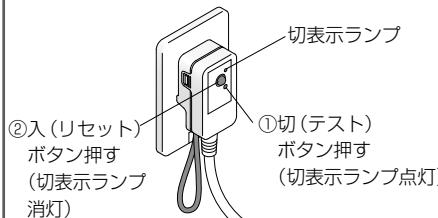

△警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・ プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・ コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



△ 警告

お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。^{※1}

「運転」ランプが
消灯します。
点灯 消灯
↓ → ↓

ウォシュレット本体

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。
(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」使用時は除く
※1 電源プラグを差し込んで約10~60秒間は
便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。
リモコンで操作してください。
(F2・F2A・F1・F1A以外)

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体 (ふだん)



水でぬらした
やわらかい布

- ・ トイレットペーパー
- ・ かわいた布
- ・ ナイロンたわし(傷つきの原因)

- 1 電源プラグを抜き、
水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

■汚れがひどいときは

- ・ うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- ・ シンナー
- ・ ベンジン
- ・ クレンザー

- 2 電源プラグを差し込む
・ 「運転」ランプが点灯する

お願ひ


- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないうよう、気をつけてください。
(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・ 便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。
(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)

お手入れ

本体のすき間(ウォシュレット本体と便器)

ウォシュレット本体と便器のすき間(目安:月に1回)

ウォシュレット本体を取りはずして、便器の上面や本体の底面をお手入れできます。




1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす

- ・無理に引っ張らない
(給水ホース、電源コードがあるため)




電源プラグを抜かないと、製品が誤作動し故障や感電の原因になります。

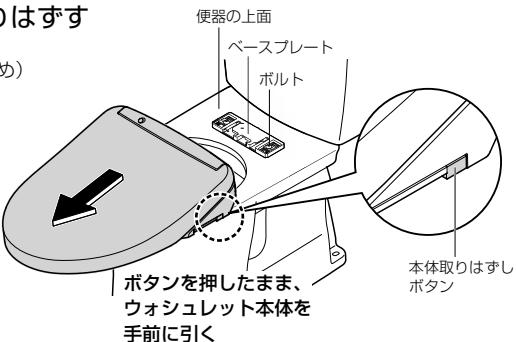


2 便器の上面とウォシュレット本体の底面をお手入れする

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でひいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする

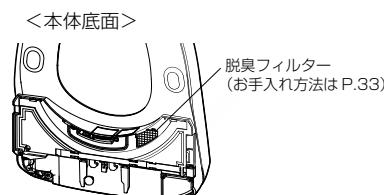

3 ウォシュレット本体を取り付ける

- ・ウォシュレット本体とベースプレートの間に、コード類を挟み込まないようにしてください。

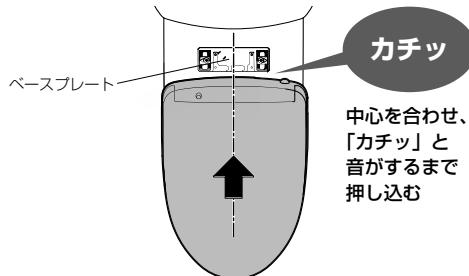

△ 注意

! ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
(ウォシュレット本体がはずれて落ちるおそれ)

取り付け後、ウォシュレット本体を手前に引き、はずれないことを確認する

4 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

本体のすき間(ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間※1(目安:月に1回)

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。


1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす(P.30)



2 便ふたを取りはずす

- 便ふたを少し手前に傾ける
- Ⓐ: 左側を外側に広げ
- Ⓑ: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- Ⓒ: 右側をはずす

取りはずし / 取り付けかた

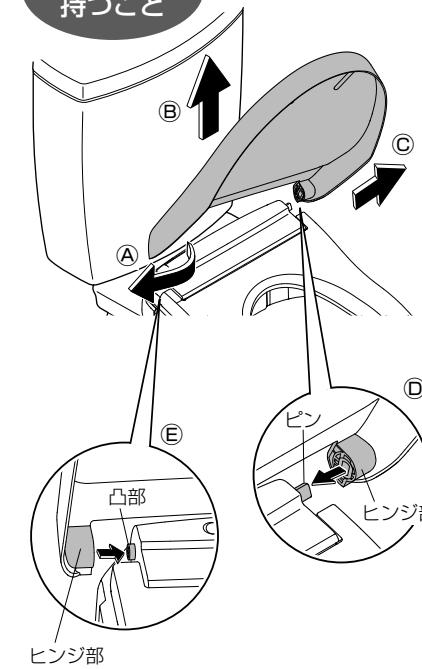

3 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

4 便ふたを取り付ける

- Ⓓ: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - Ⓐ: 左側を広げながら、
 - Ⓔ: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
- ※指をはさまないように注意してください。

5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む(P.30)

- ・「運転」ランプが点灯する

6 便ふたを開閉して取り付けを確認する

※1 便ふた付の場合のみ

お手入れ

ノズル

ノズル(目安:月に1回)

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>



やわらかい布




トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

1 ノズルを出す

- ① 押す
 - ② で「お手入れ」を選び、 押す
 - ③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び、 押す
- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
 - ・約5分後に自動で戻る


2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない
(故障や破損の原因)

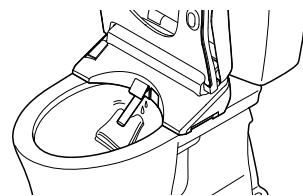

3 押す

- ・ノズルが戻る

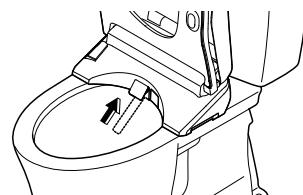


脱臭フィルター

脱臭フィルター(目安:月に1回)

1

電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす


- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)

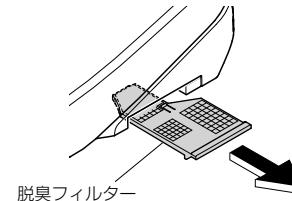

2

歯ブラシなどで掃除をする


- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。
(購入はP.64)

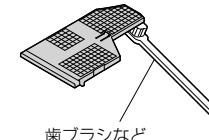

3

脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

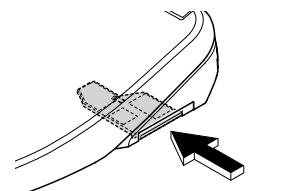

「カチッ」と音がするまで
確実に押し込む

お手入れ


においきれいカートリッジ

においきれいカートリッジ※1


(目安: 月に1回)

1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす (P.30)

2 ウォシュレット本体右後方部のルーバーを取りはずす

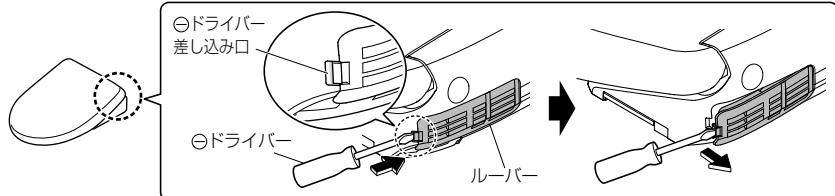

3 においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

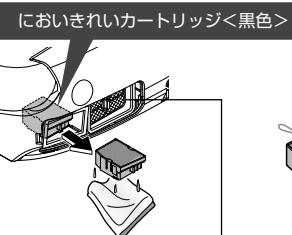

取扱注意


- 無理な力を加えない(破損の原因)
- 落としたりしない(破損の原因)
- 洗剤や歯ブラシなどは使わない(故障や破損の原因)



・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。(購入はP.64)

4 においきれいカートリッジとルーバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む
- ・においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない

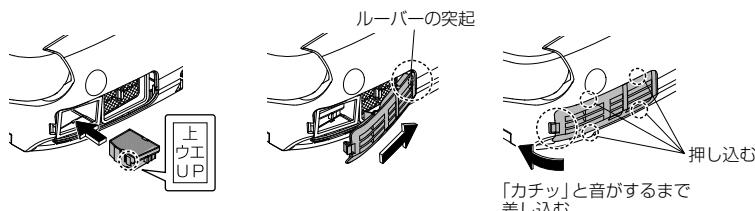

5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.30)

- ・「運転」ランプが点灯する

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 (目安: 半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

！注意

止水栓や元栓を開けたまま、
給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)


2 ノズル
きれい 押す

- ・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 カバー・給水フィルター付
水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓を \ominus ドライバーでゆるめたあと、引っ張る

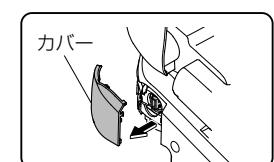


5 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミ
も取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。
(購入はP.64)

6 給水フィルター付水抜栓・
カバーを取り付ける


- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、
 \ominus ドライバーで確実に締める

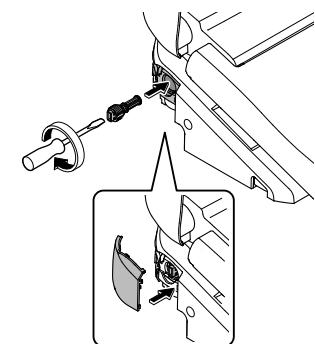

7 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する


8 止水栓または元栓を開ける
(P.13)

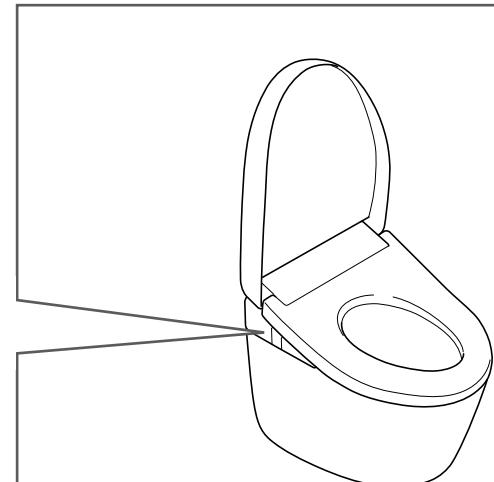

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

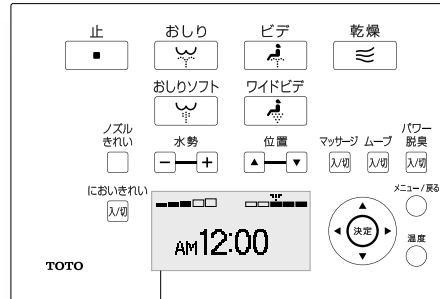

表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	P.38 F3AW・F3A F2A・F1A
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	ふたが開くまで	・手やリモコンで閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種 P.42
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	オートパワー脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	F3W・F3AW F3・F3A P.44
	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを光させる/光らせない	入/切	
	においきれい	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	F3W・F3AW F3・F3A P.46
	時刻設定	・現在時刻を設定する	—	
その他設定	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	すべての機種 P.48

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

必要なとき