

設定を変える


1 止
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座 オフモード

2 水勢 と 節電
同時に押す

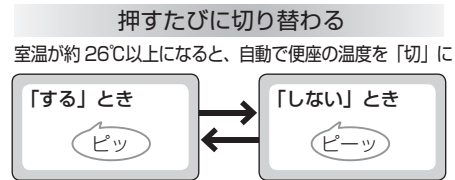


3 止
押す
<設定完了>

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する / しない

オート洗浄

2 設定モード
入切
5 秒以上押す

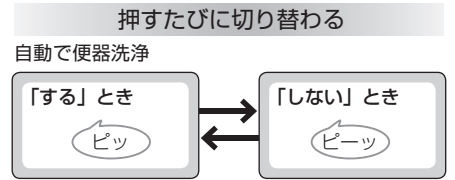


3 止
押す
<設定完了>

水が流れるまで

自動で洗浄するまでの時間を
変える

2 ビデ と 設定モード
同時に押す

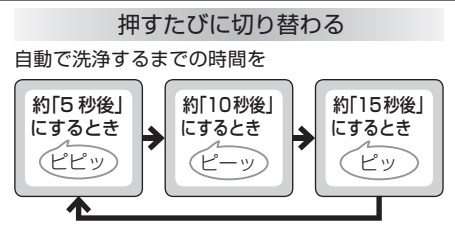


せいけつ

きれいサインを 光らせる / 光らせない

きれいサインを

2 ビデ と 水勢
同時に押す


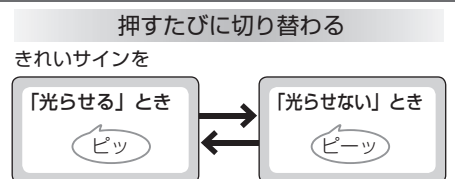


3 止
押す
<設定完了>

ノズルきれい※ 1

自動でノズルを洗浄
する / しない

2 ビデ と 温水
同時に押す

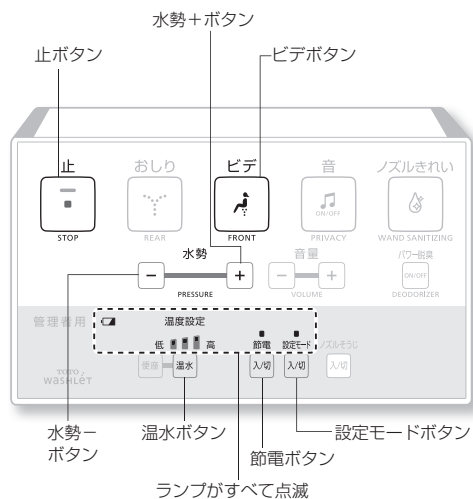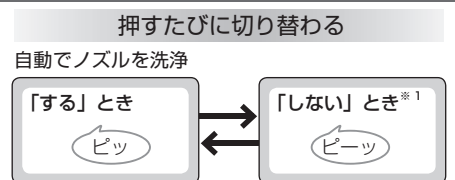

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。

必要なとき