




設定を変える


1  止
リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座 オフモード

2 水勢  と 設定 
同時に押す

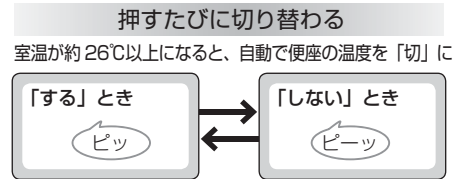


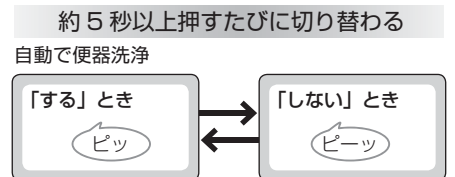
3  止
押す
<設定完了>

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する / しない

オート洗浄


2 設定モード  入切
約 5 秒以上押す



3  止
押す
<設定完了>

水が流れるまで


2 ビデ  と 設定モード  入切
同時に押す

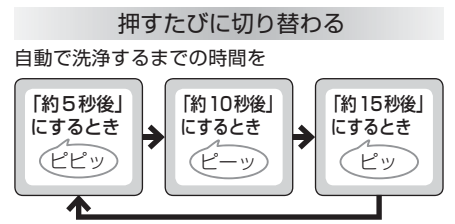

せいけつ

きれいサインを 光らせる / 光らせない


2 ビデ  と 水勢 
同時に押す

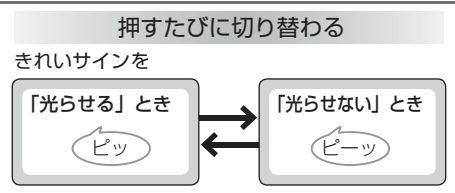


3  止
押す
<設定完了>

ノズルきれい※ 1

2 ビデ  と 設定 
同時に押す

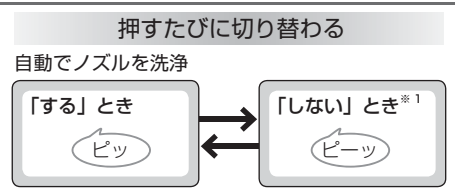

3  止
押す
<設定完了>

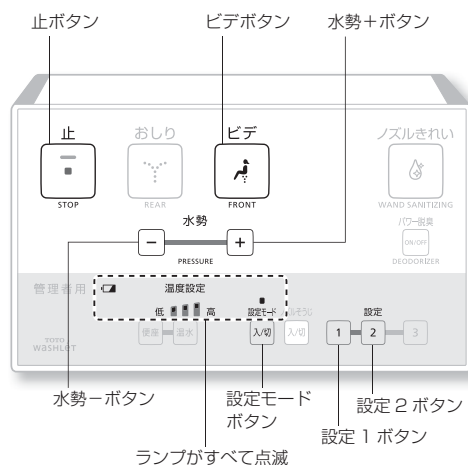

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。

必要なとき