

設定を変える



1 


リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座 オフモード

2 水勢  と 節電 
同時に押す

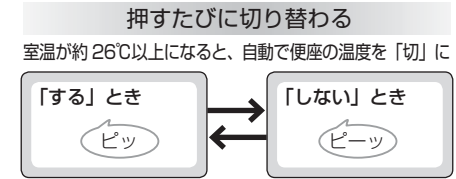


3 
押す
<設定完了>

オート便器洗浄

自動で便器洗浄 する / しない

2 設定モード 
入切 5 秒以上押す

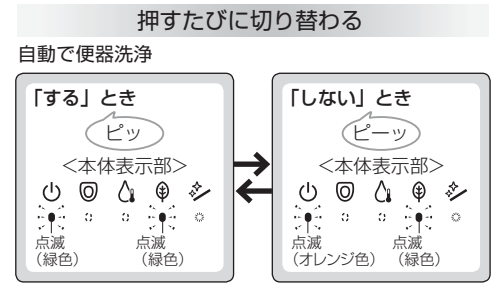


3 
押す
<設定完了>

自動で洗浄するまでの時間を 変える

水が流れるまで

2 ビデ  と 設定モード 
同時に押す

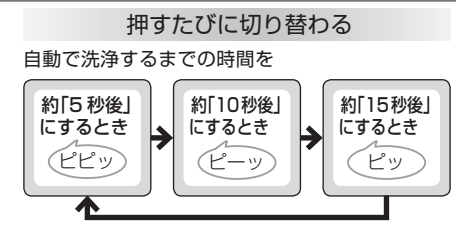


せいけつ

自動でノズルを洗浄 する / しない


ノズルきれい※ 1

2 ビデ  と 温水 
同時に押す

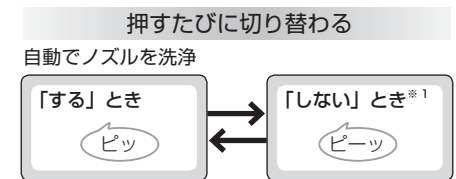

3 
押す
<設定完了>

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

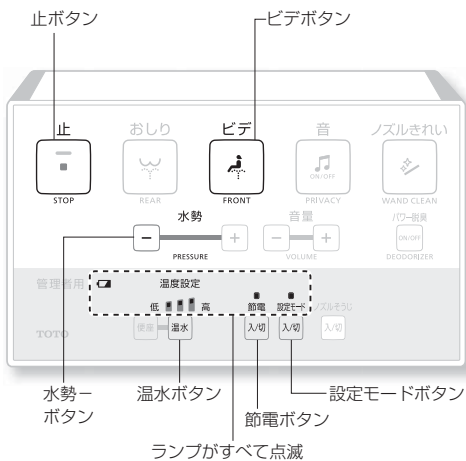

必要なとき