

# 設定を変える

<設定モード>中は、約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

1 止 5 回押す


「ピッ」という電子音が鳴り、  
<設定モード>に入ります。



水勢-、+ボタン

音ボタンありの場合

音ボタンなしの場合

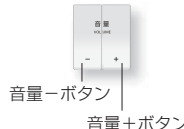

機種によって設定に使うボタンが異なります。

## 温度調節

室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / しない

### 暖房便座オフモード

2

設定したい項目を  
選び、①②③の順  
に押す

室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき



「しない」とき



## せいけつ

自動でノズルを洗浄  
する / しない

### ノズルきれい※ 1

2

設定したい項目を  
選び、①②③の順  
に押す

自動でノズルを洗浄

「する」とき



「しない」とき



自動で便器内にミストを  
かける / かけない

### プレミスト

2


設定したい項目を  
選び、①②③の順  
に押す

自動で便器内にミストを

「かける」とき



「かけない」とき



※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。