

# 設定を変える



1 

リモコンランプ  
すべてが点滅するまで、押す  
(約 10 秒)

## 温度調節


室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / ししない


### 暖房便座 オフモード

2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき  


「しない」とき  



3   
押す

<設定完了>

## オート便器洗浄



自動で便器洗浄  
する / ししない



### オート洗浄

2   
約 5 秒以上押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき  
  
<本体表示部>  
  
点滅 (緑色) 点滅 (緑色)

「しない」とき  
  
<本体表示部>  
  
点滅 (オレンジ色) 点滅 (緑色)

3   
押す


<設定完了>


### 水が流れるまで


2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

「約 5 秒後」  
にするととき  


「約 10 秒後」  
にするととき  


「約 15 秒後」  
にするととき  


3   
押す

<設定完了>


## せいけつ

### ノズルきれい※ 1

2  と   
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄


「する」とき  


「しない」とき※ 1  


3   
押す

<設定完了>

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

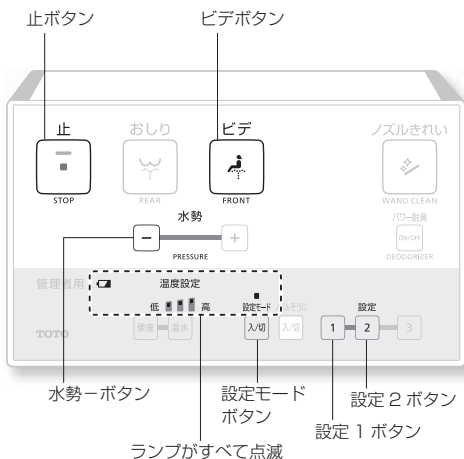

必要なとき