



設定を変える

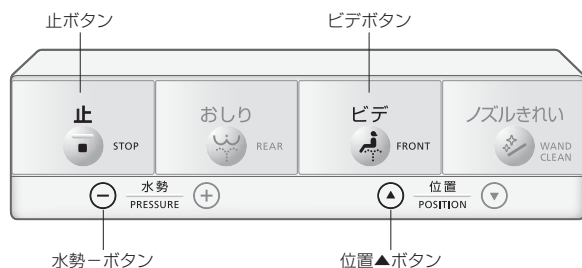

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない


暖房便座 オフモード

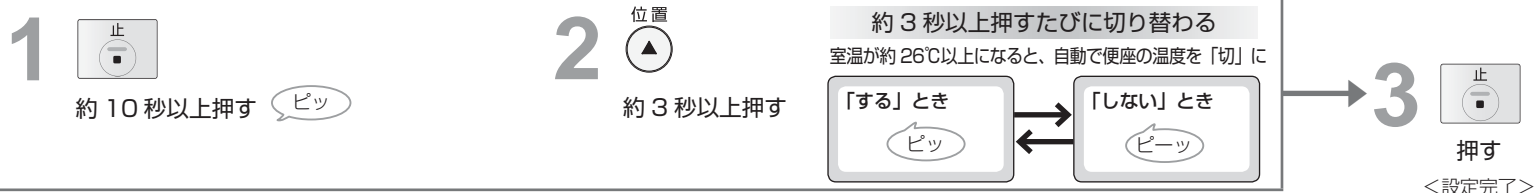

せいけつ


自動でノズルを洗浄
する / しない*1

ノズルきれい

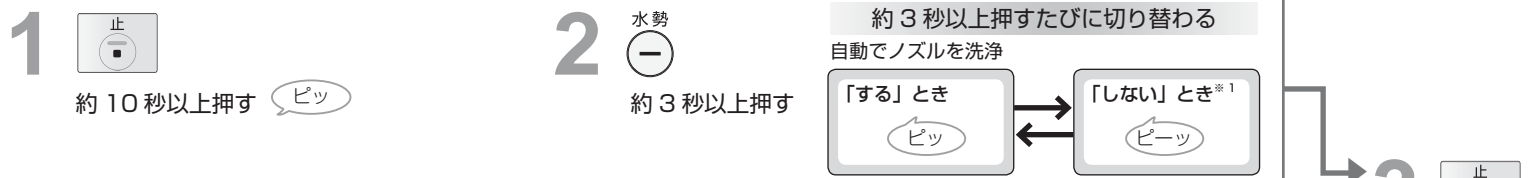

自動で便器内にミストを
かける / かけない

プレミスト

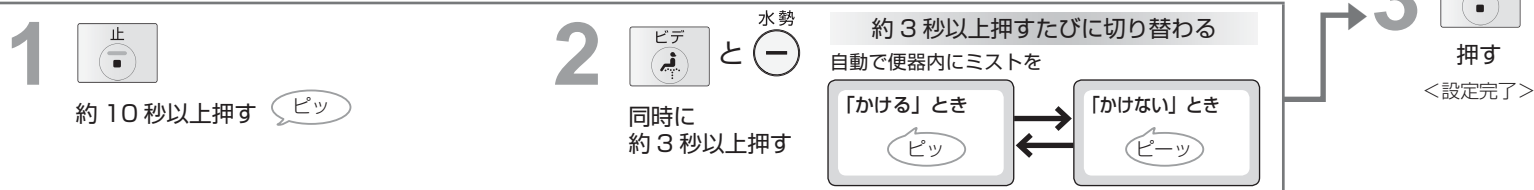

*1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

必要なとき