




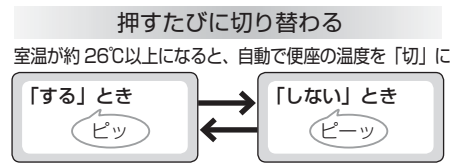
設定を変える

1  止
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない
暖房便座オフモード

2 水勢  と 設定 
同時に押す




3  止
押す
<設定完了>

せいけつ


自動でノズルを洗浄
する / しない*1
ノズルきれい

2 ビデ  と 設定 
同時に押す

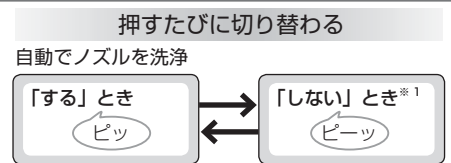


便座に座ってからの脱臭を自動で
する / しない
脱臭

2 設定  3
押す

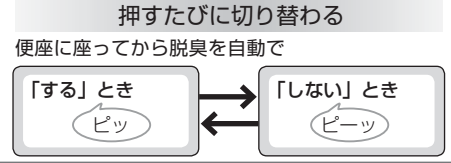

立ち上がってから自動でパワー脱臭
する / しない
オートパワー脱臭

2 便座 
押す

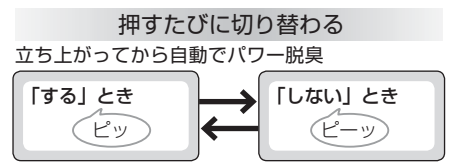


3  止
押す
<設定完了>


その他

電子音を
鳴らす / 鳴らさない
電子音*2

2 おしり 
押す

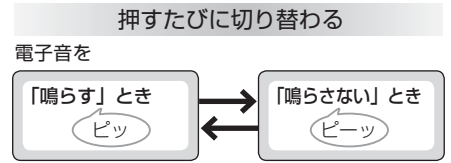

3  止
押す
<設定完了>

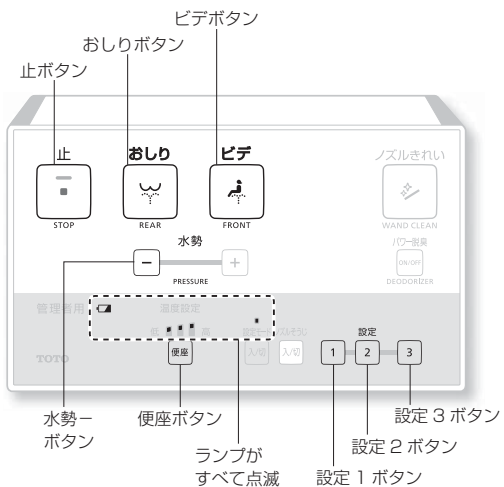

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。
※ 2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。