


こんなときは

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。

1 ウォシュレット本体右側面の手動レバーを取り出す

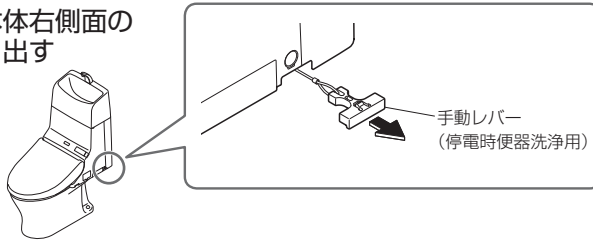

2 手動レバーを下向きに約20秒以上引っ張る

・手動レバーを引くと便器内に水が流れます。便器洗浄が終わっても、約20秒以上は手動レバーを引っ張ってください。（水たまり面の水位を正常に戻すため）

※タンク給水中（最大約2分）は便器洗浄できません。約2分たってから便器洗浄してください。



3 手動レバーを元の位置に戻す

お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

※バケツで便器の水を流すこともできます。（P.39）

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す

2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す

・においを防ぐため



お願い


・断水のときは、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。（P.34）
 ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

リモコンで操作できないとき

■ウォシュレット本体表示部でも、便器洗浄できます。

●リモコンの電池切れ予告マーク「」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。

ウォシュレット本体表示部

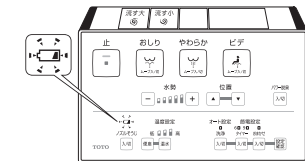

■乾電池の交換のしかた

1 電源プラグを抜く


2 リモコンをハンガーから取りはずす (P.12)

3 電池カバーを開け、単3乾電池(2本)を交換する (P.12)

4 リモコンをハンガーに取り付ける

5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

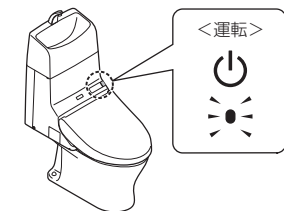

お願い

・乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。